




gebruik

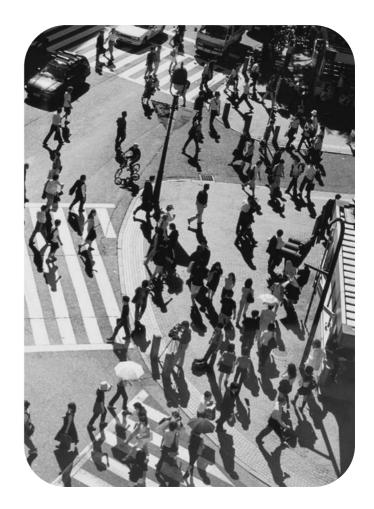



Auteursrecht en licentiebepalingen

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services van HP worden uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

Publicatienummer: Q3726-90912

Edition 1, 11/2004

Handelsmerken

Adobe, Acrobat en PostScript zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® is een in de V.S. gedeponeerd merk.

Linux is een in de V.S. gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds.

Microsoft, Windows, Windows NT en MS-DOS zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S.

UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van de Open Group.

Inhoud

1 Basisfuncties

Overzicht	
Functies en voordelen van de printer	
Onderdelen en accessoires	
Buitenkant van de MFP	
Handige software voor meer flexibiliteit	
Softwarefuncties	
Printerdrivers	
Software voor Macintosh-computers	
De afdruksysteemsoftware installeren	
De software verwijderen	
Software voor netwerken	
HP Web Jetadmin	
Communiceren via de ingesloten HP Jetdirect-printserver	
Communiceren via de HP Jetdirect-printserver	
Ingesloten webserver	
HP-werkset	
Ondersteunde besturingssystemen	
De HP-werkset weergeven	
Onderdelen in de HP-werkset	29
Invoerladen vullen	31
Lade 1 vullen	31
Laden 2, 3 en 4 vullen	34
De laden configureren via het menu Papierverwerking	42
2 Het bedieningspaneel Overzicht	
Indeling van het bedieningspaneel	44
Functies van het bedieningspaneel	
Navigatie in het beginscherm	
Help-systeem	
'Wat is dit?'-help	
Help in de vorm van 'Toon procedure'	47
3 Afdrukken	
Overzicht	40
Afdrukmateriaal plaatsen	
Basisinstructies voor het afdrukken	
Uitvoerlade selecteren	
Een uitvoerlocatie selecteren	
Enveloppen afdrukken	
Afdrukken op speciaal papier	
Afdrukken op briefhoofdpapier, geperforeerd papier of voorbedrukt papier	
(enkelzijdig)	61
Afdrukken op briefhoofdpapier, geperforeerd papier of voorbedrukt papier	01
(dubbelzijdig)	61
Afdrukken op etiketten	
Afdrukken op transparanten	
Richtlijnen voor aangepast papier, kaarten en zwaar papier	
Papier met rondom aflopende illustraties afdrukken	
i apioi mot fondom anopondo illustratios aldraticon	

NLWW Inhoud iii

Afdrukken op beide zijden van papier (dubbelzijdig afdrukken)	
Kalibratie instellen	65
De kalibratie instellen	65
Eerste pagina afwijkend	
Een blanco achterblad opnemen	
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken	67
De werking van lade 1 aanpassen	68
Afdrukken vanuit lade 1 wanneer om het geplaatste papier is gevraagd	. 68
Handmatige invoer van papier vanuit lade 1	68
Papier opgeven om op af te drukken	
Voordelen van afdrukken per soort en formaat papier	
Taakopslagfuncties	
Een privé-taak afdrukken	
Privé-taken vrijgeven	
Een privé-taak verwijderen	
Een afdruktaak opslaan	
Een opgeslagen taak afdrukken	
Een opgeslagen taak verwijderen	
Een QuickCopy-taak maken	
Extra exemplaren afdrukken van QuickCopy-taken	
Een QuickCopy-taak verwijderen	
Een taak controleren en vasthouden	
De rest van een vastgehouden taak afdrukken	
Een vastgehouden taak verwijderen	
Len vasigenouden taak verwijderen	74
4 Kopiëren	
Overzicht	
Navigeren in het kopieerscherm	
Knop Annuleren	
Knop OK	
Basisinstructies voor het kopiëren	
Kopiëren met de standaardinstellingen	
Kopiëren met door de gebruiker gedefinieerde instellingen	
Kopiëren met de scannerglasplaat	
Kopiëren met de ADF	
Boeken kopiëren	79
Taakmodus gebruiken	
Kopieerinstellingen aanpassen voor de huidige taak	
Het contrast van de kopie aanpassen	. 80
Kopieën verkleinen of vergroten	80
Kopieën verbeteren	80
Originelen van verschillend formaat kopiëren	81
Een opgeslagen kopieertaak maken	81
Uitvoerlade selecteren	82
5 E-mail	
Overzicht	83
Navigatie in het e-mailscherm	84
Help-knop	
Van:-veld	
Knop Alles wissen	
E-mailbasisopties	
Inleiding op e-mail	
Documenten laden	
Documenten verzenden	

iv Inhoud NLWW

Het adresboek gebruiken
Meer informatie
6 Faxen
7 Uitvoerapparaten
Overzicht. 93 Stapelaar voor 3.000 vel. 94 Papierverwerkingsfuncties 94 Nietmachine/stapelaar voor 3.000 vel. 94 Papierverwerkingsfuncties 94 De nietmachine gebruiken 94 Multifunctionele afwerkeenheid 97 Papierverwerkingsfuncties 97 De nietmachine gebruiken 97 Brochures maken 101 Postbus met 8 bakken 101 Uitvoerfuncties 101
8 Beveiligingsfuncties
Overzicht.103Foreign Interface Harness (FIH)104Vereisten104Het FIH gebruiken104Schijf beveiligd wissen105Gegevens waarop dit van toepassing is105Toegang tot Schijf beveiligd wissen106Aanvullende informatie106Beveiligingsvergrendeling106Taakopslagfuncties106DSS (Digital Sending Software)-verificatie106
9 Onderhoud van de MFP
Overzicht.107De MFP reinigen.108Algemene reiniging.108Het automatische invoersysteem (ADF) reinigen111Gebruik van de printcartridge116Printcartridges van andere merken116Echtheidscontrole van de printcartridge116Opslag van printcartridges116Het tonerniveau controleren117Informatie over de printcartridge118Cartridge bestellen118Cartridge vervangen118Printeronderhoudskit120
10 Problemen oplossen Overzicht 121
Overzicht 121

NLWW Inhoud v

Papierstoringen verhelpen	
Papierstoringen verhelpen bij de invoerladen	
Papierstoringen verhelpen in de duplexeenheid	
Papierstoringen verhelpen in de uitvoergedeelten	
Storingen verhelpen in de postbus met 8 bakken	
Herhaaldelijke storingen verhelpen	
Toelichting bij berichten op de MFP	
Berichten op het bedieningspaneel oplossen	
Problemen met de uitvoerkwaliteit verhelpen	
Het kreuken van enveloppen voorkomen	
MFP-problemen opsporen	
MFP-problemen vaststellen	161
Problemen met software, computer en productinterface	163
Communiceren met een optionele HP Jetdirect-printserver	171
Communiceren via de ingesloten HP Jetdirect-printserver	
De configuratie van de MFP controleren	
Menustructuur	
Configuratiepagina	
Jetdirect-pagina	
Statuspagina benodigdheden	
Gebruikspagina	
PCL- of PS-lettertypenlijst	
Gebeurtenislogboekpagina	
Een papierbaantest afdrukken	179
Bijlage A Specificaties	
bijiage A opecificaties	
Overzicht	181
Papiergewichtentabel	
Afdrukmateriaalspecificaties	
Ondersteunde papierformaten voor invoer en uitvoer	
Ondersteunde papiersoorten	
Etiketten	
Transparanten	
Enveloppen	
Kaarten en zwaar papier	191
Omgevingseisen	193
Stroomverbruik	193
Stroomvereisten	193
Geluidsspecificaties	
Bedrijfsomgeving	
Doungsonings	155
Bijlage B Bedieningspaneelmenu's	
Overwicht	407
Overzicht	
Menu Taak ophalen	
Menu Informatie	
Menu Papierverwerking	200
Menu Apparaat configureren	201
Submenu Originelen	201
Submenu Kopiëren	
Submenu Verbetering	
Submenu Verzenden	
Submenu Afdrukken	
Submenu Afdrukkwaliteit	
Submenu Systeeminstellingen	
Submenu I/O	
Submenu Herstellen	
Faymenu	214

vi Inhoud NLWW

Menu Diagnostiek	
Bijlage C MFP-geheugen en uitbreiding	
Overzicht. Geheugenvereisten bepalen. Geheugen installeren DDR-geheugen-DIMM's installeren Een flash-geheugenkaart installeren De geheugeninstallatie controleren Bronnen opslaan (permanente bronnen) Internettoegangsfunctie De Internettoegangsfunctie gebruiken	.217 .218 .218 .221 .223 .223
Bijlage D Overheidsinformatie	
Programma voor milieuvriendelijke producten Milieubescherming Stroomverbruik Tonerverbruik Papierverbruik Kunststoffen HP LaserJet-afdrukbenodigdheden Informatie over het HP-programma voor het inzamelen en recyclen van afdrukbenodigdheden. Papier Materiaalbeperkingen Chemiekaarten Uitgebreide garantie Voor meer informatie	.225 .225 .225 .226 .226 .226 .226 .227 .227
Bijlage E Beheertaken	
Overzicht. Ingesloten webserver Een IP-adres configureren en controleren Toewijzing via TCP/IP Automatische detectie Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) De TCP/IP-configuratie controleren Een IP-adres wijzigen. Ingesloten webserver	.230 .231 .231 .231 .231 .231
Configuratieprogramma voor digitaal verzenden	.232 .232 .233
Bedieningspaneelmenu's gebruiken	.235 .235
HP Web Jetadmin-software	.236 .236

NLWW Inhoud vii

Bijlage F De HTML Help-viewer gebruiken

Meer uit de Help halen	
Onderwerpen zoeken met de werkbalkknoppen	
De snelmenuopdrachten gebruiken	
Bijlage G Sneltoetsen voor toegankelijkheid gebruiken in de Help F6 gebruiken om te schakelen tussen de vensters voor navigatie en onderwerp	
Sneltoetsen voor de Help-viewer	244
Sneltoetsen voor het tabblad Inhoud	244
Sneltoetsen voor het tabblad Index	245
Sneltoetsen voor het tabblad Zoeken	245
Sneltoetsen voor het tabblad Favorieten	245

Register

viii Inhoud NLWW

Basisfuncties

Gefeliciteerd met de aanschaf van de HP LaserJet 9040mfp/9050mfp! Als u dat nog niet gedaan hebt, kunt u de *startgids van de HP LaserJet 9040mfp/9050mfp* die bij de MFP wordt geleverd, raadplegen voor installatie-instructies.

Overzicht

Zodra de MFP geïnstalleerd en gebruiksklaar is, is het verstandig om een paar minuten de tijd te nemen om de MFP te leren kennen. In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de volgende onderwerpen:

- Functies en voordelen van de printer
- Handige software voor meer flexibiliteit
- Ingesloten webserver
- HP-werkset
- Invoerladen vullen

Functies en voordelen van de printer

De HP LaserJet 9040mfp/9050mfp is ontworpen om door een werkgroep te worden gedeeld. Gebruik de MFP om zwart-witte of kleurendocumenten digitaal te verzenden, documenten te kopiëren en af te drukken. De MFP is een zelfstandig kopieerapparaat dat niet op een computer hoeft te worden aangesloten. Met uitzondering van afdrukken via het netwerk kunt u alle functies selecteren op het bedieningspaneel van de MFP.

Functies

- Dubbelzijdig kopiëren
- Afbeeldingen aanpassen
- Digitaal verzenden in kleur
- Afdrukken op breed materiaal
- Documenten afwerken

Snelheid en doorvoer

- 50 pagina's per minuut (ppm) voor het scannen en afdrukken op papier van Letter-formaat of ISO A4-formaat (International Standards Organization) (alleen HP LaserJet 9050mfp)
- 40 ppm voor het scannen en afdrukken op papier van Letter-formaat of ISO A4-formaat (alleen HP LaserJet 9040mfp)
- Schaalbaarheid van 25 tot 400% bij gebruik van de scannerglasplaat
- Schaalbaarheid van 25 tot 200% bij gebruik van de ADF (Automatic Document Feeder)
- Transmit Once-technologie en Raster Image Processing (RIP) ONCE-technologie
- Acht seconden stand-by tot de eerste pagina wordt uitgevoerd
- Afdrukvolume tot 300.000 pagina's per maand
- Microprocessor van 533 megahertz (MHz)

NLWW Overzicht 9

Resolutie

- 600 dots per inch (dpi) met Resolution Enhancement-technologie (REt)
- FastRes 1200 biedt 1200 dpi-kwaliteit op volledige snelheid
- Tot 220 grijstinten

Geheugen

- 256 MB (megabytes) RAM (random-access memory), uitbreidbaar tot 512 MB met 100-pins DDR DIMM's (Double Data Rate Dual Inline Memory Modules)
- MET (Memory Enhancement Technology) comprimeert gegevens automatisch zodat het RAM-geheugen efficiënter wordt gebruikt

Gebruikersinterface

- Grafisch display op bedieningspaneel
- Geïntegreerde webserver voor toegang tot ondersteuning en het bestellen van benodigdheden (voor netwerkproducten)
- HP-werksetsoftware voor MFP-status en waarschuwingen en het afdrukken van interne informatiepagina's

Taal en lettertypen

- HP Printer Command Language (PCL) 6
- HP PCL 5e voor compatibiliteit
- Printer Management Language
- 80 schaalbare TrueType-lettertypen
- HP PostScript 3-emulatie (PS)

Kopiëren en verzenden

- Modi voor indelingen van tekst, afbeeldingen en combinaties van tekst en afbeeldingen
- Een functie voor het onderbreken van taken (per kopie)
- Meerdere pagina's per vel
- Animaties voor interventie van de gebruiker (bijvoorbeeld voor herstel van een papierstoring)
- De mogelijkheid om boeken te kopiëren
- E-mailcompatibiliteit
- Een sluimerfunctie die stroom bespaart
- One-pass dubbelzijdig scannen

Printcartridge

- Cartridges hoeven niet meer 'geschud' te worden
- Detectie van authenticiteit van HP-printcartridge
- Automatische verwijdering van beveiligingsstrip

Papierverwerking

Invoer

- Lade 1 (multifunctionele lade): Een multifunctionele lade voor papier, transparanten, etiketten en enveloppen. Voor maximaal 100 vel papier of 10 enveloppen.
- Laden 2 en 3: Twee laden voor 500 vel. In deze laden wordt papier met een standaardformaat tot A3/11 x 17 automatisch gedetecteerd en kan aangepast papier worden geladen.
- Lade 4 (invoerlade voor 2.000 vel): In deze lade wordt papier met een standaardformaat tot 11 x 17/A3 automatisch gedetecteerd en kan aangepast papier worden geladen.
- Automatische documentinvoer (ADF Automatic Document Feeder): Kan maximaal 100 vel Letter- of A4-papier bevatten, of 50 vel 11 x 17- of A3-papier.
- **Dubbelzijdig afdrukken:** Hiermee kunt u dubbelzijdig afdrukken (aan beide kanten van het papier afdrukken).

Uitvoer

• **Standaard linkerbak:** De linkeruitvoerbak bevindt zich aan de linkerkant van de printer. Deze bak kan maximaal 100 vel papier bevatten.

De MFP bevat een van de volgende uitvoerapparaten.

- Optionele stapelaar voor 3.000 vel: Voor maximaal 3.000 vel papier.
 - Bovenste bak (afdrukzijde boven): Voor maximaal 100 vel papier.
 - Onderste bak (afdrukzijde onder): Voor maximaal 3.000 vel papier. De uitvoerbakken maken deel uit van het uitvoerapparaat.
- Optionele stapelaar/nietmachine voor 3.000 vel: Voor multipositioneel nieten van maximaal 50 vel papier per taak, of een maximale taakhoogte van 5 mm (0,2 inch).
 - Bovenste bak (afdrukzijde boven): Voor maximaal 100 vel papier.
 - **Onderste bak** (afdrukzijde onder): Voor maximaal 3.000 vel papier. De uitvoerbakken maken deel uit van het uitvoerapparaat.
- Optioneel multifunctioneel afwerkingsapparaat: Voor het stapelen van 1.000 vel papier, voor het nieten van maximaal 50 vel papier per document en voor het vouwen en rugnieten van brochures van maximaal 10 vel papier.
 - Bovenste bak (afdrukzijde boven en onder): Voor maximaal 1.000 vel papier.
 - Onderste brochurebak: Voor maximaal 50 brochures.
- Optionele postbus met 8 bakken: Een stapelaar, sorteerder of taakscheider met tevens acht postbusbakken. Deze kunnen worden toegewezen aan individuele gebruikers of werkgroepen voor eenvoudig identificeren en ophalen. De postbus met 8 bakken kan in alle bakken 2.000 vel papier van A4- of Letter-formaat bevatten.
 - Bovenste bak (afdrukzijde boven): Voor maximaal 125 vel papier
 - Bak 1 tot en met 8 (afdrukzijde onder): Elk voor maximaal 250 vel papier

Aansluitmogelijkheden

- Parallelle B-aansluiting
- Een Foreign Interface Harness (FIH)-aansluiting (AUX)
- LAN-verbinding (Local Area Network, RJ-45) voor de geïntegreerde printserver
- Optionele analoge-faxkaart
- Optionele HP Digital Sending-software
- Optionele HP Jetdirect EIO-printserverkaarten
 - Universele seriële bus (USB), serieel en LocalTalk
 - Fast Ethernet 10/100TX
 - Draadloos 802.11b

Omgevingskenmerken

 In de sluimermodus bespaart u stroom (voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen, alleen versie 1.0 HP LaserJet 9050mfp)

Opmerking

Zie Milieubescherming voor meer informatie.

Firmware-updates

Met firmware-updates is het mogelijk de MFP-firmware bij te werken. Als u de nieuwste firmware wilt downloaden, gaat u naar www.hp.com/go/lj9040mfp firmware of www.hp.com/go/lj9050mfp firmware en volgt u de instructies op het scherm. Gebruik de HP Web Jetadmin-software (ga naar www.hp.com/go/webjetadmin) om op eenvoudige wijze firmware-updates naar meerdere producten te sturen.

Interne harde schijf

De interne harde schijf kan worden gebruikt om geselecteerde afdruktaken op te slaan. Deze kan RIP ONCE-technologie ondersteunen en gedownloade lettertypen en formulieren permanent opslaan in de MFP. In tegenstelling tot het standaardproductgeheugen blijven veel items op de harde schijf in de MFP staan, zelfs wanneer de MFP wordt uitgezet. Lettertypen die worden gedownload naar de harde schijf, zijn beschikbaar voor alle gebruikers van de MFP.

Optionele harde HP EIO-schijf

De harde EIO-schijf kan worden toegevoegd aan de MFP voor extra opslagcapaciteit voor lettertypen en formulieren. De MFP gebruikt de harde EIO-schijf niet voor taken zoals RIP ONCE en opgeslagen taken. Voor deze taken wordt de interne harde schijf gebruikt.

Beide schijven kunnen met behulp van software worden beveiligd tegen schrijven voor extra veiligheid.

Met de beheertoepassing voor apparaatopslag in HP Web Jetadmin kunt u bestanden wissen en lettertypen beheren op een massaopslagsysteem. Zie Ingesloten webserver. Meer informatie hierover vindt u in de Help van de MFP-software.

Hewlett-Packard-Company brengt regelmatig nieuwe hulpprogramma's op de markt die u met uw MFP en accessoires kunt gebruiken. Deze hulpprogramma's zijn beschikbaar op internet. Ga voor meer informatie naar www.hp.com/go/lj9040mfp of www.hp.com/go/lj9050mfp firmware.

Macintosh-gebruikers

Met het HP LaserJet-hulpprogramma kunt u lettertypen en bestanden downloaden. Zie HP LaserJet-hulpprogramma of de *online Help met de gebruikershandleiding van het HP LaserJet-hulpprogramma* in de software van het HP LaserJet-hulpprogramma voor meer informatie.

Beveiligingsfuncties

- Foreign Interface Harness
- Schijf beveiligd wissen
- Beveiligingsvergrendeling
- Taak vasthouden
- DSS-verificatie


Zie Beveiligingsfuncties voor meer informatie over deze functies.

Onderdelen en accessoires

Type optie	Optie	Beschrijving of gebruik	Bestelnummer
Papierverwerking	Stapelaar voor 3.000 vel	Een stapelaar voor 3.000 vel. Het apparaat biedt ook taakoffsetmogelijkheden.	C8084A
	Nietmachine/ stapelaar voor 3.000 vel	Een stapelaar voor 3.000 vel kan tot 50 vel papier per document nieten. Het apparaat biedt ook taakoffsetmogelijkheden.	C8085A
	Multifunctionele afwerkeenheid	Een afwerkingseenheid die 1.000 vel kan stapelen, 50 vel papier kan nieten, en kan vouwen en rugnieten voor brochures tot 10 vel papier.	C8088B
	Postbus met 8 bakken	Een apparaat met een bak voor afdrukzijde naar boven (bovenste bak) en 8 bakken voor afdrukzijde naar beneden die kunnen worden toegewezen aan individuele gebruikers of werkgroepen. Het apparaat functioneert ook als taakscheider, stapelaar en sorteerder.	Q5693A
Benodigdheden voor afdrukken	Printcartridge (gemiddeld 30.000 pagina's met een dekking van ongeveer 5%)	Nieuwe, handige HP-printcartridge met maximale capaciteit.	C8543X
	Nietcassette	Vervangende HP-nietcassette met 5.000 nietjes voor de stapelaar/nietmachine voor 3.000 vel.	C8091A
		Vervangende HP-nietcassette met 5.000 nietjes voor de multifunctionele afwerkingseenheid.	C8092A

Type optie	Optie	Beschrijving of gebruik	Bestelnummer
Geheugen, letter- typen en mas- saopslagmedia	DIMM's voor SDRAM DDR-geheugen (Double Data Rate) (100-pins)	De MFP heeft twee DIMM-sleuven voor het geheugen. Een ervan wordt gebruikt voor in de fabriek geïnstalleerd geheugen. Verbetert de mogelijkheden van de MFP om grote en/of opgeslagen afdruktaken uit te voeren (maximum 512 MB met DDR DIMM's van HP):	
		32 MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB	Q3982A Q2625A Q2626A C2627A C2628A
	Flash- geheugenkaarten (100-pins)	Permanente opslag voor lettertypen en formulieren. De MFP ondersteunt compactflash-geheugenkaarten van type 1 en type 2.	
		16 MB 32 MB 64 MB	Q2634A Q2635A Q2636A
	Harde EIO-schijf	Biedt 20 GB (gigabytes) extra permanente opslag voor lettertypen en formulieren.	J6073A
Kabels en interface-accessoires	Verbeterde EIO- kaarten	HP Jetdirect-verbindingskaart voor USB-, seriële en LocalTalk- aansluitmogelijkheden	J4135A
		 HP Jetdirect 615N-printserver voor Fast Ethernet (10/100Base-TX) netwerken (alleen RJ-45) 	J6057A
		 HP 680N Wireless 802.11b- aansluitmogelijkheden 	J6058A
		 HPJetdirect 625N-printserver voor Fast Ethernet (10/100/1000Base- TX-netwerken) 	J7960A
	Analoge fax	 Een door te klant te installeren accessoire waardoor de MFP kan functioneren als zelfstandige analoge faxmachine. 	Q3701A
Aanvullende softwarefuncties	HP Digital Sending- software	Een softwareaccessoire met verbeterde functies voor digitaal verzenden, inclusief netwerkverificatie.	T196AA
Onderhoudskit	Printeronderhoudskit	De kit bevat twee type-1-rollen, zeven type-2-rollen, één transferrolpakket en één fuserpakket.	C9152A (110 volt) C9153A (220 volt)

Buitenkant van de MFP

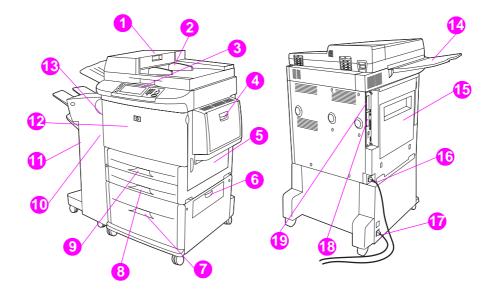

- 1. ADF-klep
- 2. ADF
- 3. Bedieningspaneel met touchscreen op display
- 5. Rechterklep
- 6. Verticale transferklep
- 7. Lade 4
- 8. Lade 3
- 9. Lade 2
- 10. Linkerklep (achter uitvoerapparaat)
- 11. Uitvoerapparaat
- 12. Voorklep
- 13. Duplexeenheid (binnen de MFP)14. Uitvoerbak van ADF
- 15. Linkerklep
- 16. Stroomkabel van de printer
- 17. Stroomkabel van lade 4
- 18. EIO-sleuf 1
- 19. EIO-sleuf 2

Opmerking

Zie Uitvoerlade selecteren voor specifieke informatie over de uitvoerbakken voor elk uitvoerapparaat.

Handige software voor meer flexibiliteit

Met het product is een cd met afdruksysteemsoftware geleverd. Met de softwareonderdelen en printerdrivers op deze cd kunt u het product optimaal gebruiken. Zie de installatie-instructies op de cd-rom.

Opmerking

Zie het Readme-bestand op de website www.hp.com/support/lj9050mfp voor de recentste informatie over de onderdelen van de afdruksysteemsoftware. Zie de installatie-instructies op de cd-rom die bij het product is geleverd voor informatie over het installeren van de systeemsoftware.

In dit gedeelte wordt een samenvatting gegeven van de software op de cd-rom. Het afdruksysteem omvat software voor de volgende bedrijfsomgevingen:

- Microsoft® Windows 9X en Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 en Windows XP
- IBM OS/2 versie 3.0 of later (ook beschikbaar op het internet)
- Apple Mac OS 7.5 of later
- Linux (ook beschikbaar op het internet)

Het afdruksysteem omvat ook software voor netwerkbeheerders die met de volgende netwerkbesturingssystemen werken:

- Microsoft Windows 9X en Windows Me
- Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP
- Microsoft Windows Server 2003
- Mac OS (EtherTalk)
- Linux (Web)
- UNIX® (Web)

De installatie van netwerkproducten voor UNIX en andere besturingssystemen voor netwerken is beschikbaar via internet of een erkende HP-distributeur bij u in de buurt.

Opmerking

Ga voor een lijst met printerdrivers, bijgewerkte HP-afdruksysteemsoftware en informatie over productondersteuning naar www.hp.com/support/lij9040mfp of www.hp.com/support/lij9050mfp.

Softwarefuncties

Functies voor automatisch configureren, direct bijwerken en preconfiguratie zijn verkrijgbaar met de HP LaserJet 9040mfp/9050mfp.

Automatische configuratie van de driver

De drivers van de HP LaserJet PCL 6 en PCL 5e voor Windows en de PS-drivers voor Windows 2000 en Windows XP bevatten een functie voor automatisch opsporen en configureren van productaccessoires tijdens de installatie.

Nu bijwerken

Als u de configuratie van de MFP sinds de installatie hebt aangepast, kan de driver automatisch worden bijgewerkt met de nieuwe configuratie in omgevingen die bidirectionele communicatie ondersteunen. Klik op de knop Nu bijwerken om de nieuwe configuratie automatisch bij te werken in de driver.

Opmerking

De functie Nu bijwerken wordt niet ondersteund door de clientmachine in een Point-and-Printomgeving (wijzen en afdrukken). Nu bijwerken kan worden gebruikt voor lokaal geïnstalleerde MFP's en door de Point-and-Print-server.

HP Driver Preconfiguration

HP Driver Preconfiguration is een set hulpprogramma's die u kunt gebruiken om HP-software aan te passen en te distribueren in beheerde bedrijfsafdrukomgevingen. Met behulp van HP Driver Preconfiguration kunnen IT-beheerders de standaardinstellingen voor afdrukken en apparatuur preconfigureren voor HP-printerdrivers voordat de drivers worden geïnstalleerd in de netwerkomgeving. Zie voor meer informatie de ondersteuningshandleiding van HP Driver Preconfiguration, die beschikbaar is op www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.

Printerdrivers

Gebruik de printerdrivers voor toegang tot de MFP-functies en voor communicatie van de computer met de MFP (via een printertaal). Raadpleeg de installatie-instructies, het Readmebestand en het nieuwste Readme-bestand op de cd-rom voor meer software en talen.

In de volgende tabel vindt u de printerdrivers die bij de MFP zijn geleverd. De nieuwste drivers zijn beschikbaar op www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp. (Als u geen internettoegang hebt, raadpleegt u de ondersteuningsbrochure van HP.) Afhankelijk van de configuratie van Windows-computers controleert het installatieprogramma voor de printersysteemsoftware automatisch of de computer toegang heeft tot de nieuwste drivers die via internet beschikbaar zijn.

Opmerking

De PCL 5e-printerdriver voor alle besturingssystemen, plus de PCL 6- en PS-printerdrivers voor Windows NT 4.0, zijn beschikbaar op de cd-rom. Deze printerdrivers worden tijdens een gewone installatie echter niet geïnstalleerd. Gebruik de wizard Printer toevoegen om een van deze drivers te installeren.

Besturingssysteem ^a	PCL 5e	PCL 6	PS ^b	PPD ^c
Windows 9 <i>X</i> en Windows Me	√	√	√	
Windows NT 4.0	✓	✓	✓	
Windows 2000	\checkmark	✓	✓	_
Windows XP	√	✓	✓	_
Windows Server 2003	✓	✓	✓	
Macintosh OS				✓

- a. Niet alle MFP-functies zijn beschikbaar vanuit alle drivers of besturingssystemen. Zie de contextafhankelijke Help in de driver voor de beschikbare functies.
- b. De PostScript (PS)-3-emulatie wordt in deze gebruikershandleiding PS genoemd.
- c. Alleen PostScript Printer Description (PPD)-bestanden zijn meegeleverd (zie PostScript Printer Description Files (PPD) en Printer Dialog Extension (PDE)). De Apple-printerdriver wordt geleverd bij het besturingssysteem van Macintosh (OS) of kan rechtstreeks bij Apple worden besteld.

Opmerking

Als uw systeem niet automatisch via internet naar de recentste drivers zoekt tijdens de software-installatie, kunt u deze downloaden vanaf www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp. Zodra u verbinding hebt, klikt u op **Ondersteuning en drivers** om de driver te zoeken die u wilt downloaden.

U kunt modelscripts voor UNIX en Linux verkrijgen door deze te downloaden vanaf internet of te bestellen bij een officiële HP-dealer of ondersteuningsdienst. U kunt de UNIX-installatieprogramma's downloaden via www.hp.com/support/net_printing.

Opmerking

Als de gewenste printerdriver niet op de cd-rom staat of in dit gedeelte niet wordt vermeld, raadpleegt u de installatie-instructies, het Readme-bestand en het nieuwste Readme-bestand om te controleren of de printerdriver wordt ondersteund. Als deze niet wordt ondersteund, neemt u contact op met de fabrikant of distributeur van het programma dat u gebruikt, en vraagt u om een driver voor de MFP.

Extra drivers

De volgende drivers staan niet op de cd-rom, maar zijn wel beschikbaar via internet of HP Klantenservice.

- OS/2 PCL 5e/6-printerdriver
- OS/2 PS-printerdriver
- UNIX-modelscripts
- Linux-drivers
- HP OpenVMS-drivers

Opmerking

De OS/2-drivers zijn verkrijgbaar bij IBM en worden geleverd met OS/2. Deze zijn niet verkrijgbaar in Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees, Koreaans of Japans.

Opmerking

De HP OpenVMS-drivers zijn verkrijgbaar via h71000.www7.hp.com.

Kies de juiste printerdriver voor uw specifieke behoeften

Selecteer een printerdriver die geschikt is voor de manier waarop u de MFP gebruikt. Bepaalde MFP-functies zijn alleen beschikbaar in PCL 6-drivers. Zie de Help van de printerdriver voor de beschikbare functies.

- Gebruik de PCL 6-driver om optimaal te kunnen profiteren van alle mogelijkheden van uw MFP. Voor algemeen kantoorgebruik wordt de PCL 6-driver aanbevolen voor een optimale prestatie en afdrukkwaliteit.
- Gebruik de PCL 5e-driver als u compatibiliteit nodig hebt met eerdere PCL-printerdrivers of oudere producten.
- Gebruik de PS-driver als u voornamelijk afdrukt vanuit PostScript-specifieke programma's zoals Adobe en Corel, voor compatibiliteit met PostScript Level 3 of voor ondersteuning van PS-lettertypen-DIMM's.

Opmerking

De MFP schakelt automatisch over tussen de PS- en de PCL- printertaal.

Help bij printerdrivers

Elk printerdriver heeft Help-schermen die geactiveerd kunnen worden door te klikken op de knop **Help**, te drukken op de toets F1 of door te klikken op het vraagteken in de rechterbovenhoek in de printerdriver (afhankelijk van welk Windows-besturingssysteem u gebruikt). Deze Help-schermen geven uitgebreide informatie over de specifieke printerdriver. Help bij de printerdriver is onafhankelijk van de Help in uw software.

Toegang tot de printerdrivers

Gebruik een van de volgende methoden voor toegang tot de printerdrivers vanaf uw computer:

Besturings- systeem	Tijdelijk wijzigen van instellingen (in een softwareprogramma)	Standaardinstellingen van afdruktaken wijzigen (in alle softwareprogramma's)	Configuratie- instellingen wijzigen (bijvoorbeeld een nieuwe invoerlade toevoegen)
Windows 9 <i>X</i> , Windows NT en Windows Me	Klik op Afdrukken in het menu Bestand . Selecteer de MFP en klik vervolgens op Eigenschappen . (De daadwerkelijke stappen kunnen variëren; dit is echter de meest gebruikte methode.)	Klik op de knop Start, ga naar Instellingen en klik dan op Printers. Klik met de rechtermuisknop op het betreffende MFP-pictogram en selecteer vervolgens Eigenschappen (Windows 98 en Windows Me) of Documentstandaardinste Ilingen (Windows NT 4.0).	Klik op de knop Start , ga naar Instellingen en klik dan op Printers . Klik met de rechtermuisknop op het betreffende MFP-pictogram en selecteer vervolgens Eigenschappen . Klik op het tabblad Configureren .
Windows 2000 en Windows XP	Klik op Afdrukken in het menu Bestand. Selecteer de MFP en klik vervolgens op Eigenschappen of Voorkeuren. (De daadwerkelijke stappen kunnen variëren; dit is echter de meest gebruikte methode.)	Klik op de knop Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Printers of Printers en faxapparaten. Klik met de rechtermuisknop op het MFP-pictogram en selecteer vervolgens Afdrukvoorkeuren.	Klik op de knop Start, ga naar Instellingen en klik dan op Printers. Klik met de rechtermuisknop op het betreffende MFP-pictogram en selecteer vervolgens Eigenschappen. Klik op de tab Apparaatinstellin- gen.
Macintosh OS 9.1	Klik op Print in het menu Archief . Wijzig de gewenste instellingen in de diverse pop-upmenu's.	Klik op Print in het menu Archief . Klik op Bewaar instellingen als u instellingen wilt wijzigen in het pop-upmenu.	Klik op het printerpictogram op het bureaublad. Klik in het afdrukmenu op Wijzig setup .
Macintosh OS X 10.1	Archief. Wijzig de	Klik op Druk af in het menu Archief. Klik op Bewaar aangepaste instelling als u instellingen in de verschillende popupmenu's wilt opslaan. Deze instellingen worden opgeslagen onder de optie Aangepast. Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken, moet u telkens de optie Aangepast gebruiken als u een programma opent en afdrukt.	Verwijder de MFP en installeer deze opnieuw. De driver wordt automatisch geconfigureerd met de nieuwe opties wanneer de driver opnieuw wordt geïnstalleerd (alleen AppleTalk-verbindingen). Configuratie-instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar in de modus Classic.

Besturingssysteem

Tijdelijk wijzigen van instellingen (in een softwareprogramma) Standaardinstellingen Configuratievan afdruktaken wijzigen (in alle softwareprogramma's) nieuwe invoerlade

instellingen wijzigen (bijvoorbeeld een toevoegen)

Macintosh OS X.2

Klik op Druk af in het menu Klik op Druk af in het menu Open Afdrukbeheer. Archief. Wijzig de gewenste instellingen in de in de diverse popdiverse pop-upmenu's.

Archief. Wijzig instellingen upmenu's. Klik in het popupmenu Instellingen op Bewaar als en typ een naam voor de voorinstelling. Deze instellingen worden opgeslagen in het menu **Instellingen**. Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken, moet u telkens de opgeslagen optie voor voorinstellingen gebruiken als u een programma opent en afdrukt.

(Selecteer de harde schiif, klik op **Applications**, klik op **Utilities** en dubbelklik vervolgens op Afdrukbeheer.) Klik op de afdrukwachtrij. Klik op Toon info in het menu Printers. Selecteer het menu Uitbreidingsmogelijkheden.

Configuratie-instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar in de modus Classic.

Macintosh OS X.3

Klik op Druk af in het menu Klik op Druk af in het menu Open de Printer Setup Archief. Wijzig de diverse pop-upmenu's.

Klik in het pop-upmenu Instellingen op Bewaar als en typ een naam voor de voorinstelling. Deze instellingen worden opgeslagen in het menu Instellingen. Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken, moet u telkens de opgeslagen optie voor voorinstellingen gebruiken als u een programma opent en afdrukt.

Archief. Wijzig instellingen Utility. (Selecteer de harde gewenste instellingen in de in de diverse pop-upmenu's. schijf, klik op Applications, klik op Utilities en dubbelklik vervolgens op Printer Setup Utility.) Klik op de afdrukwachtrij. Klik op Toon info in het menu Printers. Selecteer het menu Uitbreidingsmogelijkheden.

Software voor Macintosh-computers

Het HP-installatieprogramma biedt PPD-bestanden (PostScript Printer Description), PDE's (Printer Dialog Extensions) en het HP LaserJet-hulpprogramma voor gebruik met Macintoshcomputers.

De ingesloten webserver kan worden gebruikt door Macintosh-computers als de MFP is aangesloten op een netwerk.

PostScript Printer Description Files (PPD) en Printer Dialog Extension (PDE)

Gebruik PPD's, samen met de PostScript-drivers, voor toegang tot de MFP-functies en sta de computer toe met de MFP te communiceren. Een installatieprogramma voor de PPD's, PDE's en andere software bevinden zich op de cd-rom. Gebruik de PS-driver die met het besturingssysteem is meegeleverd.

HP LaserJet-hulpprogramma

Met het HP LaserJet-hulpprogramma kunnen functies worden bestuurd die niet beschikbaar zijn in de printerdriver. Gebruik de geïllustreerde schermen om de gewenste MFP-functies te selecteren. Gebruik het HP LaserJet-hulpprogramma om de volgende taken uit te voeren:

- de MFP benoemen, deze toekennen aan een zone op het netwerk en bestanden en lettertypen downloaden
- de MFP configureren en instellen voor afdrukken met Internet Protocol (IP)

Opmerking

Het HP LaserJet-hulpprogramma wordt momenteel niet ondersteund voor Macintosh OS X, maar het hulpprogramma wordt wel ondersteund voor de klassieke omgeving.

De afdruksysteemsoftware installeren

De volgende gedeelten bevatten instructies voor het installeren van de afdruksysteemsoftware.

De MFP wordt geleverd met afdruksysteemsoftware en printerdrivers op een cd-rom. De afdruksysteemsoftware op de cd-rom moet worden geïnstalleerd om volledig te kunnen profiteren van de functies van de MFP.

Als u geen toegang tot een cd-romstation hebt, kunt u de afdruksysteemsoftware downloaden van internet via www.hp.com/support/li9040mfp of www.hp.com/support/li9050mfp.

Opmerking

Voorbeeldmodelscripts voor UNIX (HP-UX®, Sun Solaris)- en Linux-netwerken zijn beschikbaar via www.hp.com/support/net_printing.

Windows-afdruksysteemsoftware installeren voor directe verbindingen

In dit gedeelte wordt besproken hoe de afdruksysteemsoftware moet worden geïnstalleerd voor Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 en Windows XP.

Opmerking

Als u de software installeert in Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 of Windows XP, moet u ervoor zorgen dat u beheerdersrechten hebt.

Als u de afdruksoftware installeert in een omgeving met directe verbinding, moet u de software altijd installeren voordat u de parallelle kabel aansluit. Als de parallelle kabel is aangesloten voordat de software is geïnstalleerd, raadpleegt u De software installeren nadat de parallelle kabel is aangesloten.

De afdruksysteemsoftware installeren

- Sluit alle geopende softwareprogramma's.
- 2 Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als het welkomstscherm niet wordt geopend, start u dit met de volgende procedure:
 - a Klik in het menu Start op Uitvoeren.
 - **b** Typ de volgende informatie: X:/setup (X is de letter van het cd-romstation).
 - c Klik op OK.
- Klik desgevraagd op **Printer installeren** en volg de instructies op het computerscherm.
- Klik op Voltooien wanneer de installatie is voltooid. Mogelijk moet u de computer opnieuw starten.
- Druk een testpagina af, of een pagina uit een softwareprogramma om te controleren of de software goed is geïnstalleerd.

Als de installatie mislukt, installeert u de software opnieuw. Als dit mislukt, raadpleegt u de installatie-instructies en de Readme-bestanden op de cd-rom of de ondersteuningsbrochure die zijn geleverd bij de MFP, of gaat u naar www.hp.com/support/li9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp voor hulp of meer informatie.

Windows-afdruksysteemsoftware installeren voor netwerken

De software op de cd-rom ondersteunt netwerkinstallaties met een Microsoft-netwerk. Ga voor netwerkinstallaties in andere besturingssystemen naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp, of zie de netwerkinstallatiehandleiding die met de MFP is meegeleverd.

De HP Jetdirect-printserver heeft een 10/100Base-TX-netwerkpoort. Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp als u een HP Jetdirect-printserver met een ander type netwerkpoort nodig hebt.

Het installatieprogramma ondersteunt geen MFP-installatie of het maken van MFP-objecten op Novell-servers. Het ondersteunt alleen netwerkinstallaties in directe modus tussen Windowscomputers en een MFP. Gebruik voor het installeren van de MFP en het maken van objecten op een Novell-server een HP-hulpprogramma (bijvoorbeeld HP Web Jetadmin of de wizard HP Netwerkprinter installeren) of een Novell-hulpprogramma (bijvoorbeeld NWadmin).

De afdruksysteemsoftware installeren

- 1 Controleer of de HP Jetdirect-printserver goed is geconfigureerd voor het netwerk door een configuratiepagina af te drukken (zie Een informatiepagina afdrukken). Zoek het IP-adres van de MFP op de tweede pagina. U hebt dit adres mogelijk nodig om de netwerkinstallatie te voltooien. Als de MFP een DHCP IP-configuratie gebruikt, gebruikt u de naam op de tweede pagina. Anders kan DHCP niet garanderen dat hetzelfde IP-adres wordt verstrekt wanneer de MFP gedurende langere tijd uitstaat.
- 2 Sluit alle geopende softwareprogramma's.
- 3 Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Als het welkomstscherm niet wordt geopend, start u dit met de volgende procedure:
 - a Klik in het menu Start op Uitvoeren.
 - **b** Typ het volgende: X:/setup (X is de letter van het cd-romstation).
 - c Klik op OK.
- 4 Klik desgevraagd op Printer installeren en volg de instructies op het computerscherm.
- 5 Klik op Voltooien wanneer de installatie is voltooid. Mogelijk moet u de computer opnieuw starten.
- 6 Druk een testpagina af, of een pagina uit een softwareprogramma om te controleren of de software goed is geïnstalleerd.

Opmerking

Als de installatie mislukt, installeert u de software opnieuw. Als dit mislukt, raadpleegt u de installatie-instructies en de Readme-bestanden op de cd-rom of de brochure die zijn geleverd bij de MFP, of gaat u naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp voor hulp of meer informatie.

Een Windows-computer instellen om de netwerk-MFP te gebruiken via Windows-printerdeling

Als de MFP direct is aangesloten op een computer met een parallelle kabel, kunt u de MFP delen op het netwerk zodat netwerkgebruikers deze kunnen gebruiken.

Zie de Windows-documentatie voor informatie over het beschikbaar maken van Windows-deling. Zodra de MFP is gedeeld, installeert u de printersysteemsoftware op alle computers die de MFP delen.

Macintosh-afdruksysteemsoftware installeren voor netwerken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u Macintosh-afdruksysteemsoftware installeert. De afdruksysteemsoftware ondersteunt Mac OS versies 8.6 tot en met 9.2.x, Mac OS versie 10.1 en later.

De afdruksysteemsoftware bevat de volgende onderdelen:

PPD-bestanden (PostScript Printer Description)

De PPD's, samen met de PostScript-printerdrivers, bieden toegang tot MFP-functies. Een installatieprogramma voor de PPD's en andere software bevinden zich op de cd-rom die bij de MFP is geleverd. Gebruik de printerdriver voor de Apple 8 die bij de computer is geleverd.

HP LaserJet-hulpprogramma

Het HP LaserJet-hulpprogramma biedt toegang tot functies die niet beschikbaar zijn in de printerdriver. Gebruik de geïllustreerde schermen om MFP-functies te selecteren en de volgende taken met de MFP te voltooien:

- · Geef de MFP een naam.
- Wijs de MFP toe aan een zone op het netwerk.
- · Wijs een IP-adres toe aan de MFP.
- Download bestanden en lettertypen.
- Configureer de MFP voor afdrukken met IP of AppleTalk.

Opmerking

Het HP LaserJet-hulpprogramma wordt momenteel niet ondersteund voor Macintosh OS X, maar het hulpprogramma wordt wel ondersteund voor de klassieke omgeving.

Printerdrivers installeren van Mac OS 8.6 tot en met 9.2

- Sluit de netwerkkabel aan tussen de HP Jetdirect-printserver en een netwerkpoort.
- 2 Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Het cd-rommenu wordt automatisch uitgevoerd. Als het cd-rommenu niet automatisch wordt uitgevoerd, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom op het bureaublad en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram van het installatieprogramma. Dit pictogram bevindt zich in de map Installer/ <taal> van de Startercd-rom (<taal> is de taal van uw voorkeur). (De map Installer/English bevat bijvoorbeeld het pictogram voor de Engelse software.)
- **3** Volg de instructies op het computerscherm.
- 4 Open het Apple Desktop-printerhulpprogramma in de map {Opstartschijf}: Applications: Utilities.
- 5 Dubbelklik op Printer (AppleTalk).
- 6 Klik naast de selectie voor de AppleTalk-printer op **Wijzig**.
- 7 Selecteer de MFP, klik op Autoconfig en klik vervolgens op Maak aan.
- Klik op Maak standaard in het afdrukmenu.

Opmerking

Het pictogram op het bureaublad is generiek. Alle specifieke afdrukvensters worden weergegeven in het afdrukdialoogvenster in een programma.

Printerdrivers installeren van Mac OS 10.1 en later

- Sluit de netwerkkabel aan tussen de HP Jetdirect-printserver en een netwerkpoort.
- 2 Plaats de cd-rom in het cd-romstation. Het cd-rommenu wordt automatisch uitgevoerd. Als het cd-rommenu niet automatisch wordt uitgevoerd, dubbelklikt u op het pictogram van de cd-rom op het bureaublad en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram van het installatieprogramma. Dit pictogram bevindt zich in de map Installer/ <taal> van de Startercd-rom (<taal> is de taal van uw voorkeur). (De map Installer/English bevat bijvoorbeeld het pictogram voor de Engelse software.)

- 3 Dubbelklik op de map HP LaserJet Installers.
- 4 Volg de instructies op het computerscherm.
- 5 Dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma voor de betreffende taal.
- 6 Dubbelklik op de harde schijf van de computer op **Applications**, dubbelklik op **Utilities** en dubbelklik vervolgens op **Afdrukbeheer**.
- 7 Klik op Voeg toe.
- 8 Selecteer het AppleTalk-verbindingstype op OS X 10.1 en het Rendezvous-verbindingstype op OS X 10.2.
- 9 Selecteer de naam van de MFP.
- 10 Klik op Voeg toe.
- **11** Sluit Afdrukbeheer door te klikken op de afsluitknop in de linkerbovenhoek.

Opmerking

Macintosh-computers kunnen niet direct worden aangesloten op de MFP via een parallelle poort.

De software installeren nadat de parallelle kabel is aangesloten

Als u al een parallelle kabel hebt aangesloten op een Windows-computer, wordt de wizard **Nieuwe hardware gevonden** weergegeven wanneer u de computer aanzet.

De wizard de cd laten zoeken en direct de afdruksysteemsoftware laten installeren

- 1 Klik in het dialoogvenster Nieuwe hardware gevonden op Cd-romstation zoeken.
- Klik op Volgende.
- 3 Volg de instructies op het computerscherm.
- **4** Druk een testpagina af, of een pagina uit een softwareprogramma om te controleren of de software goed is geïnstalleerd.

Als de installatie mislukt, installeert u de software opnieuw. Als dit mislukt, raadpleegt u de installatie-instructies en de Readme-bestanden op de cd-rom of de brochure die zijn geleverd bij de MFP, of gaat u naar www.hp.com/support/lj9050mfp voor hulp of meer informatie.

De software verwijderen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de afdruksysteemsoftware verwijdert.

Software verwijderen uit Windows-besturingssystemen

Met de functie voor verwijderen in de programmagroep HP LaserJet 9040mfp/Tools of HP LaserJet 9050mfp/Tools kunt u een of meer van de onderdelen van het HP-afdruksysteem voor Windows selecteren en verwijderen.

- 1 Klik op Start en klik vervolgens op Programma's.
- 2 Klik op de naam van de MFP en klik vervolgens op Tools.
- 3 Klik op Uninstaller.
- 4 Klik op Volgende.
- 5 Selecteer de HP-afdruksysteemonderdelen die u wilt verwijderen.
- 6 Klik op OK.
- 7 Volg de instructies op het computerscherm om het verwijderen te voltooien.

Software verwijderen uit Macintosh-besturingssystemen

Sleep de HP LaserJet-map en de PPD's naar de prullenmand.

Software voor netwerken

Zie de *HP Jetdirect-beheerdershandleiding voor de printserver* voor een overzicht van beschikbare softwareoplossingen voor HP-netwerkinstallatie en -configuratie. U vindt deze handleiding op de cd-rom die bij de MPF is meegeleverd.

HP Web Jetadmin

Gebruik HP Web Jetadmin om producten met HP Jetdirect-verbinding te beheren binnen het intranet met behulp van een browser. HP Web Jetadmin is een op een browser gebaseerd beheerprogramma en dient alleen op de netwerkcomputer van de beheerder te worden geïnstalleerd. Het programma kan worden geïnstalleerd en uitgevoerd op Red Hat Linux, Suse Linux, Windows NT 4.0 Server en Werkstation; Windows 2000 Professional, Server en Advanced Server en Windows XP met Service Pack 1.

Ga voor het downloaden van een actuele versie van HP Web Jetadmin en voor de recentste lijst met ondersteunde hostsystemen naar HP Customer Care Online op www.hp.com/go/webjetadmin.

Als HP Web Jetadmin is geïnstalleerd op een hostserver, heeft elke client hier toegang toe via een ondersteunde webbrowser (zoals Microsoft Internet Explorer 5.5 en 6.0 of Netscape Navigator 7.0).

HP Web Jetadmin bevat de volgende functies:

- De taakgeoriënteerde gebruikersinterface biedt configureerbare weergaven die netwerkbeheerders veel tijd besparen.
- Met de aanpasbare gebruikersprofielen kunnen netwerkbeheerders alleen die functies opnemen die de gebruiker zal bekijken of gebruiken.
- Directe e-mails over hardwarestoringen, het opraken van benodigdheden en andere problemen met de MFP kunnen aan verschillende personen worden doorgegeven.
- Installatie en beheer op afstand kan worden uitgevoerd vanaf elke locatie met een standaard webbrowser.
- Met de geavanceerde automatische opsporingsfunctie wordt randapparatuur op het netwerk gevonden zonder dat elke MFP handmatig aan een database hoeft te worden toegevoegd.
- Het programma biedt een eenvoudige integratie voor beheerpakketten in ondernemingen.
- Gebruikers kunnen snel randapparatuur vinden op basis van parameters zoals IP-adres, kleurmogelijkheden en modelnaam.
- Randapparatuur kan gemakkelijk worden geordend in logische groepen met virtuele kantooroverzichten voor eenvoudig navigeren.
- Meerdere producten kunnen tegelijkertijd worden geconfigureerd en beheerd.

Ga voor de recentste informatie over HP Web Jetadmin naar www.hp.com/go/webietadmin.

UNIX

Het HP Jetdirect-printerinstallatieprogramma voor UNIX is een eenvoudig hulpprogramma voor het installeren van printers op HP-UX- en Solaris-netwerken. Het kan worden gedownload vanaf HP Customer Care Online op www.hp.com/support/net_printing.

Hulpprogramma's

De MFP is uitgerust met diverse hulpprogramma's om het apparaat eenvoudig te kunnen bewaken en beheren op een netwerk.

Ingesloten webserver

Deze MFP bevat een ingesloten webserver die toegang geeft tot informatie over MFP- en netwerkactiviteiten. Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd op een zelfde manier als een besturingssysteem zoals Windows een omgeving biedt voor het uitvoeren van programma's op de computer. De uitvoer van deze programma's kan vervolgens worden weergegeven in een webbrowser zoals Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator.

Als een webserver is 'ingesloten', betekent dit dat deze zich bevindt op een hardwareapparaat (zoals een MFP) of in firmware, en niet als software die is geladen op een netwerkserver.

Het voordeel van een ingesloten webserver is dat deze een interface biedt voor de MFP die iedereen met een netwerkcomputer of een standaard webbrowser kan gebruiken. U hoeft geen speciale software te installeren of te configureren. Zie de *gebruikershandleiding van de ingesloten webserver* voor meer informatie over de ingesloten webserver van HP. U vindt deze handleiding op de cd-rom die bij de MFP is meegeleverd.

Zie Ingesloten webserver voor informatie over de functies van de ingesloten webserver.

HP-werkset

De HP-werkset is een Windows-softwareprogramma dat u kunt gebruiken voor de volgende taken:

- de status van de MFP controleren
- interne MFP-pagina's afdrukken

U kunt de HP-werkset weergeven als de MFP is verbonden met een netwerk. U moet een volledige software-installatie hebben uitgevoerd voordat u de HP-werkset kunt gebruiken.

Zie HP-werkset voor meer informatie over de HP-werkset.

Andere onderdelen en hulpprogramma's

Er zijn diverse softwareprogramma's beschikbaar voor Windows- en Macintosh OS-gebruikers en netwerkbeheerders. Deze programma's vindt u in de onderstaande tabel.

Windows	Macintosh OS	Netwerkbeheerder
 Installatieprogramma voor de software — hiermee wordt de installatie van het afdruksysteem geautomatiseerd Online registratie via internet HP-werkset 	 PPD's (PostScript Printer Description) — voor gebruik met de PostScript-drivers die met de Mac OS worden meegeleverd LaserJet-hulpprogramma (beschikbaar vanaf internet) — een productbeheerhulpprogramma voor Mac OS-gebruikers HP-werkset (voor Mac OS X v10.2 en later) 	 HP Web Jetadmin — een op een browser gebaseerd systeembeheerhulpmiddel (zie www.hp.com/go/webjetadmin voor de nieuwste HP Web Jetadmin-software) HP Jetdirect-printerinstallatieprogramma voor UNIX—kan worden gedownload van www.hp.com/support/net_printing

Communiceren via de ingesloten HP Jetdirect-printserver

De MFP heeft een ingesloten printserver. Als u niet via het netwerk met de MFP kunt communiceren, controleert u of de ingesloten printserver goed werkt. Controleer de ingesloten Jetdirect-configuratiepagina voor het bericht IZO-KAART KLAAR en voor de juiste netwerkconfiguratie-instellingen. Zie Een configuratiepagina afdrukken voor instructies.

Controleer of de printserver automatisch verbinding heeft kunnen maken met het netwerk:

- Controleer of een verbindings-lampje op de LAN-aansluiting (RJ-45) van de MFP brandt. Dit lampje geeft aan dat er een goede verbinding is. Als beide lampjes uit zijn, is er een verbindingsfout.
- Controleer de pagina van de ingesloten Jetdirect voor foutberichten. Het bericht GEEN DRAAGGOLF wijst op een verbindingsfout.

Controleer bij verbindingsfouten alle netwerkkabelaansluitingen. Daarnaast kunt u proberen de verbindingsinstellingen op de ingesloten printserver handmatig te configureren via de menu's van het bedieningspaneel van de MFP (MENU, APPARAAT CONFIGUREREN, I/O, MENU GEÏNTEGR. JETDIRECT, VERBINDINGSSNELHEID).

Opmerking

Er zijn HP Jetdirect-printservers beschikbaar voor allerlei verschillende netwerkverbindingen, inclusief 802.11-netwerken.

Communiceren via de HP Jetdirect-printserver

Als u niet via het netwerk met de MFP kunt communiceren, controleert u of de printserver goed werkt. Controleer de Jetdirect-configuratiepagina voor het bericht IZO-KAART KLAAR.

Een configuratiepagina afdrukken

- 1 Raak op het display de optie Menu aan.
- 2 Raak Informatie aan.
- 3 Raak Configuratie afdrukken aan.

Zie de documentatie die met de printserver is meegeleverd voor informatie over het oplossen van problemen.

Ingesloten webserver

De HP LaserJet 9040mfp/9050mfp is uitgerust met een ingebouwde webserver. Gebruik de ingesloten HP-webserver om op uw computer de MFP- en de netwerkkaartstatus weer te geven en printerfuncties te beheren. Met de ingesloten HP-webserver kunt u de volgende taken voltooien:

- MFP-statusinformatie weergeven
- de resterende levensduur van benodigdheden bepalen en nieuwe bestellen
- configuraties van laden weergeven en wijzigen
- de menuconfiguratie van het bedieningspaneel van de MFP weergeven en wijzigen
- interne pagina's weergeven en afdrukken
- bericht ontvangen van gebeurtenissen met MFP's en benodigdheden
- koppelingen naar andere websites toevoegen of aanpassen
- de taal selecteren waarin de pagina's van de ingesloten webserver worden weergegeven
- netwerkconfiguraties weergeven en wijzigen

U kunt de ingesloten webserver ook gebruiken voor het beheren van afdruktaken die gewoonlijk vanaf het bedieningspaneel worden uitgevoerd, inclusief de volgende functies:

- MFP-instellingen wijzigen
- MFP-configuratie wijzigen
- Printertaken annuleren

Toegang verkrijgen tot de ingesloten webserver

Opmerking

Voor het gebruik van de ingesloten webserver dient u te beschikken over een printer met een IPnetwerk en een webbrowser.

Voer in uw web browser het IP-adres in dat is toegewezen aan de MFP. Wanneer het IP-adres van de MFP bijvoorbeeld 169.1.2.3 is, typt u het volgende adres: http://169.1.2.3

Zie voor meer informatie de *gebruikershandleiding van de ingesloten webserver van HP* op www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.

HP-werkset

De HP-werkset is een webgebaseerde toepassing die u kunt gebruiken voor de volgende taken:

- de status van de MFP controleren
- interne pagina's met informatie over de MFP afdrukken

U kunt de HP-werkset weergeven als de MFP is verbonden met een netwerk. De HP-werksetsoftware wordt automatisch geïnstalleerd als onderdeel van de gewone software-installatie.

Opmerking

U hebt geen internettoegang nodig om de HP-werkset te openen en te gebruiken. Als u echter klikt op een koppeling in het gedeelte Overige koppelingen, hebt u internettoegang nodig om naar de site te gaan die bij de koppeling hoort. Zie Overige koppelingen voor meer informatie.

Ondersteunde besturingssystemen

De HP-werkset wordt ondersteund voor de volgende besturingssystemen:

- Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 en Windows XP
- Macintosh OS 10.2 of later

Ondersteunde browsers

Als u de HP-werkset wilt gebruiken, hebt u een van de volgende browsers nodig:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 of later (Internet Explorer 5.2 of later voor Macintosh)
- Netscape Navigator 7.0 of later (Netscape Navigator 7.0 of later voor Macintosh)
- Opera Software ASA Opera 7.0 voor Windows
- Safari 1.0 software voor Macintosh

Alle HP-werksetpagina's kunnen vanuit de browser worden afgedrukt.

De HP-werkset weergeven

Selecteer in het menu **Start** de optie **Programma's**, selecteer **HP LaserJet 9040mfp/9050mfp** en selecteer vervolgens **HP LaserJet Toolbox** (HP LaserJet Werkset).

Opmerking

U kunt de HP-werkset ook weergeven door te klikken op het pictogram in het systeemvak of op het bureaublad.

De HP-werkset wordt geopend in een webbrowser.

Opmerking

Zodra u de HP-werkset hebt geopend, kunt u een bladwijzer maken in de browser, zodat u er voortaan snel naartoe kunt gaan.

Onderdelen in de HP-werkset

De HP-werkset bevat de volgende onderdelen en opties:

- Tabblad Status
- Tabblad Waarschuwingen
- Knop Apparaatinstellingen
- HP-werksetkoppelingen
- Overige koppelingen

Tabblad Status

Het tabblad **Status** bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

- Status apparaat. MFP-statusinformatie weergeven Op deze pagina worden verschillende MFP-condities aangegeven, zoals papierstoringen of een lege papierlade. Gebruik de virtuele knoppen op het bedieningspaneel op deze pagina om instellingen van de MFP te wijzigen. Zodra u een probleem met de MFP hebt gecorrigeerd, klikt u op de knop Vernieuwen om de apparaatstatus bij te werken.
- Status benodigdheden. U kunt details over de status van de benodigdheden weergeven zoals het resterende percentage toner in de printcartridges en het aantal pagina's dat is afgedrukt met de huidige printcartridges. Deze pagina heeft ook koppelingen waarmee u benodigdheden kunt bestellen en informatie over recycling kunt vinden.
- Infopagina's afdrukken. Druk de configuratiepagina en andere informatiepagina's af die beschikbaar zijn voor de MFP, zoals de pagina Status benodigdheden, de pagina Demo en de Menustructuur.

Tabblad Waarschuwingen

Gebruik het tabblad **Waarschuwingen** om de MFP zodanig te configureren dat u automatisch bericht krijgt van MFP-waarschuwingen. Het tabblad **Waarschuwingen** bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

- Statuswaarschuwingen instellen
- Beheerdersinstellingen

NLWW HP-werkset 29

Pagina Statuswaarschuwingen instellen

Op de pagina **Statuswaarschuwingen instellen** kunt u waarschuwingen in- en uitschakelen, opgeven wanneer de MFP een waarschuwing moet verzenden en selecteren uit de volgende typen waarschuwingen:

- een pop-upbericht
- een taakbalkpictogram

Klik op **Toepassen** om de instellingen te activeren.

Op de pagina **Beheerdersinstellingen** kunt u de frequentie instellen waarmee de HP-werkset controleert op MFP-waarschuwingen. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- Minder vaak: elke 15.000 milliseconden
- Normaal: elke 8.000 milliseconden
- Vaker: elke 4.000 milliseconden

Als u het I/O-netwerkverkeer wilt beperken, kunt u de frequentie verminderen waarmee de MFP op waarschuwingen controleert.

Knop Apparaatinstellingen

Als u op de knop **Apparaatinstellingen** klikt, krijgt u verbinding met de ingesloten webserver van de MFP.

Zie Ingesloten webserver voor meer informatie.

HP-werksetkoppelingen

De HP-werksetkoppelingen aan de linkerkant van het scherm bieden koppelingen naar de volgende opties:

- Selecteer een apparaat. U kunt uit alle HP-werksetapparaten selecteren.
- Huidige waarschuwingen bekijken. Geef de huidige waarschuwingen weer voor alle geïnstalleerde producten. (Afdrukken moet bezig zijn om huidige waarschuwingen te kunnen weergeven.)
- Pagina alleen-tekst. Geef de HP-werkset weer als een websitestructuur met koppelingen naar pagina's met alleen tekst.

Overige koppelingen

Elke pagina in de HP-werkset bevat koppelingen naar de HP-website voor de volgende informatie:

- Productregistratie
- Productondersteuning
- Benodigdheden bestellen
- HP Instant SupportTM

U hebt internettoegang nodig om deze koppelingen te kunnen gebruiken. Als u een inbelverbinding gebruikt en geen verbinding had met internet toen de HP-werkset werd geopend, moet u verbinding maken met internet voordat u deze websites kunt bezoeken.

Invoerladen vullen

Dit gedeelte bevat informatie over het laden van papier van standaard- en aangepast formaat in de vier invoerladen.

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u nooit papier verwijdert uit of bijvult in lade 1 en nooit lade 2, lade 3 of lade 4 opent terwijl u afdrukt of kopieert vanuit deze lade. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

Druk etiketten en enveloppen alleen af vanuit lade 1 om schade aan de MFP te voorkomen. Stuur etiketten, enveloppen en transparanten naar de bovenste bak. Druk slechts af op één zijde van etiketten, enveloppen en transparanten.

Lade 1 vullen

Lade 1 kan maximaal 100 vel papier of 10 enveloppen bevatten. Zie Afdrukmateriaalspecificaties voor meer informatie over ondersteunde materialen.


Lade 1 vullen voor incidenteel, eenmalig gebruik

Gebruik deze procedure als lade 1 gewoonlijk leeg blijft en wordt gebruikt voor het afdrukken op diverse formaten of soorten papier.

1 Open lade 1.



2 Laad het papier overeenkomstig het formaat en de afwerkingsopties. Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies over het laden van voorbedrukt en geperforeerd papier en briefpapier.

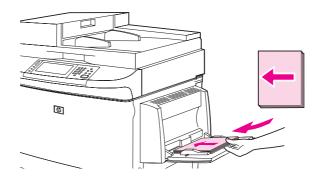

VOORZICHTIG

Druk steeds één vel met etiketten tegelijk af om papierstoringen te vermijden.

NLWW Invoerladen vullen 31

3 Stel de papierlengtegeleiders zodanig bij dat deze de papierstapel net aanraken, maar het papier niet buigen.



4 Controleer of het papier onder de lipjes op de geleiders past en niet uitsteekt boven de indicatoren voor maximale stapelhoogte.

Opmerking

Als u afdrukt op A3, 11 x 17 of ander materiaal van lang formaat, trekt u het verlengstuk van de lade uit tot het niet verder kan.

- 5 Kijk binnen een paar seconden na het laden van het papier naar het display op het bedieningspaneel. (Als de tijd al is verstreken, opent en sluit u de lade opnieuw.)
- **6** Als op het bedieningspaneel *niet* het bericht LADE 1 <SOORT> <FORMAAT> verschijnt, is de lade klaar voor gebruik.
- 7 Als op het bedieningspaneel het bericht LADE 1 <SOORT> <FORMAAT> verschijnt, raakt u OK aan om de configuratie voor formaat en soort te wijzigen. Het menu voor het formaat wordt weergegeven.
- 8 Raak ELK FORMAAT aan. Op het bedieningspaneel verschijnt INSTELLING OPGESL.
- 9 Raak ELK SOORT aan. Op het bedieningspaneel verschijnt INSTELLING OPGESL.
- **10** Als op het bedieningspaneel het bericht LADE 1 ELK FORMART ELK SOORT wordt weergegeven, is de lade klaar voor incidenteel eenmalig gebruik voor verschillende soorten papier.
- 11 Raak AFSLUITEN om de instelling voor formaat en soort te accepteren.

Lade 1 vullen als hetzelfde papier wordt gebruikt voor meerdere afdruktaken

Gebruik de volgende procedure als lade 1 gewoonlijk dezelfde papiersoort bevat en dit papier meestal niet uit lade 1 wordt verwijderd tussen de afdruktaken in. De volgende procedure verhoogt meestal de MFP-prestatie tijdens het afdrukken uit lade 1.

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u nooit papier verwijdert uit of bijvult in een lade terwijl u vanuit deze lade afdrukt. Dit kan papierstoringen veroorzaken.


- 1 Raak MENU aan.
- 2 Raak PAPIERUERWERKING.
- 3 Raak LADE 1 FORMAAT aan.
- 4 Raak het juiste papierformaat aan. Op het bedieningspaneel verschijnt INSTELLING OPGESL.

Opmerking


Als u $\mbox{\sc afmetingen}$ selecteert als papierformaat, selecteert u ook de maateenheid en de X- en Y- afmetingen.

- 5 Raak LADE 1 SOORT.
- 6 Raak de juiste papiersoort aan. Op het bedieningspaneel verschijnt INSTELLING OPGESL.
- 7 Raak AFSLUITEN aan om de menu's te verlaten.

8 Open lade 1.

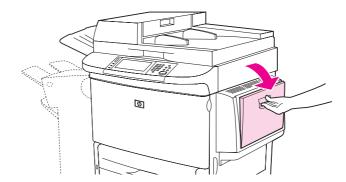

9 Laad het papier overeenkomstig het formaat en de afwerkingsopties. Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies over het laden van voorbedrukt en geperforeerd papier en briefpapier.

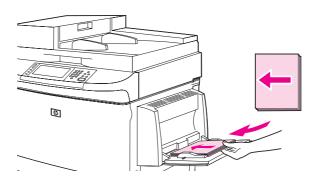

VOORZICHTIG

Druk steeds één vel met etiketten tegelijk af om papierstoringen te vermijden.

10 Stel de papierlengtegeleiders zodanig bij dat deze de papierstapel net aanraken, maar het papier niet buigen.



11 Controleer of het papier onder de lipjes op de geleiders past en niet uitsteekt boven de indicatoren voor maximale stapelhoogte.

Opmerking

Als u afdrukt op A3, 11 x 17 of ander materiaal van lang formaat, trekt u het verlengstuk van de lade uit tot het niet verder kan.

- 12 Kijk binnen een paar seconden na het laden van het papier naar het display op het bedieningspaneel. De configuratie van de lade wordt weergegeven. (Als de tijd al is verstreken, opent en sluit u de lade opnieuw.)
- 13 Raak AFSLUITEN aan om de menu's te verlaten. De lade is klaar voor gebruik.

NLWW Invoerladen vullen 33

Laden 2, 3 en 4 vullen

Laden 2 en 3 kunnen maximaal 500 vel standaardpapier bevatten. Lade 4 kan maximaal 2.000 vel standaardpapier bevatten. Zie Afdrukmateriaalspecificaties voor informatie over papierspecificaties.

Detecteerbaar papier van standaardformaat plaatsen in laden 2, 3 en 4

Volg deze procedure om detecteerbaar papier van standaardformaat in de lade te plaatsen. Hier volgen de detecteerbare formaten die in de lade zijn aangegeven:

- A4
- Letter
- A3
- Legal
- Executive
- 11 x 17
- B4 (JIS)
- B5 (JIS)
- A4 gedraaid (A4-R)
- Letter gedraaid (Letter-R)


VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u nooit papier verwijdert uit of bijvult in een lade terwijl u vanuit deze lade afdrukt. Dit kan papierstoringen veroorzaken.


1 Open de lade zo ver mogelijk.




2 Stel de linkerpapiergeleider (Y) bij door op het lipje op de geleider te drukken en de geleider tegen het juiste papierformaat te schuiven.

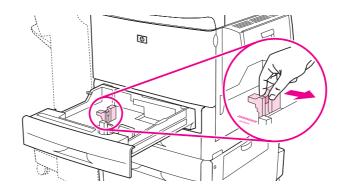

3 Stel de voorste papiergeleider (Y) bij door op het lipje op de geleider te drukken en de geleider tegen het juiste papierformaat te schuiven.

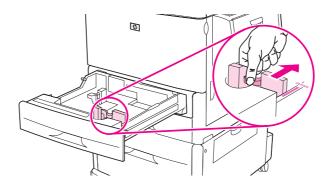


4 Laad (richt) het papier in overeenstemming met het formaat.

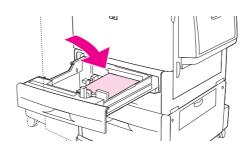

Opmerking


Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies over het laden van voorbedrukt en geperforeerd papier en briefpapier.

5 Stel de schakelaar Custom/Standard (Aangepast/Standaard) in op Standard (Standaard).

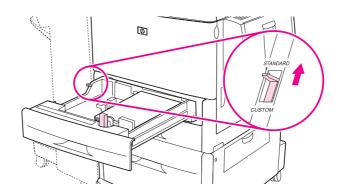

NLWW Invoerladen vullen 35

6 Sluit de lade.

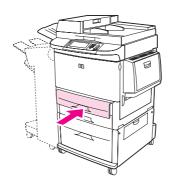

- 7 Kijk binnen een paar seconden na het sluiten van de lade naar het bedieningspaneel. (Als de tijd al is verstreken, opent en sluit u de lade.) Op het bedieningspaneel wordt de instelling voor het formaat en de soort van de lade aangegeven. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Als de instellingen voor formaat en soort correct zijn, raakt u AFSLUITEN aan om de instellingen te accepteren.
 - Als de instellingen voor formaat en soort niet correct zijn, drukt u op OK. Het menu LADE X FORMAAT=*<FORMAAT> verschijnt.
- **8** Raak het juiste papierformaat aan om de instelling van het formaat te wijzigen. Het bericht INSTELLING OPGESL. verschijnt kort, en vervolgens verschijnt het menu voor de soort.

Opmerking

Afhankelijk van het geselecteerde formaat kunt u worden gevraagd de schakelaar Custom/ Standard (Aangepast/Standaard) in een andere stand te zetten. U kunt ook worden gevraagd de papiergeleiders te verschuiven. Volg de instructies op het bedieningspaneel, sluit de lade en herhaal vervolgens deze procedure vanaf stap 7.

- 9 Raak de juiste papiersoort aan om de instelling van de soort te wijzigen. Het bericht INSTELLING OPGESL. verschijnt kort, en vervolgens verschijnt het menu voor het formaat en de soort.
- **10** Als de instellingen voor formaat en soort correct zijn, raakt u AFSLUITEN aan om de instellingen te accepteren. De lade is klaar voor gebruik.

Niet-detecteerbaar papier van standaardformaat plaatsen in laden 2, 3 en 4

Volg deze procedure om niet-detecteerbaar papier van standaardformaat in de lade te plaatsen. Hier volgen niet-detecteerbare standaardformaten:

- 8K
- 16K
- A5
- Statement
- JIS Executive
- 216 x 330 mm (8,5 x 13)


VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u nooit papier verwijdert uit of bijvult in een lade terwijl u vanuit deze lade afdrukt. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

Open de lade zo ver mogelijk.



- 2 Druk op het lipje op de voorste papiergeleider en schuif de geleider geheel naar buiten.
- 3 Druk op het lipje op de linkerpapiergeleider en schuif de geleider geheel naar buiten.
- 4 Laad (richt) het papier in overeenstemming met het formaat.

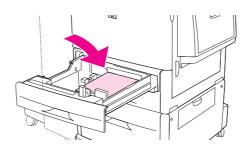


Opmerking


Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies over het laden van voorbedrukt en geperforeerd papier en briefpapier.

NLWW Invoerladen vullen 37

5 Stel de linkerpapiergeleider bij door op de lipjes op de geleider te drukken en verschuif de geleider totdat deze de rand van het papier net aanraakt.

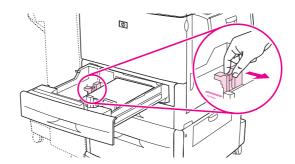


6 Stel de voorste papiergeleider bij door op de lipjes op de geleider te drukken en verschuif de geleider totdat deze de rand van het papier net aanraakt.

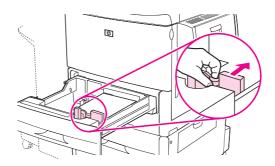

Opmerking

Controleer bij het vullen van lade 4 of de papiergeleidervergrendeling omhoog staat.

7 Stel de schakelaar Custom/Standard (Aangepast/Standaard) in op Custom (Aangepast).

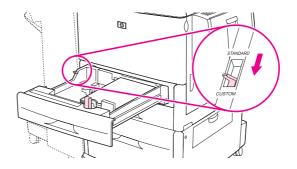

8 Sluit de lade.



38 Hoofdstuk 1 Basisfuncties NLWW

- 9 Kijk binnen een paar seconden na het sluiten van de lade naar het bedieningspaneel. (Als de tijd al is verstreken, opent en sluit u de lade.) Op het bedieningspaneel worden de instellingen voor het formaat en de soort van de lade weergegeven. Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Als de instellingen voor formaat en soort correct zijn, raakt u AFSLUITEN aan om de instellingen te accepteren.
 - Als de instellingen voor formaat en soort niet correct zijn, drukt u op OK. Het menu LADE X FORMAAT=*<FORMAAT> verschijnt.
- **10** Raak het juiste papierformaat aan om de instelling van het formaat te wijzigen. Het bericht INSTELLING OPGESL. verschijnt kort, en vervolgens verschijnt het menu voor de soort.

Opmerking

Afhankelijk van het geselecteerde formaat kunt u worden gevraagd de schakelaar Custom/ Standard (Aangepast/Standaard) in een andere stand te zetten. U kunt ook worden gevraagd de papiergeleiders te verschuiven. Volg de instructies op het bedieningspaneel, sluit de lade en herhaal vervolgens deze procedure vanaf stap 9.

- 11 Raak de juiste papiersoort aan om de instelling van de soort te wijzigen. Het bericht INSTELLING OPGESL. verschijnt kort, en vervolgens verschijnt het menu voor het formaat en de soort.
- **12** Als de instellingen voor formaat en soort correct zijn, raakt u AFSLUITEN aan om de instellingen te accepteren. De lade is klaar voor gebruik.

Papier van aangepast formaat plaatsen in laden 2, 3 en 4

Volg deze procedure om papier van aangepast formaat in de lade te plaatsen.

VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat u nooit papier verwijdert uit of bijvult in een lade terwijl u vanuit deze lade afdrukt. Dit kan papierstoringen veroorzaken.


1 Open de lade zo ver mogelijk.



- 2 Druk op het lipje op de voorste papiergeleider (X) en schuif de geleider geheel naar buiten.
- 3 Druk op het lipje op de linkerpapiergeleider (Y) en schuif de geleider geheel naar buiten.

NLWW Invoerladen vullen 39


4 Laad (richt) het papier in overeenstemming met het formaat.

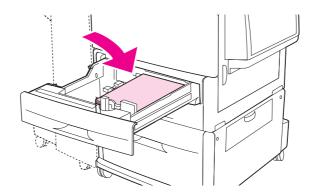


Opmerking

Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies over het laden van voorbedrukt en geperforeerd papier en briefpapier.


5 Stel de schakelaar Custom/Standard (Aangepast/Standaard) in op Custom (Aangepast).

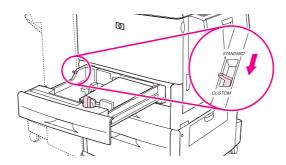

6 Stel de linkerpapiergeleider (Y) bij door op de lipjes op de geleider te drukken en verschuif de geleider totdat deze de rand van het papier net aanraakt.

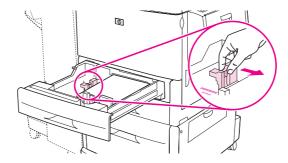

7 Stel de voorste papiergeleider (X) bij door op de lipjes op de geleider te drukken en verschuif de geleider totdat deze de rand van het papier net aanraakt.

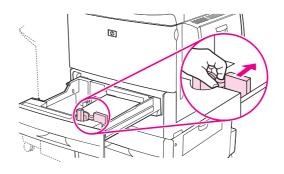


40 Hoofdstuk 1 Basisfuncties NLWW

8 Let op de richting van het papier en op de waarde van de X- en Y-afmetingen. De X- en Y-afmeting worden aangegeven in de lade. U hebt deze informatie nodig voor een latere stap.

Opmerking

Controleer bij het vullen van lade 4 of de papiergeleidervergrendeling omhoog staat.

9 Sluit de lade.

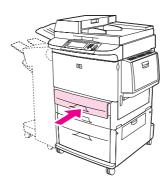

- 10 Kijk binnen een paar seconden na het sluiten van de lade naar het bedieningspaneel. (Als de tijd al is verstreken, opent en sluit u de lade.) Op het bedieningspaneel wordt de instelling voor het formaat en de soort van de lade aangegeven.
 - Als de instellingen voor formaat en soort correct zijn, raakt u AFSLUITEN aan om de instellingen te accepteren. De lade is klaar voor gebruik. (U hoeft de rest van deze procedure alleen te voltooien als u de exacte aangepaste afmetingen wilt definiëren. Zie de volgende opmerking voor meer informatie).
 - Druk op OK om het formaat te wijzigen. Het menu LADE X FORMAAT=*<FORMAAT> verschijnt.

Opmerking

Als het formaat op het bedieningspaneel AANGEPAST is, is het formaat van de lade ingesteld op ELK AANGEPAST. De lade kan voldoen aan elke afdruktaak vor aangepast formaat, ook als de afmetingen van de afdruktaak verschillen van de afmetingen van het papier dat in de lade ligt. Als u wilt, kunt u de exacte afmetingen opgeven van het papier van aangepast formaat dat in de lade ligt. Als u de exacte afmetingen opgeeft, worden deze weergegeven volgens het formaat in plaats van AANGEPAST.

11 Raak AANGEPAST aan. Het menu MAATEENHEID verschijnt.

Opmerking

U kunt worden gevraagd de schakelaar Aangepast/Standaard in een andere stand te zetten. U kunt ook worden gevraagd de papiergeleiders te verschuiven. Volg de instructies op het bedieningspaneel, sluit de lade en herhaal vervolgens deze procedure vanaf stap 10.

- **12** Raak de maateenheid aan (MILLIMETERS of INCH). (Als u de maateenheid op de ladegeleider gebruikt, selecteert u MILLIMETERS.)
- 13 Gebruik het numerieke toetsenbord om de X-dimensie (van voor naar achter) te selecteren.
- 14 Raak OK aan.
- 15 Gebruik het numerieke toetsenbord om de Y-dimensie (van links naar rechts) te selecteren.
- **16** Raak OK aan. Op het bedieningspaneel verschijnt INSTELLING OPGESL. Het formaat van de lade wordt weergegeven in afmetingen.
- 17 Raak AFSLUITEN aan om de instellingen te accepteren. De lade is klaar voor gebruik.

NLWW Invoerladen vullen 41

De laden configureren via het menu Papierverwerking

U kunt de soort en het formaat van het papier instellen voor de invoerladen zonder prompt op het display van het bedieningspaneel van de MFP. Gebruik de volgende procedure om naar het menu Papierverwerking te gaan en de laden te configureren.

Het papierformaat voor de lade configureren

- 1 Raak MENU aan.
- 2 Raak PAPIERVERWERKING.
- 3 Raak LADE N FORMAAT aan.
- 4 Raak het geladen papierformaat aan.
- 5 Raak AFSLUITEN aan om de menu's te verlaten.

Opmerking

Afhankelijk van het geselecteerde formaat kunt u worden gevraagd de schakelaar Custom/ Standard (Aangepast/Standaard) in een andere stand te zetten. U kunt ook worden gevraagd de papiergeleiders te verschuiven. Volg de instructies op het bedieningspaneel en sluit vervolgens de lade.

De papiersoort voor de lade configureren

- Raak MENU aan.
- 2 Raak PAPIERVERWERKING.
- 3 Raak LADE N SOORT aan.
- 4 Raak de geladen papiersoort aan.
- 5 Raak AFSLUITEN aan om de menu's te verlaten.

42 Hoofdstuk 1 Basisfuncties NLWW

2 Het bedieningspaneel

Overzicht

Het bedieningspaneel van de MFP heeft een display met touchscreen dat een allesomvattende functionaliteit biedt voor kopiëren, e-mailen en afdrukken.

Het bedieningspaneel bevat alle functies van een standaardkopieerapparaat, met mogelijkheden voor afdrukken en e-mailen. U kunt het bedieningspaneel gebruiken om de functies van het originele document te beschrijven, eventuele aanpassingen aan de gescande afbeelding op te geven en de gewenste functies voor de kopie te selecteren. U kunt bijvoorbeeld het originele document beschrijven als een dubbelzijdig tekstdocument van A4-formaat, en vervolgens verschaling of contrastwijzigingen op de kopie toepassen. Vervolgens kunt u kopieeropties selecteren zoals lade en papierformaat. Op het display ziet u een representatieve afbeelding (paginavoorbeeld) van het originele document en de kopie.

Bovendien kunt u de menu's van het bedieningspaneel gebruiken om systeemstandaarden op te geven, instellingen voor een bepaalde taak aan te passen en afgedrukte en gescande taken op te slaan en op te halen.

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen voor het bedieningspaneel:


- Indeling van het bedieningspaneel
- Navigatie in het beginscherm
- Help-systeem

Specifieke informatie over het verzenden, kopiëren en afdrukken wordt besproken in latere hoofdstukken.

NLWW Overzicht 43

Indeling van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bevat een display met touchscreen, knoppen voor taakbesturing, een numeriek toetsenbord en drie LED-statuslampjes (Light Emitting Diode).

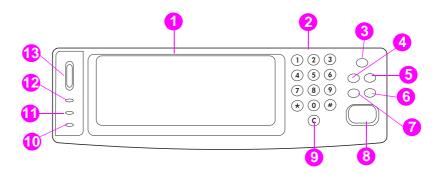


- 1. Display met touchscreen
- 2. Numeriek toetsenbord
- 3. SLUIMER-knop
- 4. MENU-knop
- 5. STATUS-knop
- 6. STOP-knop
- 7. HERSTEL-knop
- 8. START-knop
- 9. WISSEN-knop
- 10. Attentie-lampje
- 11. Gegevens-lampje
- 12. Klaar-lampje
- 13. Display voor aanpassen van contrast

Functies van het bedieningspaneel

Functies/ toetsen	Functie
?	Geeft toegang tot 'Wat is dit?'- help. Deze functie is ingebouwd in de touchscreen-menu's.
HERSTEL	Hiermee worden de taakinstellingen teruggezet naar de standaard fabriekswaarden of door de gebruiker gedefinieerde waarden.
STOP	Hiermee wordt de actieve taak geannuleerd.
START	Hiermee wordt een kopieertaak of digitaal verzenden gestart, of wordt een onderbroken taak voortgezet.
Numeriek toetsenbord	Hiermee kunt u numerieke waarden typen, bijvoorbeeld voor het aantal vereiste exemplaren.

Navigatie in het beginscherm

Gebruik de volgende elementen op het display van het bedieningspaneel om toegang te krijgen tot de functies van de MFP.

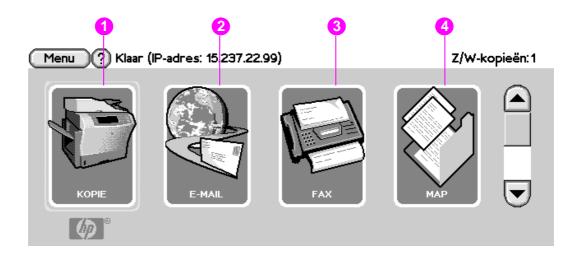

- 1. Raak dit aan om het kopieervenster te gebruiken. Zie Navigeren in het kopieerscherm voor meer informatie.
- 2. Raak dit aan om het e-mailvenster te gebruiken. Zie E-mailbasisopties voor meer informatie.
- 3. Raak dit aan om het mapvenster te gebruiken. Zie Documenten verzenden voor meer
- 4. Raak dit aan om het faxvenster te gebruiken. Zie de gebruikershandleiding voor de HP Fax voor meer informatie.

Help-systeem

U hebt op elk moment toegang tot het Help-systeem via het touchscreen van het display.

'Wat is dit?'-help

De MFP geeft informatie over alle onderwerpen op het touchscreen van het display. Raak in het eerste (start-)scherm ? en raak vervolgens <code>Wat is dit?</code> aan. Nadat u een optie hebt aangeraakt, wordt een pop-updialoogvenster geopend en wordt informatie weergegeven over de optie die u hebt aangeraakt. Nadat u de informatie hebt gelezen, raakt u een lege ruimte op het scherm aan om het pop-updialoogvenster <code>Wat is dit?</code> te verwijderen.

Op alle andere niveaus van het scherm hebt u toegang tot het Help-systeem door ? aan te raken, die zich bevindt in de linkerbovenhoek van elk scherm.

Help in de vorm van 'Toon procedure'

De Help in de vorm van Toon procedure bevat informatie over het gebruik van de functies van de MFP.

- 1 Raak op het display op het bedieningspaneel de optie Help aan.
- 2 Raak Toon Procedure aan. Kies een onderwerp in het Toon procedure-scherm door met de schuifbalk een onderwerp te markeren.
- 3 Raak OK aan.

Toon procedure wordt ook weergegeven in een pop-updialoogvenster Wat is dit? als de gekozen optie instructies bevat. Als u bijvoorbeeld Wat is dit? help aanraakt en vervolgens Verbeteren, ziet u een knop Toon procedure in het pop-updialoogvenster. Raak de knop Toon procedure aan voor informatie over het verbeteren van uw kopieën.

Het onderwerp afdrukken

Als u een van de instructies van Toon procedure wilt afdrukken,

- 1 raak dan ?,
- 2 raak Toon procedure aan,
- 3 en raak het gewenste onderwerp aan.

NLWW Help-systeem 47

3 Afdrukken

Overzicht

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Afdrukmateriaal plaatsen
- Basisinstructies voor het afdrukken
- Uitvoerlade selecteren
- Enveloppen afdrukken
- Afdrukken op speciaal papier
- Afdrukken op beide zijden van papier (dubbelzijdig afdrukken)
- Gebruik van de functies in de printerdriver
- Kalibratie instellen
- Eerste pagina afwijkend
- Een blanco achterblad opnemen
- Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken
- De werking van lade 1 aanpassen
- Papier opgeven om op af te drukken
- Taakopslagfuncties
 - Een privé-taak afdrukken
 - Een afdruktaak opslaan
 - Een QuickCopy-taak maken
 - Een taak controleren en vasthouden

NLWW Overzicht 49

Afdrukmateriaal plaatsen

De verschillende soorten en formaten afdrukmateriaal moeten worden geplaatst in de lade van waaruit wordt afgedrukt en dubbelzijdig wordt afgedrukt (op beide papierzijden).

Gebruik de volgende tabel om te bepalen in welke richting het papier en ander materiaal in de laden moet worden geplaatst.

Papiersoort	Lade	Dubbelzijdig (duplex)	Afdrukstand materialen
Letter of A4, inclusief briefhoofd (maximaal 216 g/m²) (58 lb bankpost)	1	Nee*	Met de lange zijde naar de invoerlade gericht; met de afdrukzijde naar boven.

Letter of A4, inclusief briefhoofd (maximaal 216 g/m²) (58 lb bond)

OPMERKING

Stel voor beter dubbelzijdig afdrukken het formaat en de soort in voor lade 1 Ja

Met de lange zijde naar de invoerlade gericht; met de eerste afdrukzijde naar beneden.



Opmerking: Bij het afdrukken op papier dat zowel geperforeerd *als* voorbedrukt is of een briefhoofd bevat, plaatst u het papier op dezelfde manier als bij voorbedrukt papier/briefhoofdpapier.

^{*} Als de modus voor alternatief briefhoofdpapier is ingeschakeld en als materiaalsoort **Briefhoofdpapier** of **Voorbedrukt** is geselecteerd, moet u het materiaal plaatsen zoals bij dubbelzijdig afdrukken. Zie <u>Modus voor alternatief briefhoofdpapier</u> voor meer informatie.

Papiersoort	Lade	Dubbelzijdig (duplex)	Afdrukstand materialen
Letter of A4, inclusief briefhoofd (maximaal 199 g/m ²) (53 lb bond)	2, 3 of 4	Nee*	Met de lange zijde naar de invoerlade gericht; met de afdrukzijde naar beneden.
			Opmerking: Bij het afdrukken op papier dat zowel geperforeerd <i>als</i> voorbedrukt is of een briefhoofd bevat, plaatst u het papier op dezelfde manier als bij voorbedrukt papier/briefhoofdpapier.
Letter of A4, inclusief briefhoofd (maximaal 199 g/m²) (53 lb bond)	2, 3 of 4	Ja	Met de lange zijde naar de invoerlade gericht; met de eerste afdrukzijde naar boven.
Overige standaardformaten en aangepaste formaten (maximaal 216 g/m²) (58 lb bankpost)	1	Nee*	Met de korte zijde naar de invoerlade gericht; met de afdrukzijde naar boven

^{*} Als de modus voor alternatief briefhoofdpapier is ingeschakeld en als materiaalsoort Briefhoofdpapier of Voorbedrukt is geselecteerd, moet u het materiaal plaatsen zoals bij dubbelzijdig afdrukken. Zie Modus voor alternatief briefhoofdpapier voor meer informatie.

Afdrukstand materialen **Papiersoort** Lade **Dubbelzijdig** (duplex) Overige 1 Ja Met de korte zijde naar de invoerlade standaardformaten en gericht; met de eerste afdrukzijde naar aangepaste formaten beneden (maximaal 216 g/m^2) (58 lb bankpost) **OPMERKING** Stel voor beter dubbelzijdig afdrukken het formaat en de soort in voor lade 1 2, 3 of 4 Nee* Met de korte zijde naar de invoerlade Overige standaardformaten en gericht; met de afdrukzijde naar beneden aangepaste formaten (maximaal 199 g/m^2) (53 lb bankpost) Overige 2, 3 of 4 Met de korte zijde naar de invoerlade Ja standaardformaten en gericht; met de eerste afdrukzijde naar aangepaste formaten boven. (maximaal 199 g/m^2) (53 lb bankpost)

^{*} Als de modus voor alternatief briefhoofdpapier is ingeschakeld en als materiaalsoort **Briefhoofdpapier** of **Voorbedrukt** is geselecteerd, moet u het materiaal plaatsen zoals bij dubbelzijdig afdrukken. Zie Modus voor alternatief briefhoofdpapier voor meer informatie.

Papiersoort	Lade	Dubbelzijdig (duplex)	Afdrukstand materialen
Geperforeerd Letter- of A4-papier (maximaal 216 g/m²) (58 lb bankpost) OPMERKING Stel voor beter dubbelzijdig afdrukken het formaat en de soort in voor lade 1	1	Beide	Met de lange geperforeerde zijde naar de invoerlade gericht, met de (eerste) afdrukzijde naar boven Opmerking: Bij het afdrukken op papier dat zowel geperforeerd als voorbedrukt is of een briefhoofd bevat, plaatst u het papier op dezelfde manier als bij voorbedrukt papier/briefhoofdpapier.
Geperforeerd Letter- of A4-papier (maximaal 199 g/m ²) (53 lb bankpost)	2, 3 of 4	Beide	Met de lange geperforeerde zijde naar de invoerlade gericht, met de (eerste) afdrukzijde naar onder

Opmerking: Bij het afdrukken op papier dat zowel geperforeerd als voorbedrukt is of een briefhoofd bevat, plaatst u het papier op dezelfde manier als bij voorbedrukt papier/briefhoofdpapier.

^{*} Als de modus voor alternatief briefhoofdpapier is ingeschakeld en als materiaalsoort Briefhoofdpapier of Voorbedrukt is geselecteerd, moet u het materiaal plaatsen zoals bij dubbelzijdig afdrukken. Zie Modus voor alternatief briefhoofdpapier voor meer informatie.

		5	
Papiersoort	Lade	Dubbelzijdig (duplex)	Afdrukstand materialen
Etiketten, vellen van Letter- of A4-formaat of transparanten	Alleen lade 1	Nee (Nooit dubbelzijdig)	Met de lange zijde naar de invoerlade gericht; met de afdrukzijde naar boven.
Enveloppen	Alleen lade 1	Nee (Nooit dubbelzijdig)	Met de korte zijde naar de invoerlade gericht; met de afdrukzijde naar boven en de frankeerzijde naar de MFP. Wanneer de hoogte van de envelop groter is dan 190 mm, voert u eerst de flap in. Voer anders de rand van de flap in naar de achterkant van de MFP.

^{*} Als de modus voor alternatief briefhoofdpapier is ingeschakeld en als materiaalsoort **Briefhoofdpapier** of **Voorbedrukt** is geselecteerd, moet u het materiaal plaatsen zoals bij dubbelzijdig afdrukken. Zie Modus voor alternatief briefhoofdpapier voor meer informatie.

Modus voor alternatief briefhoofdpapier

Windows-drivers bevatten een modus voor alternatief briefhoofdpapier, die wordt geconfigureerd op het tabblad **Apparaatinstellingen** van de MFP-eigenschappen (in het Configuratiescherm van Windows). In deze modus worden alle afdruktaken met materiaalsoorten voor Briefhoofd en Voorbedrukt behandeld als dubbelzijdig (duplex), zodat u papier voor enkelzijdig en dubbelzijdig (duplex) op dezelfde manier kunt laden. Aangezien de afdruksnelheid dezelfde is als bij dubbelzijdig (duplex) afdrukken, worden enkelzijdige taken op ongeveer de halve snelheid afgedrukt.

Basisinstructies voor het afdrukken


Dit gedeelte bevat instructies voor afdrukken wanneer u opties wilt instellen voor de MFP voor de besturingssystemen van Microsoft Windows of Macintosh. Stel zo mogelijk de MFP-opties in het softwareprogramma in, of in het afdrukvenster. In de meeste Windows- en Macintoshprogramma's kunt u de MFP-opties instellen. Wanneer een instelling niet beschikbaar is in het programma of in de printerdriver, kunt u deze instellen op het bedieningspaneel van de MFP.

Afdrukken

- Zorg dat er papier in de MFP is geladen. Zie Invoerladen vullen of Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies.
- 2 Wanneer u aangepast papier plaatst in lade 2, lade 3 of lade 4, of wanneer u papier van een willekeurig formaat plaatst in lade 1, stelt u de lade in op het geladen papierformaat. Zie Invoerladen vullen voor instructies.
- 3 Stel het papierformaat in.
 - Voor Windows: Klik in het menu Bestand op Pagina-instelling of Afdrukken. Als u Afdrukken selecteert, controleert u of deze MFP is geselecteerd en klikt u vervolgens op Eigenschappen.
 - Voor Macintosh: Selecteer Pagina-instelling in het menu Archief. Controleer of deze MFP geselecteerd is.
- 4 Kies in het venster voor papierformaat één van de volgende opties:
 - Het formaat van het papier dat u gebruikt
 - Aangepast
- 5 Selecteer de afdrukstand zoals Staand of Liggend.
- 6 Wanneer de printerdriver nog niet is geopend, klikt u in het menu Archief op Print of Druk af. In Windows-programma's kunt u hiervoor ook op Eigenschappen klikken.
- 7 Kies in het vak voor de papierbron de papiersoort en het papierformaat of selecteer de lade van waaruit het papier moet worden ingevoerd. Zie Papier opgeven om op af te drukken.
- Selecteer eventuele andere gewenste instellingen, zoals dubbelzijdig afdrukken, watermerken of een afwijkende eerste pagina. Zie de taken in dit gedeelte voor meer informatie over deze instellingen.
- 9 Klik op Print of Druk af om de taak af te drukken.

Uitvoerlade selecteren

De MFP heeft ten minste twee locaties voor uitvoerbakken: de ADF-uitvoerbak (1) en de uitvoerbak op het uitvoerapparaat (2).

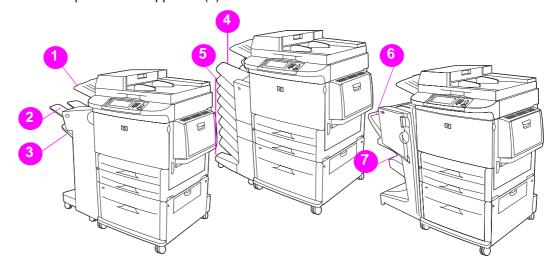

U wordt geadviseerd een uitvoerlocatie te selecteren in uw softwareprogramma of printerdriver. Zie Een uitvoerlocatie selecteren voor meer informatie.

Behalve de uitvoerlocaties op de uitvoerapparaten heeft de MFP ook een ADF-uitvoerbak (1).

Uitvoerbakken van stapelaar/nietmachines

Als u de stapelaar voor 3.000 vel of de stapelaar/nietmachine voor 3.000 vel als uitvoerbakken kiest, zijn de bovenste bak (2) (afdrukzijde boven) en de onderste bak (3) (afdrukzijde onder) de uitvoerbakken.

De bovenste bak (afdrukzijde boven) (2) is de bovenste bak van de stapelaar of de stapelaar/ nietmachine. In deze bak kunnen maximaal 100 afgedrukte vellen papier met de afdrukzijde naar boven worden afgeleverd. Dankzij een sensor houdt de printer op met afdrukken wanneer de lade vol is. Het afdrukken wordt niet onderbroken wanneer u de bak (gedeeltelijk) leegt.

De onderste bak (afdrukzijde onder) (3) is de onderste bak van de stapelaar of de stapelaar/ nietmachine. Deze bak kan maximaal 3.000 vel papier bevatten en kan taken stapelen of nieten. Deze bak is de standaardbak.

Postbus met 8 uitvoerbakken

Als u de postbus met 8 bakken kiest, zijn als uitvoerbakken de bovenste bak en de acht bakken met de afdrukzijde naar beneden beschikbaar.

De bovenste bak kan (4) maximaal 125 vel papier bevatten.

De netwerkbeheerder kan de acht bakken (5) toewijzen aan individuele gebruikers of werkgroepen. Elke bak kan maximaal 250 vel papier bevatten.

Uitvoerbakken van multifunctionele afwerkeenheid

Als u de multifunctionele afwerkeenheid kiest, zijn als uitvoerbakken de bovenste bak (6) en de onderste brochurebak (7) beschikbaar.

De bovenste bak (6) is de bovenste bak op de multifunctionele afwerkeenheid. Deze bak biedt een stapelcapaciteit van 1.000 vel en offset-functie voor elke taak tijdens het stapelen, zodat ongeniete taken met de afdrukzijde naar boven of beneden worden afgeleverd. Deze bak biedt een nietfunctie voor maximaal 50 vel papier per document. De bovenste bak is de standaard uitvoerbak als de multifunctionele afwerkeenheid wordt aangesloten.

De onderste brochurebak (7) is de onderste bak op de multifunctionele afwerkeenheid. Deze bak biedt een functie voor vouwen en rugnieten van brochures met maximaal 10 vel papier.

Een uitvoerlocatie selecteren

U wordt geadviseerd een uitvoerlocatie (bak) te selecteren in uw programma of driver. (De selecties die u maakt en de plaats waar u deze maakt, zijn afhankelijk van uw programma of driver.) Wanneer het niet mogelijk is om een uitvoerlade te selecteren in het softwareprogramma of de driver, stelt u de standaarduitvoerlade van het product in het bedieningspaneel van de MFP in.

Een uitvoerlocatie selecteren vanaf het bedieningspaneel

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Ga naar Apparaat configureren en raak deze optie aan.
- 3 Ga naar Afdrukken en raak deze optie aan.
- 4 Ga naar Partierbestemming en raak deze optie aan om de uitvoerbakopties weer te geven.
- Ga naar de gewenste uitvoerbak of het apparaat en raak vervolgens OK aan. Op het bedieningspaneel verschijnt kort het bericht Instelling opgesl., waarna het vorige scherm terugkeert.

Enveloppen afdrukken

U kunt enveloppen alleen afdrukken via lade 1, waarin u maximaal 10 enveloppen kunt plaatsen. Vanuit lade 1 kunnen diverse soorten enveloppen worden afgedrukt.

De afdrukkwaliteit is afhankelijk van het soort envelop. Probeer dus altijd een paar proefenveloppen voordat u een grote hoeveelheid koopt. Zie Afdrukmateriaalspecificaties of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp voor envelopspecificaties.

VOORZICHTIG

Enveloppen met lipjes, drukknopen, vensters, geplastificeerde binnenkanten, niet afgedekte zelfklevende stroken of andere kunststof elementen kunnen de MFP ernstig beschadigen. Gebruik geen zelfklevende enveloppen waarvan de kleefstroken onder druk vastkleven.

Volg de onderstaande basisstappen voor het afdrukken van enveloppen.


- Laad de enveloppen in lade 1. Zie Enveloppen laden in lade 1.
- 2 Verplaats de fuserhendels. Zie De fuserhendels verplaatsen.
- 3 Verzend de afdruktaak. Zie Enveloppen vanuit een programma afdrukken.

Opmerking


Als deze enveloppen verkreukeld zijn wanneer ze uit de MFP komen, raadpleegt u Het kreuken van enveloppen voorkomen voor meer informatie.

Enveloppen laden in lade 1


1 Open lade 1, maar trek het verlengstuk niet uit. (Het invoeren van de meeste enveloppen verloopt gemakkelijker zonder het verlengstuk. Voor sommige enveloppen van groot formaat kan het gebruik van het verlengstuk echter nodig zijn.)

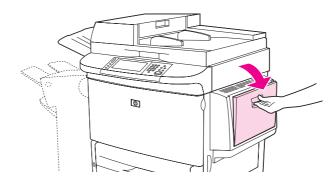

2 Laad maximaal 10 enveloppen in het midden van lade 1 met de afdrukzijde naar boven en de frankeerzijde naar de MFP toe. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de MFP zonder te forceren.

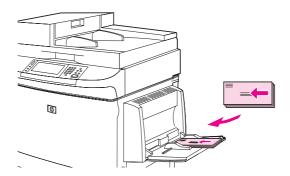


Schuif de geleiders tegen het stapeltje enveloppen, zonder dat deze echter gaan opbollen. De enveloppen moeten onder de lipjes op de geleiders passen.

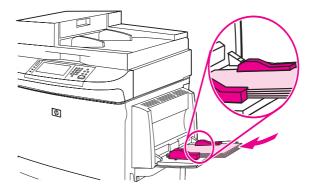


4 Verplaats de fuserhendels (zie De fuserhendels verplaatsen).

De fuserhendels verplaatsen

Schuif het uitvoerapparaat weg van de MFP om toegang te krijgen tot de linkerklep.

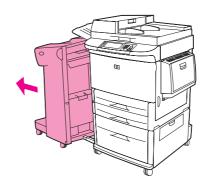

2 Open de linkerklep.

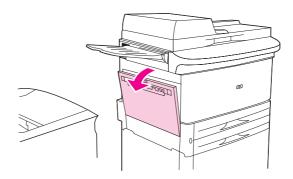


WAARSCHUWING!

Voorkom contact met de naastliggende fuserzone. Deze kan heet zijn.

3 Zoek de twee blauwe hendels en breng deze omhoog.

Opmerking

Nadat u de enveloppen hebt afgedrukt, zet u de fuserhendels weer naar beneden.

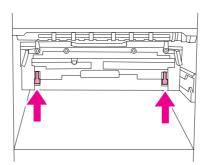

4 Sluit de linkerklep.



5 Schuif het uitvoerapparaat weer op zijn plaats.

Enveloppen vanuit een programma afdrukken

- 1 Plaats de enveloppen in lade 1.
- 2 In het programma of in de printerdriver selecteert u lade 1 als bron.
- 3 Selecteer het juiste type en formaat envelop. Zie Afdrukmateriaalspecificaties voor envelopspecificaties.
- 4 Wanneer uw programma niet automatisch enveloppen opmaakt, geeft u 'Staand' op als afdrukstand.

VOORZICHTIG

Verwijder of plaats geen enveloppen tijdens het afdrukken om het vastlopen van papier te voorkomen.

- 5 Stel de marges in op ten minste 15 mm vanaf de rand van de envelop. Voor de beste afdrukkwaliteit stelt u de marges in voor een retour- en verzendadres (er zijn standaard adresmarges beschikbaar voor #10- of DL-enveloppen). Voorkom het afdrukken op het gebied aan de achterzijde van de envelop waar de drie achterflappen samenkomen.
- 6 Zie Papier opgeven om op af te drukken voor afdrukken per soort en formaat papier.
- 7 Selecteer de bovenste bak als de uitvoerlocatie.
- **8** Wanneer u klaar bent met het afdrukken van de enveloppen, zet u de fuserhendels weer naar beneden.

VOORZICHTIG

Als u de fuserhendels niet terugplaatst naar de lage stand voor standaardpapiersoorten, kan dit leiden tot een slechte afdrukkwaliteit.

Afdrukken op speciaal papier

In dit gedeelte worden richtlijnen gegeven voor het afdrukken op speciaal afdrukmateriaal zoals briefhoofden, etiketten, transparanten, aangepast en zwaar papier, en rondom aflopende illustraties.

Afdrukken op briefhoofdpapier, geperforeerd papier of voorbedrukt papier (enkelzijdig)

- Bij het afdrukken op papier met briefhoofd, geperforeerd papier of voorbedrukt papier is het belangrijk om het papier in de juiste afdrukstand in de lade te plaatsen. Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies.
- Als het papier zwaarder is dan 199 g/m² (53 lb bankpost) en lichter dan 216 g/m² (58 lb bankpost), laadt u het papier alleen in lade 1. Zie Afdrukmateriaalspecificaties.

Afdrukken op briefhoofdpapier, geperforeerd papier of voorbedrukt papier (dubbelzijdig)

- Bij het afdrukken op papier met briefhoofd, geperforeerd papier of voorbedrukt papier is het belangrijk om het papier in de juiste afdrukstand in de lade te plaatsen. Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies.
- Wanneer u dubbelzijdig afdrukt op geperforeerd papier, moet u geperforeerd papier als papiersoort selecteren in het menu **Papierverwerking** op het bedieningspaneel, of moet u geperforeerd papier selecteren in de printerdriver.

Afdrukken op etiketten

- Plaats etiketten volgens de richtlijnen in Afdrukmateriaal plaatsen.
- Stapels etiketten van meer dan 50 vel moeten worden afgedrukt vanuit lade 1.
- Gebruik uitsluitend etiketten die worden aanbevolen voor gebruik in laserprinters. Zorg dat de etiketten aan de juiste specificaties voldoen. (Zie Afdrukmateriaalspecificaties en Etiketten voor meer informatie.)

VOORZICHTIG

Als u deze instructies niet volgt, kan dit leiden tot schade aan de MFP.

Speciale voorzorgsmaatregelen:

- Vul lade 1 nooit helemaal. Etiketten zijn namelijk zwaarder dan papier.
- Gebruik geen etiketten die los kunnen raken van het achtervel of die al gedeeltelijk los zitten. Gebruik ook geen gekreukte of beschadigde etiketten.
- Gebruik geen etiketten die met tussenruimten op het achtervel zijn aangebracht. (De etiketten moeten het achtervel geheel bedekken, zonder enige tussenruimte.)
- Voer een vel etiketten niet vaker dan één keer door de MFP. De klevende achterzijde is zo ontworpen dat deze slechts één maal door de MFP kan worden gevoerd.
- Etiketten niet aan beide zijden bedrukken.

Afdrukken op transparanten

- Transparanten moeten bestand zijn tegen 200 °C, de maximale temperatuur van de MFP.
- Gebruik uitsluitend transparanten die worden aanbevolen voor gebruik in laserprinters.
 Andere transparanten kunnen de MFP beschadigen.
- Selecteer de bovenste bak als de uitvoerlocatie voor transparanten.

VOORZICHTIG

Bedruk transparanten niet aan beide zijden. Dit kan papierstoringen veroorzaken en de MFP beschadigen.

Richtlijnen voor aangepast papier, kaarten en zwaar papier

- Op aangepast papier kan worden afgedrukt vanuit lade 1, lade 2, lade 3 of lade 4.
- Papier dat zwaarder is dan 199 g/m², kan alleen worden afgedrukt vanuit lade 1. Zie Afdrukmateriaalspecificaties voor meer informatie.
- Als u afdrukt vanuit lade 1, moet de rand van het papier die in de MFP wordt ingevoerd, ten minste 98 mm (3,9 inch) breed zijn, zodat de rollen in de MFP het papier kunnen oppakken. De voorste rand van het papier mag niet breder zijn dan 312 mm (12,3 inch). De lengte van het papier, gemeten vanaf de voorste tot aan de achterste rand, mag minimaal 191 mm (7,5 inch) en maximaal 470 mm (18,5 inch) zijn.
- Als u afdrukt vanuit lade 2 of lade 3, moet de rand van het papier die in de MFP wordt ingevoerd, ten minste 148 mm (5,8 inch) breed zijn, zodat de rollen in de MFP het papier kunnen oppakken. De voorste rand mag niet breder zijn dan 297 mm (11,7 inch). De lengte van het papier, gemeten vanaf de voorste tot aan de achterste rand, mag minimaal 210 mm (8,3 inch) en maximaal 432 mm (17,0 inch) zijn.
- Als u afdrukt vanuit lade 4, moet de rand van het papier die in de MFP wordt ingevoerd, ten minste 182 mm (7,2 inch) breed zijn, zodat de rollen in de MFP het papier kunnen oppakken. De voorste rand mag niet breder zijn dan 297 mm (11,7 inch). De *lengte* van het papier, gemeten vanaf de voorste tot aan de achterste rand, mag minimaal 210 mm (8,3 inch) en maximaal 432 mm (17,0 inch) zijn.

Papier met rondom aflopende illustraties afdrukken

Aangezien de printer kan afdrukken op speciaal gesneden papier van maximaal 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 inch), kunt u rondom aflopende illustraties afdrukken met een afmeting van maximaal 297 x 450 mm (11,7 x 17,7 inch) door snijlijnen te gebruiken. Rondom aflopende illustraties kunnen alleen vanuit lade 1 worden afgedrukt. De standaardinstelling voor afdrukken van rand tot rand en aflopende illustraties is 'uit'. Raadpleeg de Help bij het programma voor meer informatie.

Afdrukken op beide zijden van papier (dubbelzijdig afdrukken)

U kunt de MFP zodanig instellen dat deze automatisch afdrukt op beide zijden van het papier.

VOORZICHTIG

Probeer nooit af te drukken op beide zijden van etiketten, enveloppen, transparanten of papier dat zwaarder is dan 199 g/m². Dit kan papierstoringen veroorzaken en de MFP beschadigen.

Afdrukken op beide zijden

Laad (richt) het papier voor dubbelzijdig afdrukken. Zie Afdrukmateriaal plaatsen voor instructies.

Opmerking


Stel voor beter dubbelzijdig afdrukken het formaat en de soort in voor lade 1.

- Selecteer de optie Dubbelzijdig afdrukken uit het programma of de printerdriver. Als u deze optie niet kunt kiezen vanuit een van deze locaties, stelt u deze in vanuit het bedieningspaneel op de MFP. (Selecteer in het menu Apparaat configureren het menu Afdrukken, raak Dubbelzijdig aan en selecteer AAN.)
- Schakel indien mogelijk de opties Binden en Afdrukstand in het dialoogvenster Afdrukken in. Stel deze anders in via het bedieningspaneel op de MFP. Zie Afdrukstanden voor dubbelzijdig afdrukken voor meer informatie.

Afdrukstanden voor dubbelzijdig afdrukken

De vier opties voor afdruklay-out zijn hieronder weergegeven. Selecteer zo mogelijk de opties voor binden en afdrukstand voor de MFP in het dialoogvenster Afdrukken in. De terminologie in het dialoogvenster Afdrukken voor de bindzijde kan verschillen van de termen in het onderstaande overzicht.

Als u deze opties niet kunt instellen vanuit het dialoogvenster **Afdrukken**, stelt u deze in vanuit het bedieningspaneel. Selecteer het menu Apparaat configureren, selecteer het menu Afdrukken, raak Duplex binden aan en selecteer vervolgens de gewenste lay-outoptie.

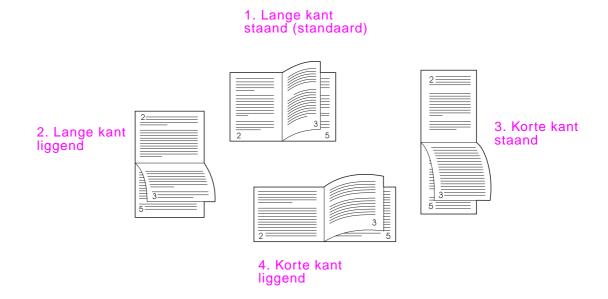

Gebruik van de functies in de printerdriver

Als u afdrukt vanuit een softwareprogramma, zijn veel van de functies van de MFP beschikbaar vanuit de printerdriver. Zie Toegang tot de printerdrivers voor meer informatie over Windowsdrivers.

Opmerking

Instellingen in de printerdriver en het softwareprogramma overschrijven meestel de bedieningspaneelinstellingen. (De instellingen in het softwareprogramma overschrijven de instellingen in de printerdriver.)

MFP-sortering

Met de sorteerfunctie van de MFP kunnen meerdere originelen worden afgedrukt. Sorteren heeft de volgende voordelen:

- minder netwerkverkeer
- de toepassing is sneller weer beschikbaar
- alle documenten zijn origineel

MFP-instellingen opslaan

In de printerdriver kunt u de MFP-instellingen opslaan die u het meest gebruikt, en deze instellen als standaardinstellingen. Als bijvoorbeeld bijna al uw afdruktaken dubbelzijdig (duplex) zijn, kunt u dubbelzijdig afdrukken opslaan als de standaardinstelling in de printerdriver.

Met alle printerdrivers voor Windows 2000 en Windows XP, en PCL 6 en PCL 5e-printerdrivers voor Windows 9X, Windows Me en Windows NT 4.0 kunt u printerinstellingen opslaan voor meerdere soorten afdruktaken. Deze opgeslagen afdrukinstellingen worden snelinstellingen genoemd. U kunt bijvoorbeeld een snelinstelling ontwerpen voor het afdrukken van enveloppen, of voor het afdrukken van de eerste pagina van een document op briefhoofdpapier.

Nieuwe functies van de printerdriver

Ga naar de opties **Snelinstellingen**, **Passend maken** (van en naar ieder willekeurig paginaformaat) en **Brochure afdrukken** in de printerdriver van Windows of ga naar de online Help van de printerdriver voor meer informatie.

Watermerken afdrukken

Een watermerk is een mededeling, zoals 'Zeer geheim', die wordt afgedrukt op de achtergrond van elke pagina in een document. Raadpleeg de opties in de driver of de online Help van de driver voor meer informatie.

Macintosh-gebruikers kunnen "Aangepast" selecteren en vervolgens de gewenste tekst opgeven, afhankelijk van de versie van de driver.

Kalibratie instellen

Gebruik de functie Kalibratie instellen om het beeld op de voor- en achterkant van een dubbelzijdig bedrukte pagina te centreren. Met deze functie kunt u tevens het afdrukken van rand tot rand instellen tot op circa twee millimeter afstand van alle randen van de pagina. De plaatsing van de afbeelding zal voor elke invoerlade iets verschillen. De uitlijningsprocedure moet voor elke lade worden uitgevoerd. Met een interne laderegistratiepagina kan de beheerder elke lade kalibreren.

De kalibratie instellen

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Apparaat configureren aan.
- 3 Raak Afdrukkwaliteit aan.
- 4 Raak Kalibratie instellen aan.

U kunt een lade selecteren door een Bron op te geven. De standaard Bron is lade 2. Als u de kalibratie wilt instellen voor lade 2, gaat u naar stap 7. Anders gaat u naar de volgende stap.

- 5 Raak Bron aan.
- 6 Raak een lade aan. Zodra u een lade hebt aangeraakt, keert het bedieningspaneel terug naar het menu Kalibratie instellen.
- 7 Raak Testpagina afdrukken aan.
- 8 Volg de instructies op de afgedrukte pagina.


NLWW Kalibratie instellen 65

Eerste pagina afwijkend

Een eerste pagina afwijkend afdrukken

Volg onderstaande instructies op als de eerste pagina van een afdruktaak afwijkend moet worden afgedrukt dan de rest. De instructies worden gegeven voor lade 1, maar u kunt ook een afwijkende eerste pagina afdrukken vanuit andere laden.


Selecteer in de driver voor Windows de optie Afwijkend papier gebruiken voor de eerste pagina. Selecteer één lade voor de eerste pagina en een van de andere laden voor de resterende pagina's. Plaats het papier voor de eerste pagina in de eerste lade die u hebt geselecteerd. (Plaats voor handmatige invoer papier in lade 1 nadat de taak naar de MFP is verstuurd en deze om papier vraagt.) Leg het papier in lade 1 met de afdrukzijde naar boven en met de bovenrand van de pagina naar de achterzijde van de MFP. Selecteer voor Macintosh de optie Eerste pagina uit en Overige pagina's in het dialoogvenster Afdrukken.

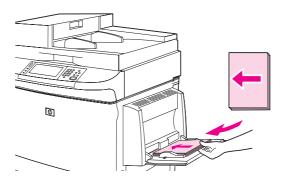

Opmerking

De selecties die u maakt en de plaats waar u deze maakt, zijn afhankelijk van het gebruikte softwareprogramma of de bijbehorende driver. (Bepaalde opties zijn mogelijk alleen via de printerdriver beschikbaar.)

2 Leg het papier voor de overige pagina's van het document in een andere lade. U kunt de eerste pagina en de volgende pagina's per type papier selecteren. Zie Papier opgeven om op af te drukken voor meer informatie.

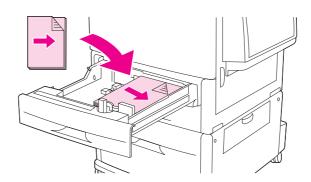

Een blanco achterblad opnemen


Met deze optie kunt u blanco pagina's toevoegen aan het eind van een afdruktaak.

Selecteer voor Windows de optie Gebruik ander papier voor eerste pagina op het tabblad Papier van de printerdriver en selecteer vervolgens Achterblad. U kunt vervolgens de papierbron kiezen die u wilt gebruiken voor het achterblad. Om deze functie uit te schakelen selecteert u Geen achterblad.

Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken

U kunt meer dan één pagina op één vel papier afdrukken. Deze functie is in een aantal drivers beschikbaar en vormt een goedkope manier om kladpagina's af te drukken.

Om meer dan één pagina op een vel papier af te drukken, zoekt u de optie Pagina-instelling of Aantal pagina's per vel in de driver. (Dit wordt ook wel 2 op een vel, 4 op een vel of n op een vel afdrukken genoemd.)

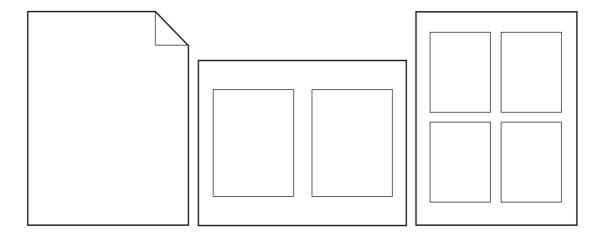

De werking van lade 1 aanpassen

U kunt lade 1 aanpassen aan uw specifieke afdrukbehoeften.

De MFP kan worden ingesteld om af te drukken vanuit lade 1 in de volgende situaties:

- Als de lade is gevuld *en* als LADE 1 FORMAAT=ELK FORMAAT en LADE 1 SOORT=ELK SOORT (voorheen **Eerste** modus). Het is mogelijk dat de afdruksnelheid lager is dan normaal.
- Alleen wanneer specifiek is gevraagd om de geladen papiersoort wanneer LADE 1
 FORMAAT=een specifiek formaat en LADE 1 SOORT=een specifieke soort (voorheen modus
 Papierlade).

Afdrukken vanuit lade 1 wanneer om het geplaatste papier is gevraagd

Wanneer LADE 1 FORMAAT=een specifiek formaat en LADE 1 SOORT=een specifieke soort (voorheen **Papierlade**-modus), behandelt de MFP lade 1 als een interne lade. In plaats van eerst papier te zoeken in lade 1 trekt de MFP eerst papier uit de onderste lade en vervolgens uit de laden daar boven, of begint met de lade die overeenkomt met de papiersoort en het papierformaat die zijn ingesteld in het programma waarin u afdrukt.

In het softwareprogramma of in het dialoogvenster **Afdrukken** selecteert u de papiersoort en het papierformaat voor een lade, indien mogelijk. Anders stelt u de soort en het formaat in op het bedieningspaneel van de MFP. (Zie Papier opgeven om op af te drukken.)

Wanneer LADE 1 FORMAAT=een specifiek formaat en LADE 1 SOORT=een specifieke soort die is ingesteld in het bedieningspaneel van de MFP, verschijnt een optie in het menu PAPIERVERWER-KING waarmee zowel het **formaat** als de **soort** voor lade 1 kunnen worden ingesteld.

Handmatige invoer van papier vanuit lade 1

De handmatige invoerfunctie is een andere manier voor het afdrukken van aangepast papier vanuit lade 1, zoals enveloppen en briefhoofdpapier.

Papier opgeven om op af te drukken

In plaats van de MFP in te stellen op de bron (een papierlade), kunt u de MFP configureren voor het selecteren van papier per **soort** (zoals gewoon of briefhoofdpapier) en **formaat** (zoals Letter of A4).

Afdrukken op soort en formaat betekent dat de MFP papier uit de eerste lade haalt die de geselecteerde soort of formaat bevat. Papier selecteren op soort in plaats van op bron is vergelijkbaar met het vergrendelen van laden, waarmee u voorkomt dat speciaal papier per ongeluk wordt gebruikt. (Door het selecteren van ELK FORM, ELK SOORT of GEWOON wordt de vergrendelingsfunctie voor laden niet ingeschakeld.)

Als lade 2 bijvoorbeeld is geconfigureerd voor briefhoofd en u geeft in de driver op dat u wilt afdrukken op gewoon papier, haalt de MFP geen briefhoofd uit lade 2. In plaats daarvan haalt de MFP papier uit een lade met gewoon papier die in het bedieningspaneel van de MFP is geconfigureerd voor gewoon papier.

Als u papier selecteert op soort en formaat, krijgt u een aanzienlijk betere afdrukkwaliteit voor zwaar en glanzend papier en transparanten. Als u een verkeerde instelling gebruikt, kan dit leiden tot een onbevredigende afdrukkwaliteit. Druk altijd af op soort voor speciale afdrukmaterialen zoals etiketten of transparanten. Druk voor enveloppen altijd af op formaat.

Voordelen van afdrukken per soort en formaat papier

Als u vaak verschillende soorten papier gebruikt, hoeft u, zodra de laden juist zijn ingesteld, niet meer steeds te controleren of er papier in elke lade is geplaatst voordat u gaat afdrukken. Dat is vooral nuttig als de MFP wordt gedeeld en wanneer het papier door meerdere personen wordt geplaatst en verwijderd. Afdrukken per soort en formaat papier is een manier om er zeker van te zijn dat afdruktaken altijd op het juiste papier worden afgedrukt.

Als u de soort wilt instellen voor papier wanneer u niet zeker weet welke soort u moet kiezen, controleert u het etiket op de verpakking van het papier. Zie Ondersteunde papiersoorten voor meer informatie over ondersteunde papiersoorten.

Opmerking

Voor producten in een netwerk kunnen de papiersoort en het papierformaat ook worden geconfigureerd via de ingesloten webserver of de HP Web Jetadmin-software. Zie de online Help van de printerdriver.

Afdrukken per soort en formaat papier

Opmerking

Instellingen in de printerdriver en het softwareprogramma overschrijven de instellingen in het bedieningspaneel. (De instellingen in het softwareprogramma overschrijven de instellingen in de printerdriver.)

- 1 Plaats het papier in de laden en stel ze af. (Zie Invoerladen vullen voor meer informatie.)
- 2 Druk op het display op MENU en raak vervolgens PAPIERVERWERKING aan.
- 3 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Wanneer u wilt dat de MFP automatisch de soort en het formaat papier kiest dat is geladen in lade 1: Stel LADE 1 FORMAAT=ELK FORMAAT en SOORT IN LADE 1=ELK SOORT in.
 - Afdrukken op soort en formaat vanuit lade 1: Stel LADE 1 FORMAAT in op het geladen formaat en stel SOORT IN LADE 1 in op de geladen papiersoort.
 - Wanneer u per soort en formaat papier wilt afdrukken vanuit lade 2, lade 3 of lade 4 wanneer standaard papier in de lade is geplaatst: Stel de soort in. Als het formaat een detecteerbaar standaardformaat is, wordt dit automatisch gedetecteerd. Als het formaat een niet-detecteerbaar standaardformaat is, stelt u het formaat in.
 - Wanneer u per soort en formaat papier wilt afdrukken vanuit lade 2, lade 3 of lade 4
 wanneer aangepast papier in de lade is geplaatst: Stel het formaat en de soort in.
 Selecteer het formaat Aangepast en stel vervolgens de waarden in aan de hand van de
 meetwaarden op de papiergeleiders in de laden.
- 4 Selecteer de papiersoort en het papierformaat vanuit een programma of driver.
- 5 Voer de afdruktaak uit.

Taakopslagfuncties

De volgende speciale taakfuncties zijn beschikbaar op deze MFP:

- Privé-taken: Wanneer u een privé-taak naar de MFP stuurt, wordt de taak pas afgedrukt nadat u een PIN-code hebt ingevoerd op het bedieningspaneel.
- Taakopslag: U kunt taken zoals een formulier, kalender, rooster of boekhoudformulier naar de MFP downloaden die vervolgens door anderen kunnen worden afgedrukt. Opgeslagen taken worden naar de harde schijf gekopieerd en worden niet verwijderd als de ruimte voor het vasthouden van taken in de MFP vermindert.
- QuickCopy-taken: U kunt het gevraagde aantal exemplaren van een taak afdrukken en vervolgens een exemplaar van de taak opslaan op de harde schijf in de MFP. Het opslaan van de taak stelt u in staat om later extra kopieën van de taak af te drukken.
- 'Controleren en vasthouden'-taken: Deze functie is een snelle en eenvoudige methode om één exemplaar van een taak af te drukken en te proeflezen en vervolgens de overige exemplaren af te drukken.

Volg de instructies in dit gedeelte om de functies voor het vasthouden van taken op de computer te kunnen gebruiken. Ga vervolgens naar het gedeelte over het soort taak dat u wilt maken.

VOORZICHTIG

Als u de MFP uitzet, worden alle QuickCopy-, 'Controleren en vasthouden'- en privé-taken verwijderd.

De functies voor taakopslag gebruiken

Voor Windows

- 1 Klik op Afdrukken in het menu Bestand.
- 2 Klik op Eigenschappen en op het tabblad Taakopslag.
- 3 Selecteer de gewenste modus voor opgeslagen taken.

Voor Macintosh

In nieuwere drivers: Selecteer **Taakopslag** in het vervolgkeuzemenu in het afdrukvenster. In oudere drivers selecteert u **Printerspecifieke opties**.

Een privé-taak afdrukken

Gebruik de functie voor privé-afdrukken om op te geven dat een taak pas wordt afgedrukt totdat u deze vrijgeeft. Stel eerst een 4-cijferig persoonlijk identificatienummer (PIN) in door deze te typen op het bedieningspaneel van de MFP. Voer vervolgens de PIN in het printervenster in. De PIN wordt naar de MFP gestuurd als onderdeel van de afdruktaak.

Een privé-taak maken

U kunt een afdruktaak in de driver als privé-taak markeren door de optie **Privé-taak** te selecteren, een gebruikersnaam en een taaknaam te typen en een 4-cijferige pincode te typen. De taak wordt pas afgedrukt nadat u de pincode heeft ingevoerd op het bedieningspaneel.

Privé-taken vrijgeven

U kunt een privé-taak afdrukken vanuit het bedieningspaneel nadat deze naar de MFP is gestuurd.

Privé-taken vrijgeven

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Taak ophalen aan.
- 3 Ga naar uw naam en raak deze aan.
- 4 Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 5 Raak Afdrukken aan. (Naast het pictogram Afdrukken moet 🔒 staan.)
- 6 Gebruik het numerieke toetsenbord om de pincode te typen en druk op OK.

Een privé-taak verwijderen

Een privé-taak wordt automatisch van de harde schijf van de MFP gewist nadat u de taak voor afdrukken hebt vrijgegeven. Wanneer u een taak wilt wissen zonder deze af te drukken, gaat u als volgt te werk:

Privé-taken verwijderen

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Taak ophalen aan.
- 3 Ga naar uw naam en raak deze aan.
- 4 Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 5 Ga naar Verwijderen. (Naast Verwijderen moet 🔒 staan.)
- **6** Gebruik het numerieke toetsenbord om de pincode te typen en druk op OK.

NLWW Taakopslagfuncties 71

Een afdruktaak opslaan

Een afdruktaak kan ook naar de harde schijf van de MFP worden gedownload zonder dat deze meteen wordt afgedrukt. Deze taak kan dan later via het bedieningspaneel van de MFP worden afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld een formulier, kalender, rooster of boekhoudformulier naar de printer downloaden die vervolgens door andere gebruikers desgewenst kunnen worden afgedrukt.

Als u een afdruktaak op de harde schijf wilt opslaan, moet u bij het afdrukken van de taak vanuit de MFP de optie **Taak opslaan** in de driver selecteren.

Opgeslagen taken maken

Selecteer in de driver de optie **Taak opslaan** en typ een gebruikersnaam en taaknaam. De taak wordt pas afgedrukt wanneer een gebruiker hierom vraagt via het bedieningspaneel van de MFP. Zie Een opgeslagen taak afdrukken.

Een opgeslagen taak afdrukken

Via het bedieningspaneel kunt u een taak afdrukken die is opgeslagen op de harde schijf van de MFP.

Een opgeslagen taak afdrukken

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Ga naar Taak ophalen.
- 3 Raak Gebruikersnaam aan om een lijst met namen weer te geven.
- 4 Ga naar uw naam en raak deze aan om een lijst met taken weer te geven.
- 5 Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 6 Raak Afdrukken aan.
- 7 Voor het afdrukken van het standaardaantal exemplaren raakt u OK aan. Het scherm wordt gewijzigd in Aantalen. Om het aantal te wijzigen, gebruikt u het numerieke toetsenbord of gaat u naar een ander aantal om dit te selecteren en raakt u OK aan.

Als naast Afdrukken a staat, is de taak een privé-taak en is een pincode vereist. Zie Een privé-taak afdrukken.

Een opgeslagen taak verwijderen

Een taak die is opgeslagen in de MFP. kan vanaf het bedieningspaneel worden gewist.

Een opgeslagen taak wissen

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Ga naar Taak ophalen en raak deze optie aan.
- 3 Ga naar uw naam en raak deze aan.
- 4 Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 5 Ga naar Verwijderen en raak deze optie aan.
- 6 Raak Ja aan.

Als naast Verwijderen staat, is een pincode vereist om de taak te verwijderen. Zie Een privé-taak afdrukken.

72 Hoofdstuk 3 Afdrukken NLWW

Een QuickCopy-taak maken

Met de snelkopieerfunctie (QuickCopy) kunt u een document het gevraagde aantal keren afdrukken en een kopie op de harde schijf van de MFP opslaan. Deze kopie kunt u dan later nog een aantal keren afdrukken. U kunt deze functie via de printerdriver in- en uitschakelen.

Het standaardaantal verschillende QuickCopy-taken dat op de MFP kan worden opgeslagen, is 32. Via het bedieningspaneel kunt u een ander standaardaantal instellen. Zie MRX. ARNTAL OPGESLAGEN TAKEN=32.

Een QuickCopy-taak maken

VOORZICHTIG

Wanneer de MFP extra ruimte nodig heeft voor het opslaan van nieuwe QuickCopy-taken, worden de oudste QuickCopy-taken gewist. Om de taak permanent op te slaan en te voorkomen dat de MFP de taak verwijdert wanneer ruimte nodig is, selecteert u de optie **Taak opslaan** in plaats van de optie **QuickCopy**.

Selecteer in de driver de optie QuickCopy en typ een gebruikersnaam en taaknaam.

Wanneer u de taak naar de MFP verstuurt, wordt het aantal exemplaren afgedrukt dat u hebt ingesteld in de driver. Voor het afdrukken van meer QuickCopy-taken via het bedieningspaneel van de MFP raadpleegt u Extra exemplaren afdrukken van QuickCopy-taken.

Extra exemplaren afdrukken van QuickCopy-taken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u via het bedieningspaneel extra exemplaren kunt afdrukken van een taak die op de harde schijf van de MFP is opgeslagen.

Meer exemplaren afdrukken van een QuickCopy-taak

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Taak ophalen aan.
- 3 Raak Gebruikersnaam aan om een lijst met namen weer te geven.
- 4 Ga naar de taak en raak ok aan.
- 5 Voor het afdrukken van het standaardaantal exemplaren raakt u Afdrukken aan. Het scherm wordt gewijzigd in Aantalen. Om het aantal te wijzigen, gebruikt u het numerieke toetsenbord of gaat u naar een ander aantal om dit te selecteren en raakt u OK aan.

Een QuickCopy-taak verwijderen

Verwijder een QuickCopy-taak op de MFP wanneer u deze niet langer nodig hebt. Wanneer de MFP extra ruimte nodig heeft voor het opslaan van nieuwe QuickCopy-taken, worden de oudste QuickCopy-taken automatisch gewist.

Opmerking

Opgeslagen QuickCopy-taken kunnen worden verwijderd via het bedieningspaneel of in HP Web Jetadmin.

Een QuickCopy-taak verwijderen

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Taak ophalen aan.
- 3 Raak uw naam aan.
- 4 Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 5 Raak Verwijderen aan.
- 6 Raak Ja aan.

Een taak controleren en vasthouden

De functie Controleren en vasthouden is een snelle en eenvoudige methode om één exemplaar van een taak af te drukken en te proeflezen en vervolgens de overige exemplaren af te drukken.

Als u de taak permanent wilt opslaan en wilt voorkomen dat de MFP deze verwijdert wanneer extra schijfruimte nodig is, selecteert u in de driver de optie **Taak opslaan**.

Een 'Controleren en vasthouden'-taak aanmaken

VOORZICHTIG

Wanneer de MFP extra ruimte nodig heeft voor het opslaan van nieuwe 'Controleren en vasthouden'-taken, worden de oudste 'Controleren en vasthouden'-taken gewist. Om een taak permanent op te slaan en te voorkomen dat de MFP een taak verwijdert wanneer ruimte nodig is, selecteert u de optie **Taak opslaan** in de driver in plaats van de optie **Controleren en vasthouden**.

Selecteer in de driver de optie **Controleren en vasthouden** en typ een gebruikersnaam en taaknaam.

De MFP drukt één exemplaar af van de taak die om te controleren. Raadpleeg vervolgens De rest van een vastgehouden taak afdrukken.

De rest van een vastgehouden taak afdrukken

Volg de onderstaande procedure via het bedieningspaneel van de MFP om de overige exemplaren van een taak op de harde schijf af te drukken.

Een 'Controleren en vasthouden'-taak afdrukken

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Taak ophalen aan.
- 3 Ga naar Gebruikersnaam.
- 4 Raak uw gebruikersnaam aan.
- 5 Ga naar de taak en raak de taak aan.
- **6** Raak Afdrukken aan. Het scherm wordt gewijzigd in Aantalen. Om het aantal te wijzigen, gebruikt u het numerieke toetsenbord of gaat u naar een ander aantal om dit te selecteren en raakt u OK aan.

Een vastgehouden taak verwijderen

Als u een 'controleren en vasthouden'-taak verstuurt, wordt de vorige 'Controleren en vasthouden'-taak automatisch verwijderd. Als bij de taaknaam geen 'Controleren en vasthouden'-taak hoort en de MFP meer ruimte nodig heeft, worden de oudste 'Controleren en vasthouden'-taken mogelijk verwijderd.

Een 'Controleren en vasthouden'-taak verwijderen

- Raak Menu aan.
- 2 Raak Taak ophalen aan.
- 3 Ga naar uw naam en raak deze aan.
- 4 Ga naar uw taak en raak deze aan.
- 5 Raak Verwijderen aan.
- 6 Raak Ja aan.

74 Hoofdstuk 3 Afdrukken NLWW

4 Kopiëren

Overzicht

Deze MFP kan functioneren als een zelfstandig, direct toegankelijk kopieerapparaat. U hoeft de afdruksysteemsoftware niet op de computer te installeren, en u kunt fotokopieën maken zonder dat de computer aanstaat. U kunt de kopieerinstellingen aanpassen op het bedieningspaneel. U kunt ook originelen kopiëren door de ADF of de scannerglasplaat te gebruiken. De MFP kan tegelijkertijd kopieer-, afdruk- en Digital Sending-taken verwerken.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het maken van kopieën en het wijzigen van kopieerinstellingen, inclusief de volgende onderwerpen:


- Basisinstructies voor het kopiëren
- Kopieerinstellingen aanpassen voor de huidige taak
- Originelen van verschillend formaat kopiëren
- Een opgeslagen kopieertaak maken
- Uitvoerlade selecteren

U wordt geadviseerd de basisgegevens van het bedieningspaneel te bekijken voordat u de kopieerfuncties van de MFP gebruikt. Zie Het bedieningspaneel voor meer informatie.

NLWW Overzicht **75**

Navigeren in het kopieerscherm

U kunt navigeren door de functies en opties van het bedieningspaneel via het touchscreen op de display.

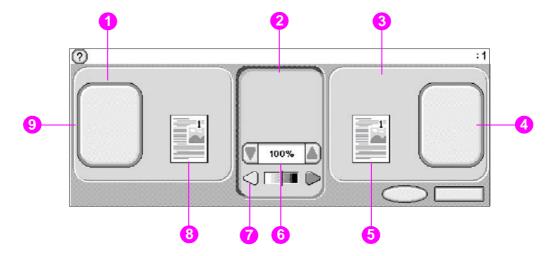

- 1. Gedeelte voor het origineel
- 2. Gedeelte voor het aanpassen van afbeeldingen
- 3. Gedeelte voor kopiëren
- 4. Knop voor kopieerinstellingen
- 5. Pictogram voor kopie
- 6. Verkleinen/vergroten
- 7. Contrast aanpassen
- 8. Pictogram voor origineel
- 9. Knop Beschrijf origineel
- Menu: Kies uit een lijst menu's zoals Informatie en Papierverwerking.
- Help: Kies 'Wat is dit?'-help of 'Toon procedure'. (Zie Help-systeem.)
- Statusberichten: Bekijk de huidige status van de MFP zoals Klaar of Bezig met scannen van pagina 1.
- Geselecteerd aantal exemplaren: Bekijk het huidige geselecteerde aantal exemplaren. De standaardinstelling is 1.

Foutberichten die de aandacht van de gebruiker vereisen, verschijnen in een popupdialoogvenster waardoor normale interactie met het scherm niet mogelijk is totdat het bericht wordt gewist.

Knop Annuleren

Elk scherm van een lager niveau (elk scherm dat na het startscherm komt) bevat een knop **Annuleren**. Als u de knop **Annuleren** aanraakt, worden eventuele wijzigingen genegeerd en gaat u terug naar het vorige scherm.

Knop OK

Elk scherm van lager niveau op het touchscreen bevat een knop **OK**. Als u de knop **OK** aanraakt, worden eventuele wijzigingen geaccepteerd en gaat u naar het volgende scherm.

76 Hoofdstuk 4 Kopiëren NLWW

Basisinstructies voor het kopiëren

In dit gedeelte vindt u de basisinstructies voor het kopiëren. Standaardpapierformaten worden automatisch gedetecteerd als het document op de scannerglasplaat wordt gelegd of in de ADF wordt geladen. U kunt de autodetectiefunctie negeren door de vereiste invoer (Beschrijf origineel) en uitvoer (Kopieerinstellingen) op te geven op het bedieningspaneel.

Kopiëren met de standaardinstellingen

De standaardinstellingen voor kopiëren zijn als volgt:

- Aantal exemplaren: één
- Formaat: origineel van Letter/A4-formaat en kopie van Letter/A4-formaat

Opmerking

De MFP detecteert automatisch het papierformaat van het origineel als dit formaat standaard is, en maakt een kopie van hetzelfde formaat. De standaardinstelling voor papierformaat is alleen Letter of A4 als er geen papier wordt gedetecteerd.

- Afdrukstand: staand
- Aantal zijden: 1-zijdig kopiëren
- Pagina-inhoud: gemengd (combinatie van tekst en afbeeldingen)
- Taakmodus: uitZwaar papier: uit

Kopiëren met de standaardinstellingen

- 1 Leg het document met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat of in de ADF.
- 2 Raak Kopiëren aan.
- 3 Druk op START.

Kopiëren met door de gebruiker gedefinieerde instellingen

Volg de onderstaande procedure om de instellingen voor kopieën te wijzigen.

Kopiëren met andere instellingen dan de standaardinstellingen

- 1 Leg het origineel met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat of in de ADF. Voer de volgende handelingen op het display uit:
- 2 Raak Kopiëren aan.
- 3 Raak Origineel aan om de opties te bekijken. U kunt Basis-opties of Geavanceerde opties selecteren.
- 4 Raak de Basis-opties aan die voor uw origineel gelden. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - Papierformaat: Selecteer het papierformaat van het origineel.
 - Afdrukstand: Selecteer Staand of Liggend.
 - Aantal zijden: Selecteer 1 of 2.
 - Inhoud: Selecteer Tekst, Foto of Gemen9d.
- **5** Raak het tabblad Geavanceerd aan om uw opties te bekijken in het scherm Geavanceerd. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - Zwaan Papilen: Selecteer Aan als het origineel van zwaar papier is.
 - Taakmodus: Als u meerdere scans combineert in één taak, selecteert u Aan.
 (Zie Taakmodus gebruiken.)
- 6 Nadat u de selecties hebt gemaakt, raakt u 🗀 aan.

Opmerking

Het paginapictogram in het gedeelte Origineel van het display geeft een voorbeeld van het originele document weer.

- Breng eventuele wijzigingen in contrast en verkleining of vergroting aan via de balk Contrast en de knop Verkleinen/vergroten in het gedeelte voor het aanpassen van afbeeldingen in het display.
- Raak Kopi ëren aan om de opties te bekijken. U kunt Basis-opties of Geavanceerde opties selecteren.
- Raak de Basis-opties aan die de kenmerken van uw kopieën weergeven. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - Formaat en soort: Selecteer Auto (papierformaat komt overeen met origineel), of het gewenste formaat voor de kopie. Zorg ervoor dat u het juiste papier in de lade hebt geplaatst.
 - Aantal zijden: Select 1-zijdig of 2-zijdig.
 - Afdrukstand achterk.: Selecteer Normaal of Omslaan (dit geldt wanneer is 2-zijdig kopiëren is gekozen).
 - Paginais per vel: Selecteer 1, 2, 4 of Brochure.

Als u 4 pagina's per vel selecteert, wordt de 'Z'- of 'N'-rangschikking aangepast aan de afdrukstand en wordt de optie weergegeven voor een rand om elke kleinere pagina.



'Z'-rangschikking



'N'-rangschikking

- Randen: Selecteer Rand of Geen rand.
- Nieten: Nietopties zijn afhankelijk van het geselecteerde uitvoerapparaat en papierformaat.
- 10 Raak zo nodig de opties onder Geavanceerd aan. Sommige van de opties bevatten de volgende items:
 - Sorteren: Selecteer Gesorteerd of Niet Gesorteerd.
 - Uitvoerbak: Selecteer de juiste bak.
 - Taak opslaan: Selecteer Aan om aan te geven dat de kopieertaak op de MFP moet worden opgeslagen en niet afgedrukt. Selecteer Uit om de taak normaal te kopiëren. Zie Een opgeslagen kopieertaak maken voor meer informatie.
 - Verbeteren: raak Scherpte of Achtergr. verwijd. aan.

Opmerking

Het paginapictogram in het gedeelte Kopie van het display geeft een voorbeeld van de kopie weer.

11 Gebruik het numerieke toetsenbord om het aantal exemplaren in te voeren en druk vervolgens op START.

Kopiëren met de scannerglasplaat

Gebruik de scannerglasplaat om kleine, lichte (minder dan 46 g/m²) of onregelmatig gevormde originelen te kopiëren zoals bonnen, krantenknipsels, foto's of oude of versleten documenten. De scannerglasplaat kan ook worden gebruikt voor het kopiëren van boeken, tijdschriften en handleidingen.

- Plaats het document met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat.
- 2 Pas de afbeelding eventueel aan en selecteer zo nodig kopieerinstellingen.
- 3 Als u maar één kopie maakt, drukt u op START. Als u meer kopieën maakt, gebruikt u het numerieke toetsenbord om het aantal exemplaren te typen (maximaal 999) en drukt u vervolgens op START om het kopiëren te starten. Als u meer dan een pagina kopieert vanaf de scannerglasplaat, raadpleegt u Taakmodus

gebruiken om kopieertaken met meer pagina's te maken.

Kopiëren met de ADF

Gebruik de ADF om tot maximaal 999 kopieën te maken van een document met maximaal 100 pagina's (afhankelijk van de dikte van de pagina's).

- Laad het document met de afdrukzijde omlaag in de ADF. De MFP kan automatisch het papierformaat detecteren.
- 2 Pas de afbeelding eventueel aan en selecteer kopieerinstellingen.
- 3 Als u maar één kopie maakt, drukt u op START. Als u meer kopieën maakt, gebruikt u het numerieke toetsenbord om het aantal exemplaren te typen en drukt u vervolgens op START.

Boeken kopiëren

U kunt de scannerglasplaat gebruiken om boeken te kopiëren.

- Plaats het boek met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat.
- 2 Leg het boek recht aan de hand van de kaft. Kijk naar de boekafbeelding boven aan de scannerglasplaat om de positie te controleren.
- 3 Raak Kopiëren aan.
- Raak Origineel aan.
- Selecteer Boek als het formaat.
- 6 Raak OK aan.

Opmerking

U kunt een pagina overslaan door de knop Pagina overslaan boven het paginapictogram aan te raken. Raak de knop eenmaal aan om de linkerpagina over te slaan, tweemaal om de rechterpagina over te slaan, en driemaal om het overslaan van pagina's te annuleren.

- 7 Raak Kopieerinstellingen aan.
- Selecteer eventuele gewenste uitvoerinstellingen. Selecteer het papierformaat dat het meest overeenkomt met het werkelijke formaat van het boek dat u kopieert.
- 9 Raak OK aan.
- **10** Gebruik het numerieke toetsenbord om het aantal gewenste exemplaren te selecteren.
- 11 Druk op START.

Opmerking

Als u meer dan een pagina uit een boek kopieert, raadpleegt u Taakmodus gebruiken om kopieertaken met meerdere pagina's te maken.

Taakmodus gebruiken

Gebruik de functie Taakmodus om een enkele afdruktaak te maken van meerdere scans. U kunt de ADF of de scannerglasplaat gebruiken. De instellingen voor de eerste scan worden gebruikt voor de volgend scans.

- 1 Raak Kopiëren aan.
- 2 Raak Beschrijf origineel aan.
- 3 Raak Geavanceerd aan.
- 4 Raak in het selectievakje Taakmodus de optie Aan aan.
- 5 Selecteer zo nodig uitvoerinstellingen.
- 6 Na het scannen van elke pagina wordt u gevraagd om meer pagina's.
- 7 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Als de taak meer pagina's bevat, laadt u de volgende pagina en drukt u vervolgens op START.
 - Als de taak niet meer pagina's bevat, raakt u Voltooien aan om af te drukken.

Opmerking

Als u in de taakmodus de eerste pagina van een document scant met de ADF, moet u alle pagina's van dit document scannen met de ADF. Als u de eerste pagina van een document scant met de scannerglasplaat, moet u alle pagina's van dit document scannen met de scannerglasplaat.

Kopieerinstellingen aanpassen voor de huidige taak

U kunt uw kopieën aanpassen door het contrast te wijzigen, het formaat te verkleinen of te vergroten of door de kwaliteit te verbeteren.

Het contrast van de kopie aanpassen

U kunt het contrast aanpassen door de pijlen op de besturingsbalk Contrast aan te raken. De schuifregelaar gaat naar het lichtere of donkere gedeelte van de besturingsbalk Contrast.

Kopieën verkleinen of vergroten

De MFP heeft een functie voor autoschalen. Als het originele papierformaat verschilt van dat van de kopie, kan de MFP dit automatisch detecteren. De gescande afbeelding van de originele pagina wordt automatisch zodanig verkleind of vergroot zodat deze overeenkomt met het papierformaat van de kopie. U kunt autoschalen negeren door de functie voor verkleinen en vergroten te gebruiken.

De MFP kan kopieën verkleinen tot 25% van de grootte van het origineel, en vergroten tot 400% van de grootte van het origineel (200% bij gebruik van de ADF).

Als u uw kopieën wilt verkleinen of vergroten, raakt u de pijlen op de knop Verkleinen/
vergroten aan totdat u het gewenste formaat bereikt. Het vak voor schaalpercentage in het
midden van de knop Verkleinen/vergroten geeft het percentage verkleining of vergroting aan.
U kunt ook 100% aanraken om het toetsenbord weer te geven, zodat u het gewenste getal kunt
typen. Raak 0k aan om de wijzigingen op te slaan.

Kopieën verbeteren

U kunt de kwaliteit van het document verhogen door Verbeteren aan te raken, zodat u toegang krijgt tot het scherm Verbeteren.

80 Hoofdstuk 4 Kopiëren NLWW

Achtergrond verwijderen

Als u een document kopieert dat is afgedrukt op gekleurd papier, of als u dubbelzijdig kopiëren gebruikt, kunt u de kopieerkwaliteit verbeteren door eventuele achtergrond te verwijderen die strepen of vlekken op de kopie kan veroorzaken. Raak de knop Verbeteren aan om toegang te krijgen tot het ingesloten scherm voor achtergrond verwijderen. Pas de hoeveelheid achtergrondverwijdering aan door de pijlen op het besturingselement Achtergrond verwijderen aan te raken. De schuifregelaar gaat naar het lichtere of donkere gedeelte van de balk Achtergrond verwijderen.

Scherpte

Met het besturingselement voor scherpte geeft u de scherpte-instelling op die door de scanner wordt gebruikt als de MFP het origineel scant. Scherpte verbetert de randen van het origineel, zodat vage of dunne tekst en afbeeldingen scherper worden weergegeven. Pas de scherpte aan door de pijlen op de balk voor Scherpte aan te raken.

Contrast

Met het besturingselement voor contrast kunt u het contrast en de helderheid van de kopie bepalen. Raak de pijlen op het besturingselement voor contrast aan en verplaats de schuifregelaar naar het lichte of donkere gedeelte van de balk Contrast.

Originelen van verschillend formaat kopiëren

Als het originele document verschillende formaten bevat, bijvoorbeeld een Letter-document met verschillende diagrammen van Legal-formaat, raadpleegt u Taakmodus gebruiken voor meer informatie.

Een opgeslagen kopieertaak maken

Het inschakelen van de instelling voor taakopslag geeft aan dat u de kopie wilt opslaan op de harde schijf en deze later wilt afdrukken. Voor het maken van een opgeslagen taak moet u de volgende informatie geven:

- 1 Raak Kopiëren aan.
- 2 Selecteer de basisinstellingen voor kopiëren (zie Kopiëren met door de gebruiker gedefinieerde instellingen).
- 3 Raak het tabblad Geavanceerd aan.
- 4 Selecteer Aan in het vak Taak opslaan.
 - Er verschijnt een pop-updialoogvenster waarin wordt gevraagd om de Gebruikersnaam en de Taaknaam. Als Verificatie vereist wordt geselecteerd, voert u zo nodig een persoonlijk identificatienummer (PIN) in. Om de pincode in te voeren raakt u het kleine vakje naast Verificatie vereist aan. Het toetsenbord wordt weergegeven als u Gebruikersnaam en Taaknaam selecteert. De pincode is een viercijferig nummer dat op het numerieke toetsenbord wordt getypt.
- 5 Voer de Gebruikersnaam in.
- 6 Voer de Taaknaam in.
- 7 Typ de pincode, indien vereist.
- 8 Raak OK aan.
- **9** Druk op START.

Zie Een opgeslagen taak afdrukken voor informatie over het afdrukken van een opgeslagen taak.

Uitvoerlade selecteren

U kunt een uitvoerbak voor kopieertaken selecteren via het bedieningspaneel van de MFP. Zie Uitvoerlade selecteren voor meer informatie over het selecteren van een uitvoerbak.

82 Hoofdstuk 4 Kopiëren NLWW

5 E-mail

Overzicht

De MFP biedt mogelijkheden voor kleurenscans en digitaal verzenden. Via het bedieningspaneel kunt u documenten in zwart-wit en kleur scannen en deze als e-mailbijlage naar een e-mailadres verzenden. Voor digitaal verzenden moet de MFP zijn aangesloten op een LAN (Local Area Network). De MFP wordt direct op het LAN aangesloten (zie de *beknopte handleiding van de HP LaserJet 9040mfp/9050mfp* voor meer informatie over aansluiting op een LAN)

Opmerking

De MFP kan niet in kleur kopiëren of afdrukken, maar wel kleurenafbeeldingen scannen en verzenden.


In dit hoofdstuk vindt u informatie over scannen en verzenden, omdat deze functies volledig zijn geïntegreerd. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen besproken:

- Navigatie in het e-mailscherm
- E-mailbasisopties
- Het adresboek gebruiken
- Meer informatie

NLWW Overzicht 83

Navigatie in het e-mailscherm

Gebruik het display om door de opties van het bedieningspaneel te navigeren.

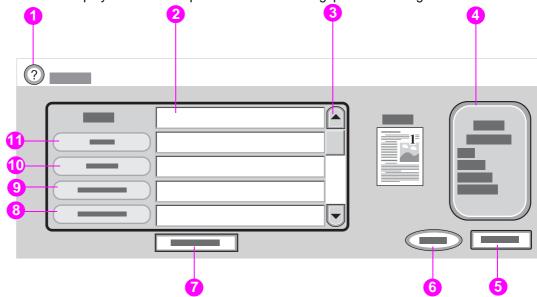

- 1. Help-knop
- 2. Van:-veld kan standaardwaarden bevatten die door de beheerder zijn ingesteld. De MFP kan zodanig worden geconfigureerd dat de gebruiker het adres Van: niet kan wijzigen.
- 3. Schuifknop
- 4. Knop E-mailinstellingen
- Terug-knop
- 6. Start-knop
- 7. Knop Alles wissen hiermee wordt alle tekst gewist behalve het adres Van: als dit door de beheerder is ingesteld.
- 8. Knop Onderwerp:
- 9. Knop CC:
- 10. Knop Aan:
- 11. Knop Van:

Niet weergegeven: knop BCC: (ga naar beneden om deze knop te zien)

Help-knop

Raak voor Help ? en selecteer vervolgens 'Wat is dit?'- help of 'Toon procedure'-help. (Zie Helpsysteem.)

Van:-veld

Raak **Van:** aan om uw e-mailadres te typen. De beheerder kan het veld **Van:** zodanig instellen dat het een e-mailadres bevat dat gebruikers niet kunnen wijzigen.

Knoppen Aan:, CC: en BCC:

Raak deze knoppen aan om ontvangers voor e-mailberichten in te stellen. Voor het instellen van e-mailontvangers kunt u e-mailadressen typen via het touchscreen of het adresboek. Zie Het adresboek gebruiken voor meer informatie.

84 Hoofdstuk 5 E-mail NLWW

Knop Alles wissen

Als u de knop Alles wissen aanraakt, worden alle tekst en velden die u hebt getypt, gewist.

Foutberichten die de aandacht van de gebruiker vereisen, verschijnen in een popupdialoogvenster waardoor normale interactie met het scherm niet mogelijk is totdat het bericht wordt gewist.

E-mailbasisopties

Inleiding op e-mail

De e-mailfunctie van de MFP biedt de volgende voordelen:

- U kunt documenten verzenden naar meerdere e-mailadressen, wat tijd en afleverkosten bespaart.
- U kunt bestanden in zwart-wit en in kleur afleveren. Bestanden kunnen in verschillende bestandsindelingen worden verzonden die de ontvanger kan bewerken.
- Er wordt gecontroleerd of de e-mail goed is afgeleverd.

Bij e-mail worden documenten gescand in het MFP-geheugen en als e-mailbijlage verzonden naar een e-mailadres of meerdere adressen. Digitale documenten kunnen worden verzonden in diverse grafische indelingen zoals .TFF en .JPG (zie Configuratieprogramma voor digitaal verzenden), zodat de ontvangers het documentbestand naar wens in verschillende programma's kunnen bewerken. Documenten komen aan in bijna dezelfde kwaliteit als het origineel en kunnen vervolgens worden afgedrukt, opgeslagen of doorgestuurd.

De HP Digital Sending -software, die apart kan worden aangeschaft, biedt de extra voordelen van verzending naar een faxmachine, verificatie van de gebruiker om beveiligingsredenen, en het scannen naar een map.

Voor het gebruiken van de e-mailfunctie moet de MFP zijn aangesloten op een geldig SMTP-LAN-netwerk met internettoegang. Anders kan de MFP een LDAP-server van versie 2 of versie 3 gebruiken.

Documenten laden

U kunt een document scannen via de glasplaat of de ADF. Op de glasplaat en in de ADF kunnen originelen van Ledger- en A3-formaat worden geplaatst. Kleinere originelen, boeken, handleidingen, bonnen, documenten met ongewone vorm en versleten documenten, geniete documenten, opgevouwen documenten en foto's moeten worden gescand met de glasplaat. Documenten met meerdere pagina's kunnen gemakkelijk worden gescand met de ADF.

Documenten verzenden

De MFP scant originelen in zwart-wit en in kleur. U kunt het origineel met de afdrukzijde omlaag op de scannerglasplaat of in de ADF leggen. Op de scannerglasplaat kunnen de meeste formaten worden geplaatst, inclusief documenten met een ongewone vorm, boeken, geniete documenten, gevouwen documenten en foto's.

U kunt standaardinstellingen gebruiken of de scannervoorkeuren en bestandsindelingen wijzigen. Dit zijn standaardinstellingen:

- Kleur
- PDF (hiervoor moet de ontvanger een Adobe® Acrobat®-viewer hebben om de e-mailbijlage te kunnen bekijken)

NLWW E-mailbasisopties 85

Documenten verzenden

- Leg het document op scannerglasplaat of in de ADF.
- 2 Selecteer het type bestemming:
 - E-mail
 - Fax
 - Map
 - Secundaire e-mail
 - Workflow
- 3 Typ desgevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord. Zie DSS (Digital Sending Software)-verificatie voor meer informatie.
- 4 Typ de benodigde informatie voor het verzenden naar de specifieke bestandsbestemming.

E-mail Vul de velden Van:, Naar:, BCC: en Onderwerp: in.

Uw gebruikersnaam of andere standaardinformatie kan verschijnen in het veld **Van:**. Als dat het geval is, kunt u deze mogelijk niet wijzigen.

Fax Vul het veld Faxnummers: in.

Map Selecteer een mapbestemming in de lijst of typ een mappad, als u een

geverifieerde gebruiker bent.

Secundaire e-mail Vul de velden Van:, Naar:, BCC: en Onderwerp: in.

Uw gebruikersnaam of andere standaardinformatie kan verschijnen in het veld **Van:**. Als dat het geval is, kunt u deze mogelijk niet wijzigen.

Workflow Selecteer een workflow-bestemming.

Typ de gevraagde informatie voor het document.

- 5 (Optioneel) Gebruik Instellingen om de standaardinstellingen voor het gescande document dat u maakt, te wijzigen (bijvoorbeeld het gewenste type bestandsindeling). Zie Configuratieprogramma voor digitaal verzenden voor meer informatie.
- 6 (Optioneel) Gebruik Beschrijf origineel om de standaardinstellingen te wijzigen (bijvoorbeeld het documentformaat)) voor het document dat u verzendt. Als u een dubbelzijdig document verzendt, moet u het origineel beschrijven als een dubbelzijdig document. Zie Configuratieprogramma voor digitaal verzenden voor meer informatie.
- 7 Druk op Start om het verzenden te starten.
- 8 Als u gereed bent, verwijdert u het document van de scannerglasplaat of de ADF.

De functie voor automatisch invullen gebruiken

Als u naar de schermen **Aan**, **CC** of **Van** gaat in het scherm **Verzenden naar e-mail**, wordt de functie voor automatisch invullen geactiveerd. Terwijl u het vereiste adres of de naam typt met het toetsenbordscherm, zoekt de MFP automatisch in de adresboeklijst en geeft het eerste overeenkomende adres weer. U kunt deze naam vervolgens selecteren door Enter aan te raken, of u kunt doorgaan met het typen van de naam totdat de functie voor automatisch invullen de juiste vermelding vindt. Als u een teken typt dat met geen enkele vermelding in de lijst overeenkomt, wordt de automatisch ingevulde tekst verwijderd om aan te geven dat u een adres typt dat niet in het adresboek voorkomt.

86 Hoofdstuk 5 E-mail NLWW

Het adresboek gebruiken

U kunt e-mail verzenden naar een ontvangerslijst door de adresboekfunctie van de MFP te gebruiken. Raadpleeg de systeembeheerder voor informatie over het configureren van adreslijsten.

Een ontvangerslijst maken

Voer de volgende handelingen op het display uit:

- Raak E-mail aan.
- Raak Hant aan voor toegang tot het toetsenbordscherm.
- Typ de eerste letter van de naam van de ontvanger. 3
- Raak aan voor toegang tot het adresboek.
- 5 Navigeer door de vermeldingen in het adresboek met de schuifbalk. Houd de pijl ingedrukt om de lijst snel te doorlopen.
- 6 Markeer de naam om een ontvanger te selecteren en raak vervolgens Toevoegen aan.
 - U kunt ook een distributielijst selecteren door Alle aan te raken, of door een ontvanger van een lokale lijst toe te voegen door de knop Lokaal aan te raken. Markeer de betreffende namen en raak vervolgens Toevoegen aan om de naam aan de ontvangerslijst toe te voegen.
 - U kunt een ontvanger uit de lijst verwijderen door de ontvanger te markeren en vervolgens Verwijderen aan te raken.
- 7 De namen in de ontvangerslijst worden in de tekstregel van het toetsenbordscherm geplaatst. Desgewenst kunt u een ontvanger toevoegen die niet in het adresboek staat door het e-mailadres te typen op het toetsenbord. Zodra u tevreden bent over de ontvangerslijst, raakt u OK aan.
- 8 Raak ©K aan op het toetsenbordscherm.
- 9 Typ zo nodig informatie in de velden CC: en Onderwern: in het scherm Verzenden naare-mail. U kunt de ontvangerslijst controleren door de pijl omlaag aan te raken in de tekstregel Aan:.
- **10** Druk op START.

Lokaal adresboek

Gebruik het lokale adresboek om veelgebruikte e-mailadressen op te slaan. Het lokale adresboek kan worden gedeeld tussen MFP's die dezelfde server gebruiken, voor toegang tot de HP Digital Sending-software.

U kunt het adresboek gebruiken als u e-mailadressen typt in de velden Vans, Aans, CCs of BCCs. U kunt ook adressen toevoegen of verwijderen uit het adresboek.

Om het adresboek te openen raakt u de knop Adresboek in het toetsenbordscherm aan. Als u Lokaal aanraakt, verschijnt de knop Bewerken. Raak deze knop aan om vermeldingen in het adresboek toe te voegen of te verwijderen.

E-mailadressen toevoegen aan het lokale adresboek

- Raak Lokaal aan.
- 2 Raak Bewerken aan.
- 3 Raak Toevoegen aan.
- **4** Typ in het veld Adres het e-mailadres voor de nieuwe vermelding (vereist).
- Typ in het veld Naam een naam voor de nieuwe vermelding (optioneel).
 De Naam is de alias voor het e-mailadres. Als u geen aliasnaam typt, is de alias het e-mailadres zelf.
- 6 Voer één van de volgende handelingen uit:
 - Als u het e-mailadres wilt toevoegen aan het lokale adresboek en in het scherm Toevoegen wilt blijven, raakt u Opslaan aan.
 - Als u wilt teruggaan naar het scherm Bewerken zonder het e-mailadres op te slaan, raakt u Annuleren aan.
 - Als u het e-mailadres wilt opslaan en teruggaan naar het scherm Bewerken, raakt u 0K aan.

Nadat u een adres hebt toegevoegd, wordt het volgende bevestigingsbericht weergegeven:

```
Opslaan van adres is 9elukt
```

Het e-mailadres wordt toegevoegd aan het openbare adresboek. Alle gebruikers hebben toegang tot dit adres.

E-mailadressen verwijderen uit het lokale adresboek

U kunt e-mailadressen die u niet meer gebruikt, verwijderen.

Opmerking

Als u een e-mailadres wilt wijzigen, moet u het adres verwijderen en het als nieuw adres toevoegen in het lokale adresboek.

- Raak Lokaal aan.
- 2 Raak Bewerken aan.
- Raak Verwijderen aan om een lijst met e-mailadressen weer te geven die u wilt verwijderen uit het lokale adresboek. Als er geen adressen zijn om te verwijderen, is de lijst leeg.
- 4 Raak de selectievakjes aan voor e-mailadressen die u wilt verwijderen en raak vervolgens ok aan.

Het volgende bevestigingsbericht wordt weergegeven:

```
Wilt u de 9eselecteerde adressen verwijderen?
[Ja] [Nee]
```

- 5 Raak Ja aan om de e-mailadressen te verwijderen, of Nee om terug te gaan naar het scherm Verwijderen.
- 6 Als u wilt teruggaan naar het scherm Bewerken, raakt u OK aan.

88 Hoofdstuk 5 E-mail NLWW

De tekst van het e-mailbericht typen

Gebruik de functie voor de tekst om een bericht te typen wanneer u een e-mail verzendt. Als u een bericht typt, bevat de e-mail die u verzendt uw bericht, een scheidingslijn en eventuele standaardtekst die door de beheerder is ingesteld. De berichttekst kan maximaal 200 tekens bevatten.

In het scherm Toet senbord is één regel van de tekst van het e-mailbericht te zien. Raak Weergeven aan om een groter tekstvak te openen als u meer van het bericht wilt weergeven.

Meer informatie

Zie Configuratieprogramma voor digitaal verzenden voor meer informatie over het achterhalen van de IP-adressen van de SMTP- en LDAP-servers en het configureren van de MFP voor digitaal verzenden.

NLWW Meer informatie 89

90 Hoofdstuk 5 E-mail NLWW

6 Faxen

Deze printer ondersteunt analoge faxmogelijkheden. U kunt de analoge fax apart aanschaffen. Zie Onderdelen en accessoires voor bestelinformatie.

Zie de gebruikershandleiding voor de HP Fax voor meer informatie.

NLWW 91

92 Hoofdstuk 6 Faxen NLWW

7 Uitvoerapparaten

Overzicht

In dit hoofdstuk worden de volgende uitvoerapparaten behandeld:

- Stapelaar voor 3.000 vel
- Nietmachine/stapelaar voor 3.000 vel
- Multifunctionele afwerkeenheid
- Postbus met 8 bakken

NLWW Overzicht 93

Stapelaar voor 3.000 vel

Papierverwerkingsfuncties

- Stapelt maximaal 3.000 vel A4- of Letter-papier
- Stapelt maximaal 1.500 vel A3- of Ledger-papier
- Stapelt taken trapsgewijs (offset) of plaatst de eerste pagina van de taak trapsgewijs, indien

De onderste uitvoerbak (uitvoerbak voor afdrukzijde onder) is de standaard uitvoerbak voor alle afdruktaken.

Nietmachine/stapelaar voor 3.000 vel

Papierverwerkingsfuncties

- Stapelt maximaal 3.000 vel A4- of Letter-papier
- Stapelt maximaal 1.500 vel A3- of Ledger-papier
- Stapelt taken trapsgewijs (offset) of plaatst de eerste pagina van de taak trapsgewijs, indien gewenst.

De bovenste uitvoerbak (uitvoerbak voor afdrukzijde boven) is de standaard uitvoerbak voor alle afdruktaken.

De nietmachine gebruiken

De stapelaar/nietmachine voor 3.000 vel kan documenten stapelen die uit 2 tot 50 vel van 75 g/m² bestaan of die maximaal 5 mm hoog zijn. Het papiergewicht dient tussen 64 en 199 g/m² te liggen voor alle door de MFP ondersteunde formaten.

Houd daarbij rekening met de volgende punten:

- De stapelbak kan maximaal 3.000 vellen papier bevatten.
- Bij zwaarder afdrukmateriaal kan de nietcapaciteit lager zijn dan 50 pagina's.
- Indien de taak slechts uit één te nieten vel bestaat of indien de taak uit meer dan 50 vellen bestaat, wordt de taak door de MFP gekopieerd of afgedrukt. De taak wordt echter niet geniet.

U kunt de nietmachine doorgaans selecteren vanuit het door u gebruikte softwareprogramma of de printerdriver. Sommige opties zijn mogelijk echter alleen beschikbaar vanuit de printerdriver. De selecties die u maakt en de plaats waar u deze maakt, zijn afhankelijk van uw programma of printerdriver.

Nieten selecteren tijdens het kopiëren

- Raak Kopiëren aan.
- Raak de optie voor zi ikant of voor bovenkant aan, afhankelijk van waar u het nietje wilt plaatsen en raak vervolgens ok aan.

Opmerking

In het paginapictogram rechts op het bedieningspaneel kunt u zien waar het nietje geplaatst wordt.

Nieten selecteren als standaardinstelling op het bedieningspaneel


- 1 Raak Menu aan.
- 2 Ga verder en raak Apparaat configureren aan.
- 3 Ga verder en raak Kopiëren aan.
- 4 Ga verder en raak Nieten aan.
- **5** Ga verder en selecteer het aantal te nieten pagina's.

Nietjes bijvullen


1 Haal de stapelaar/nietmachine uit de MFP.




2 Open de klep van de nietmachine.

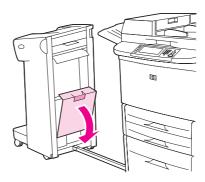


3 Trek de groene hendel bij de lege nietcassette omhoog en trek vervolgens de cassette naar buiten.

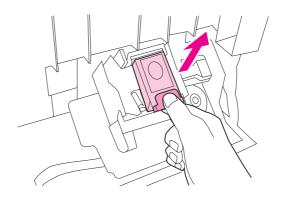

Plaats de nieuwe nietcassette en druk de groene hendel naar beneden zodat de cassette op zijn plaats vastklikt.

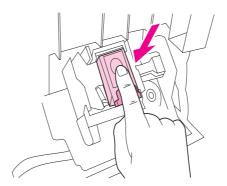

Sluit de klep van de nietmachine en duw de stapelaar/nietmachine terug op zijn plaats.

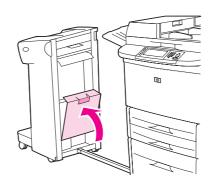

Multifunctionele afwerkeenheid

Papierverwerkingsfuncties

- Stapelt maximaal 1.000 vel A4- en Letter-papier of maximaal 500 vel A3- en 11 x 17-inch papier.
- Stapelt maximaal 40 brochures van 5 vel A3- en Ledger-papier
- Kan taken trapsgewijs uitvoeren
- Stapelt maximaal 50 vel papier per document van A4- en Letter-papier
- Stapelt maximaal 25 vel papier per document van A3- en Ledger-papier
- Vouwt enkelvoudige pagina's
- Kan maximaal 40 brochures van 5 vel of 20 brochures van 10 vel rugnieten en vouwen.

De nietmachine gebruiken

De afwerkeenheid kan documenten nieten die tussen 2 en 50 vel papier van 75 g/m² bevatten van A-4-of Letter-formaat of 25 vellen van A3 of 11 x 17-inch formaat of die maximaal 5,5 mm hoog zijn. Het papiergewicht moet tussen 64 en 199 g/m² liggen voor alle door de MFP ondersteunde formaten.

Houd rekening met het volgende:

- In de bovenste uitvoerbak (stapelbak) kunnen maximaal 1.000 vellen worden geplaatst (ongeniet). De multifunctionele afwerkeenheid kan taken met de beeldzijde omhoog of omlaag in de bovenste uitvoerbak afleveren.
- Bij zwaarder afdrukmateriaal kan de nietcapaciteit lager zijn dan 50 pagina's.

Indien de taak slechts uit één te nieten vel bestaat of indien de taak uit meer dan 50 vel bestaat, wordt de taak door de multifunctionele afwerkeenheid zonder nietjes afgeleverd.

U kunt de nietmachine doorgaans selecteren vanuit het door u gebruikte softwareprogramma of de printerdriver. Sommige opties zijn mogelijk echter alleen beschikbaar vanuit de printerdriver. Zie Toegang tot de printerdrivers voor meer informatie. De selecties die u maakt en de plaats waar u deze maakt, zijn afhankelijk van uw programma of printerdriver.

Nieten selecteren tijdens het kopiëren

- Raak Kopiëren aan.
- Raak Kopieerinstellingen aan.
- Selecteer in het menu Nieten de optie voor zijkant of voor bovenkant, afhankelijk van waar u het nietje wilt plaatsen en selecteer vervolgens OK.

Opmerking

In het paginapictogram rechts op het aanraakscherm kunt u zien waar het nietje geplaatst wordt.

Nieten selecteren als standaardinstelling op het bedieningspaneel


- Raak Menu aan.
- 2 Ga verder en raak Apparaat configureren aan.
- Ga verder en raak Niet jes aan. 3
- Selecteer het aantal te nieten pagina's.

Nietjes bijvullen


Open de klep van de nietmachine.




Schuif de nietmachine naar u toe.

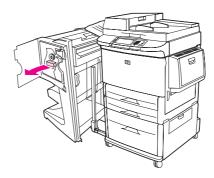

Draai aan de grote groene knop totdat de blauwe stip in het venster van de nietmachine verschijnt.

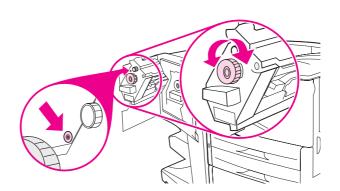


Draai de kleine groene knop van de nietmachine met de klok mee totdat de nietcassette naar de linkerkant van de nietmachine gaat.

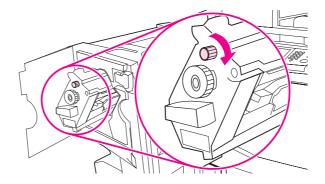


VOORZICHTIG

De blauwe stip moet verschijnen in het venster van de nietmachine voordat u de nietcassette verwijdert. Als u de nietcassette probeert te verwijderen voordat de blauwe stip in het venster verschijnt, kunt u de afwerkeenheid beschadigen.

5 Knijp in de blauwe lipjes van de lege nietcassette en verwijder de lege cassette.

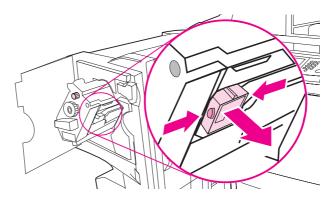


Plaats de nieuwe nietcassette en klik deze vast.

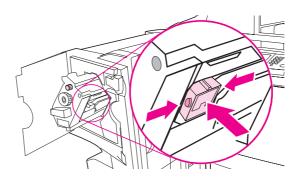

7 Schuif de nietmachine in de afwerkeenheid.



8 Sluit de klep van de nietmachine en plaats de multifunctionele afwerkeenheid weer tegen de MFP aan.

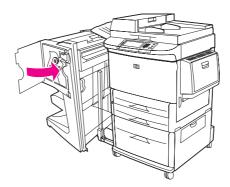

Brochures maken

In bepaalde programma's hebt u toegang tot de functie om brochures te maken, bijvoorbeeld in DTP-programma's. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het programma voor informatie over het maken van brochures.

Als u een programma gebruikt dat het maken van brochures niet ondersteunt, kunt u brochures maken met uw HP-drivers.

Opmerking

HP raadt u aan uw programma te gebruiken voor het voorbereiden en vooraf bekijken van het document voordat u het afdrukt. Gebruik vervolgens de HP-driver om de brochure af te drukken en rugnietjes aan te brengen.

Volg onderstaande procedure om een brochure te maken met de printerdriver:

- Bereid de brochure voor: Rangschik de pagina's op één vel (dit wordt brochureopmaak genoemd) om een brochure te maken. U kunt de brochure in uw eigen softwareprogramma opmaken of u kunt de functie om een brochure af te drukken gebruiken van de printerdriver. (Zie Toegang tot de printerdrivers voor meer informatie.)
- Een omslag toevoegen: U kunt een omslag toevoegen aan de brochure door een afwijkende eerste pagina van een andere papiersoort te selecteren. U kunt ook een omslag toevoegen van dezelfde papiersoort als de brochure. Brochureomslagen moeten echter hetzelfde formaat hebben als de overige vellen van de brochure. Omslagen mogen wel een ander papiergewicht hebben dan de rest van de brochure.
- Rugnieten: Er moet eerst papier met de korte kant eerst in het apparaat worden ingevoerd. De MFP vraagt om 'gedraaid' (rotated) papier. Het multifunctionele afwerkingsapparaat plaatst nietjes in het midden van de brochure (rugnieten genoemd). Als de brochure maar uit één vel papier bestaat, wordt het vel gevouwen, maar niet geniet. Indien de brochure uit meer dan een vel papier bestaat, dan niet de multifunctionele afwerkeenheid de vellen en worden deze gevouwen zodat er brochures ontstaan die uit 10 vellen bestaan.

Met de functie voor het afdrukken van brochures van de multifunctionele afwerkeenheid kunt u brochures rugnieten en vouwen met de volgende papierformaten:

- A3
- A4-Rotated (A4-R)*
- Letter-Rotated (Letter-R)*
- Legal
- Ledger

Zie de *HP handleiding bij de multifunctionele afwerkeenheid* op www.hp.com/support/lj9040mfp voor meer informatie over het maken van brochures.

*A4-R en Letter-R staan respectievelijk voor A4-papier en Letter-papier dat in de lade 90 graden wordt gedraaid.

Postbus met 8 bakken

Uitvoerfuncties

- Verwerkt een grote hoeveelheid afdrukken en vergroot hierdoor de uitvoercapaciteit van de MFP tot 2.000 vel standaardmateriaal
- Gebruikt de bovenste bak voor 125 vel stapelcapaciteit met de afdrukzijde boven
- Levert afdruktaken met de afdrukzijde naar beneden af in de acht bakken met de afdrukzijde naar beneden. Elke bak beschikt over 250 vel stapelcapaciteit
- Biedt opties voor stapelen in verschillende bedrijfsmodi: postbus, stapelaar, taakscheider en sorteerder

Zie de gebruikershandleiding van de postbus met 8 bakken voor meer informatie over de postbus.

8 Beveiligingsfuncties

Overzicht

In dit hoofdstuk worden belangrijke beveiligingsfuncties besproken die op de MFP beschikbaar zijn:

- Foreign Interface Harness (FIH)
- Schijf beveiligd wissen
- Beveiligingsvergrendeling
- Taakopslagfuncties
- DSS (Digital Sending Software)-verificatie

NLWW Overzicht 103

Foreign Interface Harness (FIH)

Met het Foreign Interface Harness (FIH) wordt een portal op de MFP gecreëerd. Dankzij het FIH en apparatuur van derden kunt u de gegevens van de kopieën die op de MFP worden gemaakt, bijhouden.

Vereisten

- Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 of Windows XP
- Toegang tot accounting-hardwareoplossingen van fabrikanten als Equitrac of Copitrak

Het FIH gebruiken

Om gebruik te kunnen maken van het FIH, moet u de FIH-software eerst downloaden en installeren. De software is beschikbaar op www.hp.com/support/lj9040mfp en www.hp.com/support/lj9050mfp. De software wordt gebruikt om de FIH-portal in- en uit te schakelen. Ook kunt u met deze software de pincode van de beheerder instellen en wijzigen.

Dankzij de optie PIN kunnen beheerders het FIH configureren om wijzigingen waarvoor geen toestemming is verleend te voorkomen. Wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd indien men in bezit is van de juiste pincode.

Opmerking

Het is belangrijk dat u de pincode onthoudt die aan de FIH-beheersoftware is toegewezen. De pincode is vereist voor alle wijzigingen in het FIH.

De FIH-portal inschakelen

- 1 Dubbelklik op het bestand FIH.EXE. Het dialoogvenster **Foreign Interface Harness** wordt geopend.
- 2 Klik op OK.
- 3 Klik op Inschakelen.
- 4 Indien u nog niet eerder een pincode hebt ingevoerd, klikt u op Nee. Indien u eerder een pincode hebt ingevoerd, klikt u op Ja. Indien u op Nee hebt geklikt, voert u de pincode in en bevestigt u deze. Klik vervolgens op OK. Indien u op Ja hebt geklikt, voert u de pincode in en klikt u op OK.

Opmerking

De pincode moet uit getallen bestaan.

Klik op de knop die van toepassing is op de soort aansluiting: Direct of Netwerk. Indien u Direct hebt geselecteerd, voert u de poort van de MFP in. Indien u Netwerk hebt geselecteerd, voert u het IP-adres en de poort van de MFP in.

Opmerking

Het IP-adres van de MFP kunt u vinden op de configuratiepagina. U kunt een configuratiepagina afdrukken vanaf het bedieningspaneel door het volgende te selecteren: MENU, CONFIGURATIEMENU en CONFIGURATIEPAGINA AFDRUKKEN.

Indien het door u ingevoerde IP-adres niet juist is, krijgt u een foutbericht te zien. Anders is de portal ingeschakeld.

De FIH-portal uitschakelen

- 1 Dubbelklik op het bestand FIH.EXE. Het dialoogvenster Foreign Interface Harness wordt geopend.
- 2 Klik op OK.

- 3 Klik op Uitschakelen.
- 4 Voer de pincode in en klik op **OK**.
- Klik op de knop die van toepassing is op de soort aansluiting: Direct of Netwerk. Indien u Direct hebt geselecteerd, voert u de poort van de MFP in en klikt u op OK. Indien u Netwerk hebt geselecteerd, voert u het IP-adres en de poort van de MFP in. Klik vervolgens op OK. De portal is uitgeschakeld.

Opmerking

Indien u de pincode kwijt bent en de portal moet worden uitgeschakeld, kunt u proberen deze uit te schakelen met de standaardpincode.

Schijf beveiligd wissen

Het kan gebeuren dat het nodig is om verwijderde gegevens van de harde schijf van de printer te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Schijf beveiligd wissen (Secure Disk Erase) is een beveiligingsfunctie waarmee u afdruk- en kopieertaken veilig van de harde schijf van de printer kunt wissen.

Schijf beveiligd wissen (Secure Disk Erase) biedt de volgende beveiligingsniveaus:

Niet-beveiligd snel wissen (Non-Secure Fast Erase)

Dit is een eenvoudige wisfunctie voor bestandstabellen. De toegang tot het bestand wordt verwijderd, maar de werkelijke gegevens blijven op de schijf staan totdat het bestand worden overschreven door latere gegevensopslagbewerkingen. Dit is de snelste modus. Niet-beveiligd snel wissen is de standaard wismodus.

Beveiligd snel wissen (Secure Fast Erase)

Toegang tot het bestand is verwijderd en de gegevens worden overschreven met een vast, identiek tekenpatroon. Dit gaat langzamer dan Niet-beveiligd snel wissen, maar alle gegevens worden overschreven. Beveiligd snel wissen voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse Department of Defense 5220-22.M voor het wissen van schijfmedia.

Beveiligd wissen met opschonen (Secure Sanitizing Erase)

Dit niveau is vergelijkbaar met de Beveiligd snel wissen-modus. Bovendien worden de gegevens herhaaldelijk overschreven met een algoritme, waardoor er geen resterende gegevens overblijven. Deze modus heeft invloed op de prestatie. Beveiligd wissen met opschonen voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse Department of Defense 5220-22.M voor het reinigen van schijfmedia.

Gegevens waarop dit van toepassing is

De betrokken gegevens bij de functie Schijf beveiligd wissen zijn tijdelijke bestanden die worden gemaakt tijdens het afdruk- en kopieerproces, opgeslagen taken, 'Controleren en vasthouden'-taken, schijf-gebaseerde lettertypen en schijf-gebaseerde macro's (formulieren).

Opmerking

Bedenk dat opgeslagen taken alleen veilig worden overschreven als deze zijn verwijderd via het menu Taak ophalen op de MFP nadat de juiste wisstand is ingesteld. (Zie Een opgeslagen taak verwijderen.)

Deze functie heeft geen invloed op gegevens die zijn opgeslagen op het op flash-gebaseerde NVRAM (non-volatile RAM), waarmee standaardprinterinstellingen, paginatellingen en dergelijke gegevens worden opgeslagen. Deze functie heeft geen invloed op gegevens die zijn opgeslagen op een systeem-RAM-schijf (als een dergelijke schijf wordt gebruikt). Deze functie heeft geen invloed op gegevens die zijn opgeslagen op de flash-gebaseerde RAM voor het opstarten van het systeem.

Door het wijzigen van de Schijf beveiligd wissen-stand worden geen eerdere gegevens op de schijf overschreven. Ook wordt niet onmiddellijk een volledige schijfreiniging uitgevoerd. Het wijzigen van de Schijf beveiligd wissen-stand wijzigt wel de manier waarop de MFP tijdelijke taakgegevens opruimt nadat de wisstand is gewijzigd.

Toegang tot Schijf beveiligd wissen


Gebruik HP Web Jetadmin om de functie Schijf beveiligd wissen in te stellen.

Aanvullende informatie

Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/go/webjetadmin) voor aanvullende informatie over de functie HP Schijf beveiligd wissen.

Beveiligingsvergrendeling

De beveiligingsvergrendeling is een mechanische vergrendeling die wordt gebruikt om te voorkomen dat er interne computeronderdelen uit het apparaat worden verwijderd. Optionele EIO-accessoires worden echter niet beveiligd. U kunt de vergrendeling apart aanschaffen en deze op het product installeren.

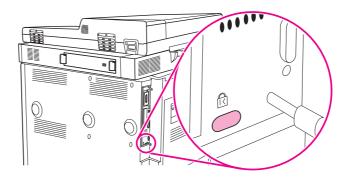

Taakopslagfuncties

Er zijn diverse taakopslagfuncties voor deze MFP beschikbaar. Deze functies omvatten het afdrukken van privé-taken, het opslaan van afdruktaken, QuickCopy-taken en 'Controleren en vasthouden'-taken.

Zie Taakopslagfuncties voor meer informatie over de taakopslagfuncties.

DSS (Digital Sending Software)-verificatie

U kunt de optionele Digital Sending Software (DSS) voor de MFP apart aanschaffen. De software bevat een geavanceerd programma om gegevens te verzenden inclusief verificatieprocedure. De procedure vereist dat gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord invoeren voordat ze gebruik kunnen maken van de DSS-functies waarvoor verificatie is vereist.

Zie Onderdelen en accessoires voor bestelinformatie.

Onderhoud van de MFP

Overzicht

In dit gedeelte wordt het normale onderhoud van de MFP toegelicht.

- De MFP reinigen
- Gebruik van de printcartridge
- Informatie over de printcartridge
- Printeronderhoudskit

NLWW Overzicht 107

De MFP reinigen

Algemene reiniging

Om de printerkwaliteit te handhaven, dient u de MFP grondig te reinigen:

- telkens wanneer u de printcartridge verwisselt
- telkens wanneer er zich afdrukproblemen voordoen

Reinig de buitenkant van de MFP met een doek die licht met water is bevochtigd. Reinig de MFP van binnen met een droge, niet pluizende doek. Neem alle waarschuwingen en aanbevelingen over reinigen in acht.

WAARSCHUWING!


Raak het fusergebied niet aan wanneer u de MFP reinigt. Dit kan heet zijn.

VOORZICHTIG

Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van ammoniak op of in de omgeving van de MFP. Dit kan blijvende schade aan de printcartridge veroorzaken.

De papierbaan reinigen

1 Voordat u met deze stappen begint, moet u de MFP eerst uitzetten en alle kabels loskoppelen, inclusief de stroomkabel.

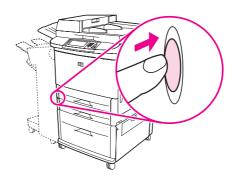

2 Open de voorste klep van de MFP, draai de groene hendel naar beneden in de ontgrendelde positie en verwijder de printcartridge uit de MFP.



VOORZICHTIG


Om te voorkomen dat de printcartridge beschadigd raakt, kunt u deze het beste met twee handen uit de MFP halen.

Stel de printcartridge niet langer dan een paar minuten bloot aan licht. Dek de printcartridge af als deze zich buiten de MFP bevindt.


Opmerking

Als er toner op uw kleding komt, kunt u deze met een droge doek afvegen en de kleding in koud water wassen. Met warm water maakt de toner een blijvende vlek in de stof.


Veeg tonerresten met een droge, niet pluizende doek af van de papierbaan, de registratierol en de ruimte voor de printcartridge.

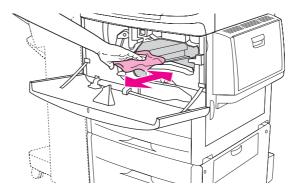

4 Vervang de printcartridge.

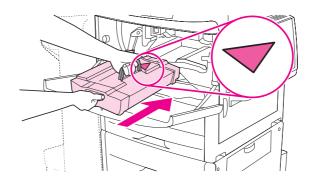

5 Draai de groene hendel in de vergrendelde positie.

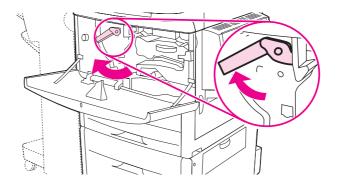

NLWW De MFP reinigen 109

6 Sluit de voorklep, sluit alle kabels weer aan en zet de MFP aan (druk de knop in).



De buitenkant van de MFP reinigen

- Reinig de buitenkant van de MFP alleen indien deze zichtbaar verontreinigd is.
- Gebruik een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd of water en een zacht reinigingsmiddel.

Het aanraakscherm reinigen

- Reinig het aanraakscherm wanneer nodig (vingerafdrukken, stof).
- Veeg het aanraakscherm voorzichtig af met een schone, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.

VOORZICHTIG

Gebruik alleen water. Oplosmiddelen en reinigingsmiddelen kunnen het aanraakscherm beschadigen. Giet of spuit geen water direct op het aanraakscherm.

De glasplaat reinigen

- Reinig de glasplaat alleen wanneer deze zichtbaar verontreinigd is of wanneer de kwaliteit van de kopieën afneemt, door bijvoorbeeld strepen op de kopieën.
- Reinig de bovenkant van de glasplaat door deze voorzichtig met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek af te vegen. Bevochtig de doek met een reinigingsmiddel dat op ammoniak is gebaseerd.


VOORZICHTIG

Giet of spuit geen water direct op de glasplaat. Druk niet hard op de glasplaat. (Het glas kan breken.)


Het automatische invoersysteem (ADF) reinigen

Reinig de automatische documentinvoer alleen wanneer deze zichtbaar verontreinigd is of wanneer de kwaliteit van de kopieën afneemt, bijvoorbeeld als er strepen op de kopieën verschijnen.

1 Til de bovenste klep omhoog.

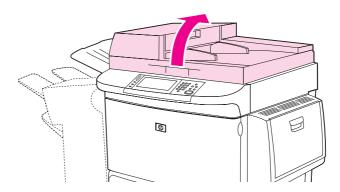

2 Bekijk de bovenste en de onderste glasstrook van de automatische documentinvoer.

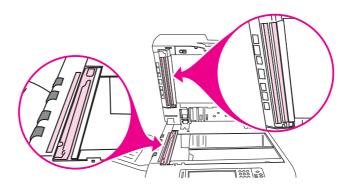


- Weeg de glasstroken voorzichtig af met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek. Bevochtig de doek met een reinigingsmiddel dat op ammoniak is gebaseerd.
- 4 Ga naar de witte onderkant van kunststof.




NLWW De MFP reinigen 111

5 Ga naar de witte kalibratiestrips van kunststof.

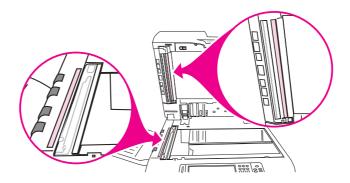

- Veeg de onderkant van de automatische documentinvoer en de kalibratiestrips voorzichtig af met een schone, licht bevochtigde, pluisvrije doek. Bevochtig de doek met een reinigingsmiddel dat op ammoniak is gebaseerd.
- 7 Sluit de bovenste klep.

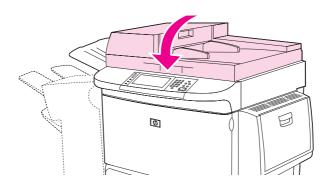


De bovenste glasstrook van de automatische documentinvoer reinigen

Indien de kwaliteit van de kopieën niet is verbeterd, moet mogelijk de bovenste glasstrook van de automatische documentinvoer worden gereinigd.


VOORZICHTIG

Reinig dit gebied alleen wanneer er bijvoorbeeld strepen op uw kopieën verschijnen en u stof ziet binnen in de glasstrook. Als dit gebied vaak wordt schoongemaakt, kan stof in de MFP terechtkomen.

1 Open de klep van de automatische documentinvoer.

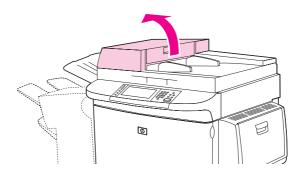

2 Ga naar de hendel waarmee de bovenste glasstrook van de automatische documentinvoer los wordt gemaakt. Duw de hendel naar links en naar beneden zodat de binnenkant van de glasstrook te zien is.

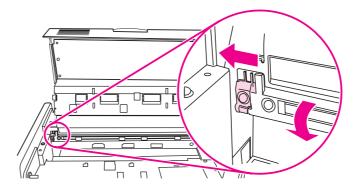


3 Reinig de glasstrook met een droge, pluisvrije doek.


VOORZICHTIG

In dit gebied mag u alleen een droge doek gebruiken. Gebruik geen oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, water of gecomprimeerde lucht. Hierdoor kan de MFP beschadigd raken.

4 Trek de hendel naar links en breng de glasstrook terug in zijn normale positie.

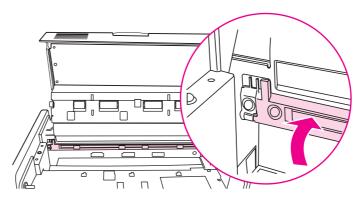

5 Sluit de klep van de automatische documentinvoer.

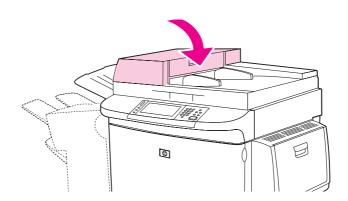

NLWW De MFP reinigen 113


De rollen van de automatische documentinvoer reinigen

Indien vellen verkeerd worden ingevoerd of indien de originelen sporen vertonen na het verlaten van de automatische documentinvoer, moet u de rollen van de automatische documentinvoer reinigen.


1 Til de bovenste klep omhoog.

VOORZICHTIG

Reinig de rollen alleen indien er sprake is van vellen die verkeerd worden ingevoerd of er zich sporen op de originelen voordoen en u stof op de rollen ziet. Als de rollen vaak worden schoongemaakt, kan stof in de MFP terechtkomen.

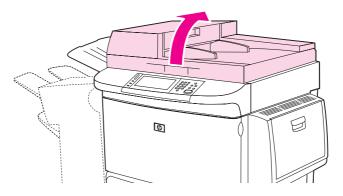

2 Ga naar de rollen die zich bij de glasstroken bevinden.

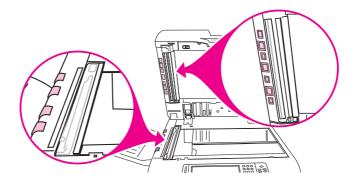


3 Veeg de rollen voorzichtig af met een schone, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.


VOORZICHTIG

Giet geen water direct op de rollen. Hierdoor kan de MFP beschadigd raken.


4 Sluit de bovenste klep.

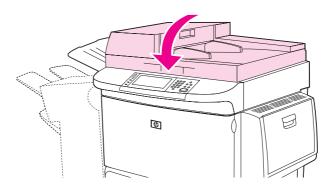

5 Open de klep van de automatische documentinvoer.

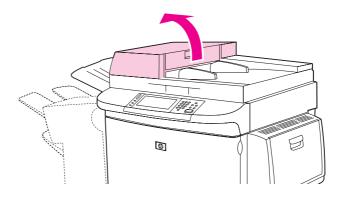

6 Ga naar de rollen.

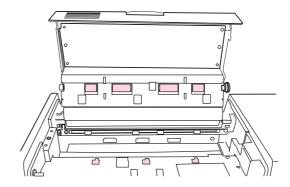


7 Veeg de rollen voorzichtig af met een schone, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.

VOORZICHTIG

Giet geen water direct op de rollen. Hierdoor kan de MFP beschadigd raken.

8 Sluit de klep van de automatische documentinvoer.

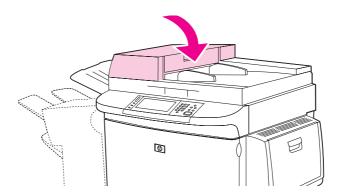

9 Sluit de geleider en veeg de buitenkant af met de doek.

NLWW De MFP reinigen 115

Gebruik van de printcartridge

Wanneer u een nieuwe, originele printcartridge van HP gebruikt (C8543X), is de volgende informatie over benodigdheden beschikbaar:

- resterende levensduur van de cartridge
- geschatte aantal resterende pagina's
- aantal afgedrukte pagina's
- overige productinformatie

Printcartridges van andere merken

Hewlett-Packard Company kan het gebruik van printcartridges die niet door HP zijn vervaardigd (nieuw of opnieuw gevuld) niet aanbevelen. Omdat het producten betreft die niet door HP zijn vervaardigd, kan HP niet voor de deugdelijkheid van het ontwerp of voor de kwaliteit van deze producten instaan. Reparaties aan de printer als gevolg van het gebruik van een printcartridge van een ander merk dan Hewlett-Packard, worden *niet* gedekt door de garantie op het product.

Echtheidscontrole van de printcartridge

Wanneer u een printercartridge van een ander merk in de MFP plaatst, geeft de MFP de melding dat de cartridge geen echte HP-cartridge is. Als u een gebruikte HP-cartridge uit een ander HP-product plaatst, kan het zo'n 20 pagina's duren voordat de MFP klaar is met controleren of het om een origineel HP-onderdeel gaat.

Als een printcartridge volgens het bericht op het bedieningspaneel van de MFP geen echte HP-printcartridge is en u denkt dat u wel een HP-printcartridge hebt gekocht, gaat u naar www.hp.com/go/anticounterfeit.

Opslag van printcartridges

Verwijder de printcartridge pas uit de verpakking wanneer u klaar bent om hem te gebruiken.

VOORZICHTIG

Om beschadiging van de printcartridge te voorkomen, mag deze niet meer dan enkele minuten lang aan licht worden blootgesteld.

Het tonerniveau controleren

U kunt het tonerniveau controleren via het bedieningspaneel van de MFP, de HP-werkset, de ingesloten webserver of HP Web Jetadmin.

Het bedieningspaneel van de MFP gebruiken

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Informatie aan.
- 3 Raak STATUSPAGINA BENODIGDH. AFDR. aan.

Zie Statuspagina benodigdheden voor informatie over de statuspagina printerbenodigdheden.

De HP-werkset gebruiken

Voor het gebruik van deze functies moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De HP-werksetsoftware moet op de computer zijn geïnstalleerd. (De HP-werkset wordt automatisch geïnstalleerd als onderdeel van de gewone software-installatie.)
- De MFP moet op een netwerk zijn aangesloten.
- U hebt toegang nodig tot het World Wide Web om benodigdheden te kunnen bestellen.

De HP-werkset gebruiken

- 1 Selecteer in het menu Start de optie Programma's en klik vervolgens op HP-werkset.
 - De HP-werkset wordt geopend in een webbrowser.
- 2 Klik aan de linkerkant van het venster op het tabblad **Status** en klik vervolgens op **Status** benodigdheden.

Opmerking

Indien u benodigdheden wenst te bestellen, klikt u op **Benodigdheden bestellen**. Hierdoor wordt een browser geopend met een URL waar u benodigdheden kunt aanschaffen. Selecteer de benodigdheden die u wenst te bestellen en voltooi het bestelproces.

De ingesloten webserver gebruiken

- 1 Voer het IP-adres van de MFP in de webbrowser in om naar de homepage van de MFP te gaan. U komt nu op de statuspagina van de MFP.
- 2 Klik links op het scherm op **Status benodigdheden**. U komt nu op de statuspagina van printerbenodigdheden waar u informatie over het tonerniveau kunt vinden. Zie **Statuspagina** benodigdheden voor informatie over de statuspagina printerbenodigdheden.

HP Web Jetadmin gebruiken

Selecteer de MFP in HP Web Jetadmin. In de statuspagina van de printer vindt u informatie over het tonerniveau.

Informatie over de printcartridge

Gebruik deze procedures als u een bericht ziet dat te maken heeft met de printcartridge of wanneer u een printcartridge wilt verwisselen of vervangen.

Cartridge bestellen

Wanneer de printcartridge bijna leeg is, verschijnt op het bedieningspaneel van de MFP het bericht BESTEL CARTRIDGE.

Wanneer het bericht BESTEL CARTRIDGE wordt weergegeven, maar de MFP doorgaat met afdrukken, dan is CARTRIDGE BIJNA LEEG ingesteld op DOORGAAN (standaardinstelling).

Wanneer de MFP stopt met afdrukken wanneer de printcartridge bijna leeg is, is CARTRIDGE BIJNA LEEG ingesteld op STOP. Om door te gaan met afdrukken, drukt u op START.

De MFP blijft het bericht CARTRIDGE BIJNA LEEG weergeven tot u de printcartridge vervangt.

Selecteer CARTRIDGE BIJNA LEEG=DOORGAAN of CARTRIDGE BIJNA LEEG=STOP in het Configuratiemenu op het bedieningspaneel (zie Submenu Systeeminstellingen).

HP raadt u aan een nieuwe printcartridge te bestellen zodra het bericht BESTEL CARTRIDGE voor het eerst verschijnt. U kunt een printcartridge bestellen via internet met de functie voor het online bestellen van benodigdheden. Klik op het printerpictogram rechts onder aan het scherm, klik op het pictogram van de MFP die u gebruikt en klik vervolgens op de koppeling **Benodigdheden bestellen** op de statuspagina. Als u in een netwerkomgeving werkt, gebruikt u de ingesloten webserver voor het online bestellen van benodigdheden.

Cartridge vervangen

Wanneer de printcartridge leeg is, verschijnt het bericht VERVANG CARTRIDGE op het display van het bedieningspaneel. De MFP gaat door met afdrukken tot de drum leeg is, maar HP staat niet in voor de afdrukkwaliteit nadat dit bericht op het display is verschenen. Wanneer het bericht VERVANG CARTRIDGE wordt weergegeven omdat de levensduur van de drum is verstreken, moet de gebruiker de printcartridge direct vervangen. De melding mag niet genegeerd worden. Hierdoor voorkomt u schade aan de MFP en de printcartridge.

De reinigingspagina van de MFP gebruiken

Opmerking

Voor sommige papiertypen verdient het aanbeveling het reinigingsblad steeds te gebruiken wanneer u de printcartidge vervangt, om een optimale afdrukkwaliteit te verkrijgen. Wanneer u de reinigingspagina regelmatig nodig heeft, kunt u een andere papiersoort proberen.

Als er tonervlekken ontstaan op de voor- of achterzijde van uw afdruktaken, volg dan de hieronder beschreven procedure.

Vanaf het bedieningspaneel van de MFP:

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Apparaat configureren aan.
- 3 Raak Afdrukkwaliteit aan.
- 4 Blader verder en raak Reinigingspagina maken aan. De pagina wordt automatisch afgedrukt.
- 5 Volg de instructies van de reinigingspagina om de reinigingsprocedure te doorlopen.
- 6 Nadat de tonerresten uit de MFP verwijderd zijn, verschijnen er glimmende zwarte vlekjes op de zwarte strip op het blad. Wanneer er witte vlekken op de zwarte strip verschijnen, drukt u nog een reinigingspagina af.

Opmerking

Druk de pagina af op kopieerpapier (geen bankpostpapier of ruw papier) voor een goede reinigende werking van de reinigingspagina.

De printcartridge schudden

Schud de printcartridge voorzichtig heen en weer om de toner gelijkmatig in de cartridge te verdelen wanneer u de printcartridge voor het eerst plaatst. Dankzij het nieuwe ontwerp van cartridge is dit de enige keer dat u dit moet doen.

Waarschuwingen instellen

U kunt met HPWeb Jetadmin of de ingesloten webserver van de MFP het systeem configureren om te waarschuwen bij problemen met de MFP. De waarschuwingen worden gegeven in de vorm van een e-mailbericht aan het door u opgegeven e-mailadres.

U kunt de volgende items instellen:

- de producten die u wilt controleren
- welke waarschuwingen u wilt ontvangen (bijvoorbeeld voor papierstoringen, papier op, printcartridge bestellen, printcartridge vervangen en klep open)
- het e-mailadres waarnaar de waarschuwingen moeten worden doorgestuurd

Software	Locatie voor informatie
HP Web Jetadmin	Raadpleeg het Help-systeem van HP Web Jetadmin voor details over waarschuwingen en het instellen daarvan.
Ingesloten webserver	Zie Ingesloten webserver voor algemene informatie over de ingesloten webserver.
	Zie het Help-systeem van de ingesloten webserver voor details over waarschuwingen en het instellen daarvan.

U kunt ook waarschuwingen ontvangen via de HP-werksetsoftware. Deze waarschuwingen worden weergegeven als pop-upvenster of op een animatietaakbalkpictogram. De HP-werksetsoftware verzendt geen waarschuwingen in de vorm van een e-mailbericht. U kunt de HP-werksetsoftware zo instellen dat u alleen de gewenste waarschuwingen ontvangt. U kunt ook opgeven hoe vaak de software de printerstatus controleert. Zie HP-werkset voor meer informatie.

Printeronderhoudskit

Opmerking

De printeronderhoudskit is een verbruiksartikel en valt niet onder de garantie.

Voor een optimale afdrukkwaliteit raadt HP aan bij ongeveer elke 350.000 pagina's een nieuwe printeronderhoudskit te installeren. Afhankelijk van hoe vaak u de MFP gebruikt, moet de kit mogelijk vaker vervangen worden. Indien u vragen hebt met betrekking tot de regelmaat waarmee de printeronderhoudskit moet worden vervangen, neem dan contact op met de klantenondersteuning op www.hp.com/support/li9040mfp en www.hp.com/support/li9050mfp.

Wanneer het bericht PRINTERONDERHOUD UITUOEREN op het bedieningspaneel verschijnt, moet u een nieuwe printeronderhoudskit aanschaffen en de nieuwe onderdelen installeren. Het onderdeelnummer van de 110 V-kit is C9152A. Het onderdeelnummer van de 220 V-kit is C9153A. Zie Onderdelen en accessoires voor bestelinformatie. De printeronderhoudskit bevat twee type-1-rollen, zeven type-2-rollen, één transferrolpakket en één fuserpakket. Volledige instructies voor het installeren van de kitonderdelen zijn meegeleverd in de verpakking van de printeronderhoudskit.

10 Problemen oplossen

Overzicht

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u problemen met de MFP kunt oplossen.

Papierstoringen verhelpen	Het komt soms voor dat er tijdens het afdrukken een papierstoring optreedt. In dit gedeelte vindt u aanwijzingen voor het opsporen en verwijderen van vastgelopen papier en het verhelpen van herhaaldelijke papierstoringen.
Toelichting bij berichten op de MFP	Op het display van het bedieningspaneel kunnen veel verschillende berichten verschijnen. Sommige berichten geven de huidige status van de MFP aan, zoals BEZIG MET INITIALISEREN. Andere berichten vragen om een handeling zoals SLUIT RECHTERKLEP. De meeste berichten spreken voor zich. Sommige berichten geven echter een probleem aan met de MFP, geven aan dat er verdere handelingen moeten worden uitgevoerd of vragen om een beschrijving. In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van deze typen berichten en wordt aangegeven wat u moet doen als een bericht blijft verschijnen.
Problemen met de uitvoerkwaliteit verhelpen	De MFP moet kwalitatief hoogwaardige afdrukken leveren. Als afdrukken er niet scherp en duidelijk uitzien, als er afwijkingen optreden zoals bijvoorbeeld lijnen, vlekken of vegen op de pagina of als papier gekreukt is of krult, raadpleeg dan dit gedeelte om het probleem op te lossen.
MFP-problemen opsporen	Voordat u een MFP-probleem kunt oplossen, moet u het probleem kunnen vinden. Gebruik de tabellen in dit gedeelte om vast te stellen om welk MFP-probleem het gaat en volg dan de van toepassing zijnde suggesties om het probleem op te lossen.
Problemen met software, computer en productinterface	Gebruik de tabellen in dit gedeelte om problemen met de software of de computer vast te stellen en een diagnose te stellen voor interface-problemen die de productie mogelijk nadelig beïnvloeden.
De configuratie van de MFP controleren	Vanuit de MFP kunt u de volgende informatiepagina's afdrukken. Hierin vindt u de bijzonderheden over de MFP en de bijbehorende configuratie.

NLWW Overzicht 121

Papierstoringen verhelpen


Wanneer via een bericht op het bedieningspaneel een papierstoring wordt gemeld, controleert u op de aanwezigheid van papier op de plaatsen die worden aangegeven in de volgende afbeelding. Mogelijk moet u ook op plaatsen zoeken die niet worden aangegeven in het papierstoringsbericht. Wanneer de locatie van de papierstoring niet duidelijk is, kijk dan eerst in het gedeelte bij de voorklep.

Nadat u de afbeelding hebt bekeken, kunt u verdergaan met de procedure om de papierstoring te verhelpen. Zorg bij het verhelpen van papierstoringen dat u het papier niet scheurt. Als er een gedeelte van het papier in de MFP achterblijft, kan dit opnieuw papierstoringen veroorzaken. Zie Herhaaldelijke storingen verhelpen als papierstoringen regelmatig optreden.

Opmerking

Na een papierstoring kan er losse toner in de MFP achterblijven. Dit kan de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden. De toner moet echter verdwenen zijn nadat een aantal vellen is afgedrukt.

Locaties van papierstoringen

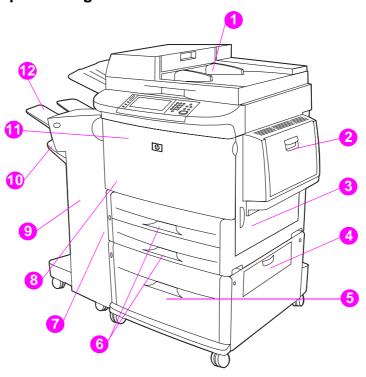


HP LaserJet 9040mfp of HP LaserJet 9050mfp met de nietmachine/stapelaar voor 3.000 vel

- 1. ADF
- 2. Lade 1
- 3. Rechterklep
- 4. Verticale transferklep
- 5. Lade 4
- 6. Lade 2 en lade 3
- 7. Linkerklep (achter het uitvoerapparaat)
- 8. Duplexeenheid (in de MFP)
- 9. Uitvoerapparaat
- 10. Onderste uitvoerbak
- 11. Voorklep en printcartridgegebied
- 12. Bovenste uitvoerbak

Papierstoringen verhelpen bij de invoerladen

Papierstoringen verhelpen in lade 1

1 Controleer of er zich papier in het gebied van lade 1 bevindt en verwijder eventueel papier dat zich hier bevindt. Controleer zorgvuldig of u alle stukjes gescheurd papier hebt verwijderd.

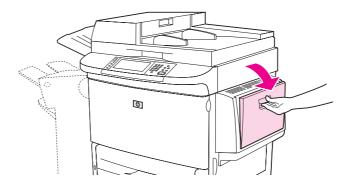


2 Open en sluit de rechterklep om de MFP opnieuw te initialiseren.




Papierstoringen verhelpen bij de rechterklep


1 Open de rechterklep.

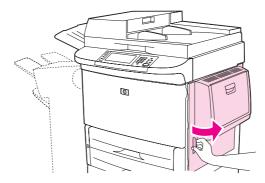

2 Controleer of er zich papier in het gebied van de rechterklep bevindt en verwijder eventueel papier dat zich hier bevindt. Controleer zorgvuldig of u alle stukjes gescheurd papier hebt verwijderd. 3 Open de klep voor toegang tot de papierstoring. Trek het groene lipje omhoog.

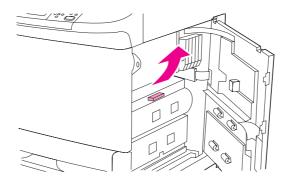

- 4 Verwijder papier uit dit gedeelte door het uit de MFP te trekken.
- 5 Druk het groene lipje naar beneden in de oorspronkelijke positie.

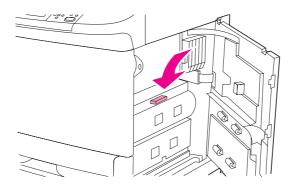

6 Sluit de rechterklep.

Papierstoringen verhelpen in laden 2 en 3

1 Open de lade zo ver mogelijk.



2 Controleer of er zich papier in het gebied van de lade bevindt en verwijder eventueel papier dat zich hier bevindt. Controleer zorgvuldig of u alle stukjes gescheurd papier hebt verwijderd. 3 Sluit de lade.



4 Open en sluit de rechterklep om de MFP opnieuw te initialiseren.



Papierstoringen verhelpen in lade 4


1 Open de verticale transferklep van de lade 4.



2 Controleer de aanwezigheid van papier en verwijder eventueel papier uit dit gedeelte. Controleer zorgvuldig of u alle stukjes gescheurd papier hebt verwijderd. 3 Open lade 4 indien u geen papier hebt gezien in de verticale transferklep.



- 4 Controleer de aanwezigheid van papier bij de lade en verwijder eventueel papier uit dit gedeelte. Controleer zorgvuldig of u alle stukjes gescheurd papier heeft verwijderd.
- 5 Sluit lade 4.

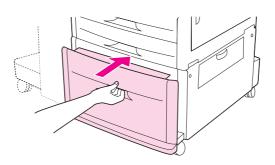


6 Sluit de verticale transferklep.



Papierstoringen verhelpen in de duplexeenheid

Papierstoringen verhelpen in de duplexeenheid

1 Schuif het uitvoerapparaat weg van de MFP om de linkerklep te kunnen openen.

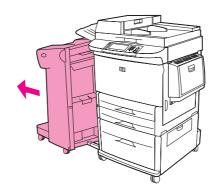


2 Open de linkerklep en verwijder eventueel papier zorgvuldig uit dit gedeelte.

WAARSCHUWING!

Voorkom contact met de naastliggende fuserzone. Dit gedeelte kan heet zijn.



3 Verwijder de duplexeenheid door de groene hendel in te drukken en de eenheid zover uit de MFP te trekken tot hij niet meer verder kan.

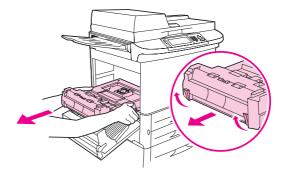


4 Verwijder eventueel papier door de twee groene hendels in de duplexeenheid omhoog te trekken.

5 Open de voorklep.



6 Controleer of er zich papier in de duplexeenheid bevindt en trek eventueel achtergebleven papier uit de MFP. Zorg ervoor dat u het papier niet scheurt.

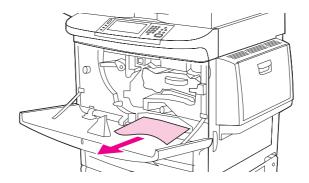

7 Plaats de duplexeenheid terug in de MFP door deze in de sleuf te laten glijden tot de eenheid op zijn plaats wordt vergrendeld.




8 Sluit alle geopende kleppen. Schuif het uitvoerapparaat weer terug op zijn plaats.


Papierstoringen verhelpen in de uitvoergedeelten

Storingen verhelpen in de stapelaar of de nietmachine/stapelaar

1 Wanneer zich een papierstoring voordoet in de uitvoerbakken, trek het vastgelopen papier dan langzaam en voorzichtig in een rechte baan uit de MFP zodat het papier niet scheurt.

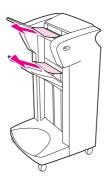


2 Schuif het uitvoerapparaat weg van de MFP.

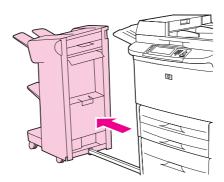


3 Til bij de stapelaar het snoer van de onderste uitvoerbak van het apparaat omhoog en trek het eventueel aanwezige papier weg uit dit gebied. Trek bij de nietmachine/stapelaar eventueel papier dat uitsteekt voorzichtig naar buiten.

Opmerking


Alleen de stapelaar beschikt over een snoer op de onderste uitvoerbak.

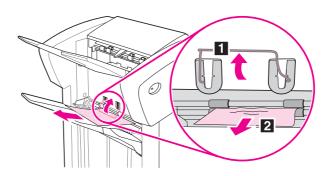

4 Til de groene hendel in het flippergebied omhoog.

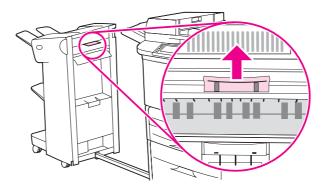


5 Verwijder het eventueel aanwezige papier voorzichtig uit het flippergebied.

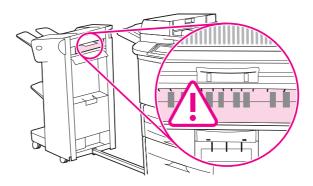

WAARSCHUWING!


Raak het flippergebied niet aan. Dit gedeelte kan heet zijn.

6 Duw de groene hendel in de papierbaanmodule naar beneden.

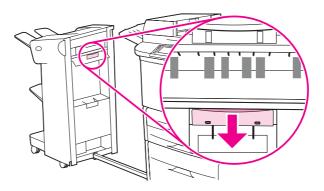

7 Verwijder het eventueel aanwezige papier voorzichtig uit de papierbaanmodule.

8 Sluit alle geopende kleppen. Schuif het uitvoerapparaat weer terug op zijn plaats.

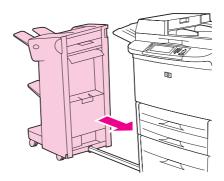

Papierstoringen verhelpen in de multifunctionele afwerkeenheid

1 Open de klep van de afwerkeenheid.




2 Trek het papier langzaam en voorzichtig recht uit de afwerkeenheid zodat het niet scheurt.




3 Sluit de klep van de afwerkeenheid.




4 Schuif de afwerkeenheid weg van de MFP.

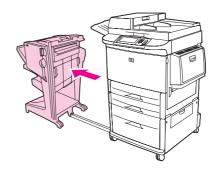

5 Verwijder eventueel aanwezig papier voorzichtig uit het uitvoergebied van de MFP.

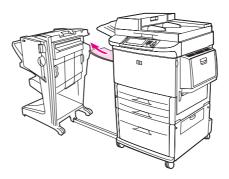


6 Verwijder voorzichtig eventueel papier uit het invoergebied van de afwerkeenheid.

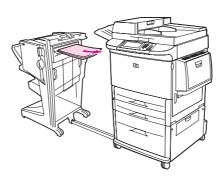


7 Open de klep van de nietmachine.




8 Als u een brochurestoring wilt verhelpen, draait u de onderste groene knop met de klok mee om de brochure te verwijderen.

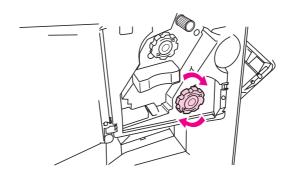

9 Sluit de klep van de nietmachine.

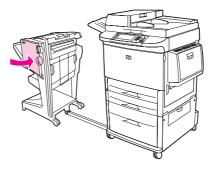

10 Schuif de multifunctionele afwerkeenheid weer terug op zijn plaats.

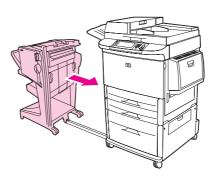

Papierstoringen verhelpen bij de linkerklep (fuserzone)

1 Schuif het uitvoerapparaat weg van de MFP om de linkerklep te kunnen openen.




Open de linkerklep.

WAARSCHUWING!

Voorkom contact met de naastliggende fuserzone. Dit gedeelte kan heet zijn.



- 3 Verwijder vastgelopen of beschadigd papier uit dit gedeelte door het uit de MFP te trekken.
- **4** Druk de groene hendel naar beneden en controleer zorgvuldig of er papier aanwezig is. Zorg ervoor dat alle stukjes gescheurd papier zijn verwijderd.

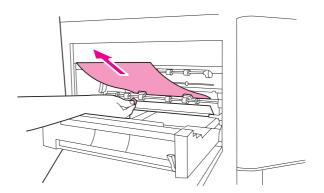

5 Sluit de linkerklep. Schuif het uitvoerapparaat weer terug op zijn plaats.




Vastgelopen nietjes verwijderen uit de optionele stapelaar/nietmachine


1 Verwijder de stapelaar/nietmachine uit de MFP.




2 Open de klep van de nietmachine.

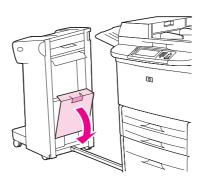


3 Trek de cassette naar buiten.

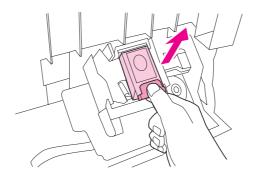


4 Trek de hendel met de groene stip omhoog.

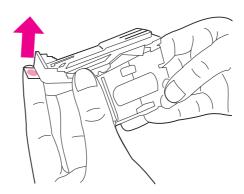


5 Verwijder het beschadigde nietje.

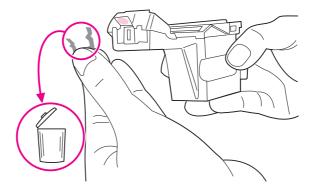


6 Druk de hendel met de groene stip omlaag.

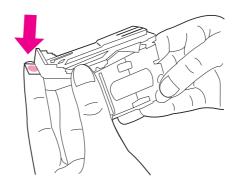

7 Installeer de nietcassette opnieuw.

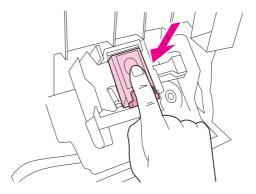

8 Sluit de klep van de nietmachine.

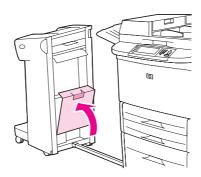

9 Schuif de nietmachine/stapelaar weer terug op zijn plaats.



Opmerking


Na het verwijderen van vastgelopen nietjes moet de nietmachine opnieuw worden gevuld. Hierdoor is het mogelijk dat de eerste paar documenten (niet meer dan vijf) niet worden geniet. Wanneer een afdruktaak wordt verzonden en de nietmachine is vastgelopen of leeg is, dan wordt de taak afgedrukt zolang de baan naar de uitvoerlade niet geblokkeerd is.

Vastgelopen nietjes verwijderen uit de optionele afwerkeenheid


1 Open de klep van de nietmachine.



2 Schuif de nietmachine naar buiten naar u toe.

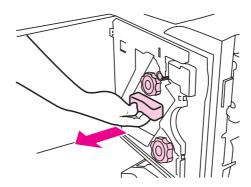


3 Draai aan de grote groene knop totdat de blauwe stip in het venster van de nietmachine verschijnt.

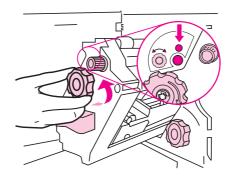


Draai de kleine groene knop van de nietmachine met de klok mee totdat de nietcassette naar de linkerkant van de nietmachine gaat.

VOORZICHTIG


De blauwe stip moet verschijnen in het venster van de nietmachine voordat u de nietcassette verwijdert. Als u de nietcassette probeert te verwijderen voordat de blauwe stip in het venster verschijnt, kunt u de afwerkeenheid beschadigen.

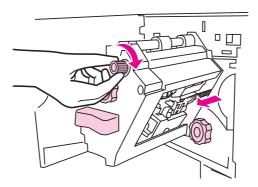


Verwijder de nietcassette door de blauwe lipjes samen te knijpen.

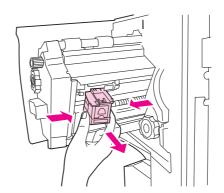


Trek de hendel met de groene stip omhoog.

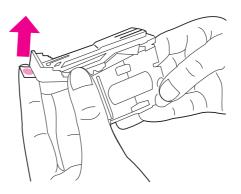


7 Verwijder het beschadigde nietje.

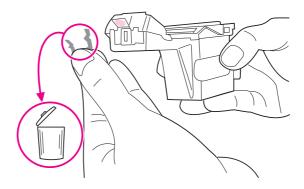


8 Druk de hendel met de groene stip omlaag.

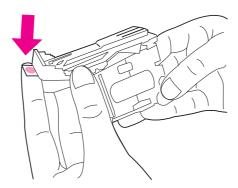

9 Plaats de nietcassette weer terug. Duw tot deze op zijn plaats klikt.

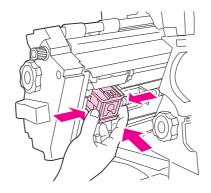

10 Schuif de nietmachine in de afwerkeenheid.

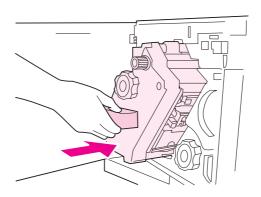


11 Sluit de klep van de nietmachine.



In zeldzame gevallen kan een nietje vastlopen in het bovenste deel van de nietkop.

- 1 Volg stappen 1 tot en met 4 om vastgelopen nietjes uit de multifunctionele afwerkeenheid te verwijderen (zie Vastgelopen nietjes verwijderen uit de optionele afwerkeenheid).
- 2 Zoek het beschadigde nietje aan de achterkant van de nietmachine en verwijder het.

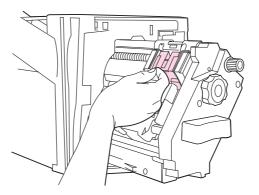

Volg stappen 10 tot en met 11 om vastgelopen nietjes uit de multifunctionele afwerkeenheid te verwijderen (zie Vastgelopen nietjes verwijderen uit de optionele afwerkeenheid).

Storingen verhelpen in de postbus met 8 bakken


Opmerking

Controleer of het gebruikte papier niet te dik of te zwaar is voor de postbus met 8 bakken. Zie Afdrukmateriaalspecificaties.

1 Schuif de postbus met 8 bakken weg van de MFP. Ga hiervoor aan de linkerkant van de MFP staan en trek de postbus met 8 bakken recht naar u toe.



- 2 Verwijder voorzichtig de bovenste bak (afdrukzijde naar boven).
- 3 Trek de hendel op de uitvoerpapiermodule naar beneden en verwijder eventueel vastgelopen papier uit dit gedeelte.

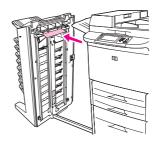

4 Duw de postbus met 8 bakken weer op zijn plaats en bevestig de bovenste uitvoerbak opnieuw.



Herhaaldelijke storingen verhelpen

Situatie	Oplossing
Herhaaldelijke papierstoringen van algemene aard	Controleer of het papier correct in de laden is geplaatst en of alle breedtegeleiders juist zijn ingesteld (zie Afdrukken).
	2. Zorg dat de papierlade is ingesteld op het geplaatste papierformaat en dat er niet te veel papier in de lade is geplaatst.
	3. Draai de stapel papier in de lade om. Wanneer u geperforeerd papier of briefpapier gebruikt, probeer dan af te drukken vanuit lade 1.
	4. Gebruik geen papier waarop reeds is afgedrukt of papier dat gescheurd, versleten of onregelmatig is. Zie Ondersteunde papiersoorten voor de aanbevolen papiersoorten voor de MFP.
	5. Controleer de papierspecificaties. (Zie Afdrukmateriaalspecificaties.) Papier dat niet voldoet aan de aanbevolen specificaties, kan problemen veroorzaken.
	6. De MFP is mogelijk vuil. Reinig de MFP zoals beschreven in De MFP reinigen.
	7. Controleer of al het beschadigde of vastgelopen papier uit de MFP is verwijderd.
Herhaaldelijke storingen in de ADF	1. De ADF is mogelijk vuil. Reinig de ADF zoals beschreven in Het automatische invoersysteem (ADF) reinigen.

Opmerking

Indien er zich papierstoringen blijven voordoen, kunt u contact opnemen met een erkende servicevertegenwoordiger van HP. (Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Toelichting bij berichten op de MFP

Op het display van het bedieningspaneel verschijnen MFP-berichten die de normale status (zoals Taak verwerken) of een foutstatus (zoals Sluit rechterkler) van de MFP aangeven, die aandacht van de gebruiker vereisen. In Berichten op het bedieningspaneel oplossen wordt een overzicht gegeven van belangrijke berichten en berichten die mogelijk onduidelijk zijn. Berichten worden weergegeven in alfabetische volgorde. Numerieke berichten vindt u aan het eind van het overzicht. Berichten die voor zichzelf spreken (zoals Klaar), worden niet weergegeven.

Opmerking

Sommige MFP-berichten zijn afhankelijk van de instellingen AUTOM. DOORGAAN en VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN in het submenu Systeeminstellingen van het menu APPARAAT CONFIGUREREN op het bedieningspaneel van de MFP (zie Submenu Systeeminstellingen).

Het Help-systeem van de MFP gebruiken

De MFP heeft een ingebouwd Help-systeem op het bedieningspaneel waarin instructies worden gegeven voor het oplossen van de meeste MFP-problemen. Sommige berichten op het bedieningspaneel worden afgewisseld met instructies voor het oproepen van het Help-systeem.

Wanneer er een ? in een foutbericht verschijnt of wanneer een bericht wordt afgewisseld met DRUK OP ? VOOR HULP, raak dan **?** aan om de Help te bekijken.

Indien u het Help-systeem wilt verlaten, raak dan ook het vraagteken aan: ?.

Als een bericht blijft verschijnen

- Bij sommige berichten (zoals een verzoek om het papier bij te vullen of een bericht dat de vorige afdruktaak nog in het MFP-geheugen is opgeslagen) kunt u Doorgaan aanraken om af te drukken of op Stop drukken om de taak te wissen en het bericht te laten verdwijnen.
- Als een bericht blijft verschijnen nadat u alle aanbevolen handelingen heeft uitgevoerd, kunt u het beste contact opnemen met uw HP-dealer of ondersteuningsdienst. (Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Berichten op het bedieningspaneel oplossen

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
Toegang geweigerd MENU'S GEBLOKKEERD	De beveiliging van het bedieningspaneel is ingeschakeld; daarom kunt u de menu's niet openen.
HANDELING NU NIET MOG. IN LADE X ELK FORM./ELK AANG. NIET MOG. BIJ LADE	De gebruiker wil een dubbelzijdig document afdrukken vanuit een lade die is ingesteld op Elk formaat of Elk aangepast. Dubbelzijdig afdrukken is niet toegestaan vanuit een lade die is ingesteld op Elk formaat of Elk aangepast. Selecteer een andere lade of stel de lade opnieuw in.
ADF-kler open	Sluit de klep van de automatische documentinvoer. Volg de instructies op het scherm.
ADF PAPIERSTORING	Er doet zich een storing voor in de ADF. Volg de instructies op het scherm.
FOUT BIJ PAKKEN PAPIER UIT ADF Open de ADF-klep	Zorg dat uw origineel niet meer dan 30 pagina's bevat. Volg de instructies op het scherm.
FOUT DOOR SCHEEF PAKKEN PAPIER UIT ADF	Zorg dat de papiergeleiders op één lijn tegen de originelen aan zijn geplaatst en dat alle originelen hetzelfde formaat hebben. Volg de instructies op het scherm.
Verificatie informatie is niet juist. Voer opnieuw de informatie in.	De gebruikersnaam of het wachtwoord is onjuist. Voer de gegevens opnieuw in.
Verificatie vereist	Voor deze functie of bestemming is verificatie ingesteld. U moet een gebruikersnaam en een wachtwoord invoeren. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
Verificatie vereist om deze functie te 9ebruiken	U moet een gebruikersnaam en een wachtwoord invoeren. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
SLECHTE AANSLUITING DUPLEXMODULE	De duplexeenheid is niet correct aangesloten op de MFP. Volg de instructies op het scherm.
SLECHTE AANSL. M. OPTIONELE LADE	De optionele lade is niet goed aangesloten op de MFP. Volg de instructies op het scherm.
SLECHTE AANSLUITING MET LADE 1	Lade 1 is niet goed aangesloten op de MFP. Volg de instructies op het scherm.
<naam uitvoerbak=""> VOL</naam>	De opgegeven uitvoerbak is vol. Leeg de bak om door te gaan met afdrukken.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
Annuleren <taaknaam></taaknaam>	De MFP is bezig een taak te annuleren. Het bericht wordt nog steeds weergegeven terwijl de taak wordt geannuleerd, de papierbaan wordt doorgespoeld en resterende inkomende gegevens op het actieve kanaal worden ontvangen en verwijderd.
KAARTSLEUF X NIET FUNCTIONEEL	De compactflash-kaart in de opgegeven sleuf werkt niet goed.
CARTRIDGEFOUT Teru9 om cartrid9e te vervan9en	De printcartridge is in de MFP geplaatst en de beschermstrook kan niet volledig worden verwijderd. Vervang de printcartridge door een andere printcartridge. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9050mfp .)
CARTRIDGE LEEG VERVANG CARTRIDGE	De cartridge bevat geen toner meer. Het afdrukken wordt gestopt omdat er anders mogelijk schade ontstaat aan de MFP. Vervang de printcartridge.
CONTROLEER KABELS En schakel uit en weer in	Zorg dat de kabel tussen de scanner en de MFP is aangesloten. Indien de fout zich blijft voordoen, vervang dan de kabel.
CONTR. KABELS + SCANVERGRENDELING Schakel uit en in voor doorgaan	Zorg dat de scanner niet vergrendeld is en dat de interface-kabel goed is geplaatst.
CONTROLEER COPYCONNECT-KAART	Zorg dat de CopyConnect-kaart op de formatteereenheid goed is geplaatst. Controleer het statuslampje van de CopyConnect-kaart. Als het probleem aanhoudt, moet de CopyConnect-kaart vervangen worden.
Controleer het 9las en verwijder het papier, druk vervolgens op START	Er is een digitale verzendopdracht of een kopieeropdracht vanaf de glasplaat van de scanner verzonden, maar het originele document moet worden verwijderd.
Papierbaan wordt 9econtroleerd	De MFP-rollen draaien om te controleren of er papierstoringen zijn.
GEKOZEN PERSONALITY NIET BESCHIKBAAR Raak OK aan om door te 9aan	Een afdruktaak heeft om een MFP-taal (personality) verzocht die niet beschikbaar is in deze MFP. De taak wordt niet afgedrukt en wordt uit het geheugen gewist. Druk de taak af via een printerdriver voor een andere printertaal of voeg de vereiste taal toe aan de MFP (indien beschikbaar).
SCHIJF REINIGEN <x>% voltooid Niet uitschakelen.</x>	De harde schijf of de compactflash-schijf wordt gereinigd. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
SLUIT FLATBEDKLEP TIJDENS INITIALISATIE	Sluit de bovenste klep voordat u de MFP inschakelt.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
SLUIT VOOR- OF LINKERKLEP Zet uit en weer aan voor door9aan	De MFP was ingeschakeld terwijl een van deze kleppen open was. Sluit de deur, schakel de MFP uit en schakel de MFP weer in.
SLUIT RECHTERKLEP	Sluit de verticale transferklep.
SLUIT RECHTERKLEP Zet uit en weer aan voor doorgaan	De MFP was ingeschakeld terwijl de rechterklep open was.
NIETMACHINEKLEP SLUITEN	Sluit de toegangsklep van de nietmachine die zich op het papieruitvoerapparaat bevindt.
REINIGINGSPAGINA WORDT GEMAAKTA	De MFP genereert de reinigingspagina.
DATA ONTVANGEN	De MFP heeft data ontvangen, maar wacht tot er een formulier wordt ingevoerd of is tijdelijk stopgezet.
TAAK BEVAT DIVERSE PAPIERFORMATEN	Er worden verschillende formaten afdrukmateriaal gebruikt voor een enkele taak in de multifunctionele afwerkeenheid. Controleer of alle pagina's in de taak zijn ingesteld op hetzelfde papierformaat.
Verwijderen	De MFP verwijdert een opgeslagen taak.
Digital Send-server antwoordt niet. Neem contact op met de beheerder.	De MFP kan niet met de server communiceren. Controleer de netwerkverbinding.
DUPLEXERFOUT VERW. DUPLEXER Inst. uitgesch. duplex module	De duplexer is verwijderd. Installeer de duplexer opnieuw.
EIO X-SCHIJF WERKT NIET	De EIO-schijf werkt niet goed. Volg de instructies op het scherm.
E-mail9ateway heeft de taak niet geaccepteerd omdat de bijla9e te groot was	De gescande documenten hebben de maximumlimiet van de e-mailserver overschreden. Verzend de taak opnieuw met een lagere resolutie, een kleinere pagina-instelling of minder pagina's. Neem contact op met de netwerkbeheerder om het verzenden van gescande documenten in meerdere e-mailberichten mogelijk te maken.
E-mail9ateway antwoordt niet	Een van de e-mailgateways heeft de maximale tijd voor de timeout overschreden. Controleer het e-mailadres.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
E-mail9ateway heeft de taak af9ewezen op 9rond van de adres9e9evens. Taak is mislukt	Een of meer e-mailadressen zijn onjuist. Verzend de opdracht opnieuw met de juiste adressen.
Gebeurtenislo9boek lee9	De gebruiker wil een leeg gebeurtenislogboek weergeven door LOGBOEK GEBEURT. WEERGEVEN te selecteren op het bedieningspaneel.
AFWERKEENHEID WERKT NIET Druk op OK voor hulp	Het externe apparaat is mogelijk niet in staat het afwerkingsproces uit te voeren, maar de MFP kan nog papier doorvoeren. De afdruktaak wordt voltooid zonder afwerking.
FLATBEDKLEP OPEN	De klep van de ADF is open. Sluit de klep.
Lijst met mappen is vol. Om een map toe te voegen, dient u eerst een map te verwijderen.	De MFP heeft een maximum aantal mappen dat kan worden ingesteld. Verwijder een map die u niet gebruikt om een nieuwe map toe te voegen.
LDAP-gateway gevonden: <ip-adres></ip-adres>	De MFP heeft de in de lijst opgegeven SMTP-gateway op het netwerk gevonden. Accepteer het adres om het te kunnen gebruiken.
SMTP-gateway gevonden: <ip-adres></ip-adres>	De MFP heeft de in de lijst opgegeven SMTP-gateway op het netwerk gevonden. Accepteer het adres om het te kunnen gebruiken.
Optische systeemfout voorzijde	Er doet zich een fout voor bij de scanner. Zet de MFP uit en weer aan.
APPARAATFOUT BESTANDSSYSTEEM	Er doet zich een fout voor in het aangegeven geheugenapparaat. Zet de MFP uit en weer aan. Indien de fout zich blijft voordoen, vervang dan het geheugenapparaat.
[BS] BEST. BEWERKING MISLUKT	Er is een PJL-bestandssysteem ontvangen, maar de opdracht was niet logisch (bijvoorbeeld een opdracht om een bestand naar een map te downloaden die niet bestaat).
IBS1 BESTANDSSYST.	Er is een opdracht voor een PJL-bestandssysteem ontvangen om iets op het bestandssysteem op te slaan, maar het bestandssysteem is vol.
IBS1 TEGEN SCHRIJVEN BEVEILIGD	Het bestandssysteemapparaat is beveiligd. Er kunnen geen nieuwe bestanden naartoe worden geschreven.
CBS1 NIET GEÚNITIALISEERD	Het bestandssysteem is niet geïnitialiseerd.
Gateways mislukt	De MFP kan geen SMTP- of LDAP-server vinden. Controleer het adres van de gateway.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
HP Digital Sending: fout bij verzending	Er is een digitale taak verzonden maar deze kan niet worden afgeleverd. Probeer de taak opnieuw te verzenden.
ONJUIST	Er is een onjuiste pincode ingevoerd. Ga terug naar het vorige scherm en voer de pincode opnieuw in.
Bezi9 met initialiseren	De MFP is bezig met opstarten.
PLAATS OF SLUIT LADE XX	De aangegeven laden moet worden geplaatst of worden gesloten om het afdrukken te hervatten.
INSTALLEER CARTRIDGE	De printcartridge is verwijderd of is op onjuiste wijze geplaatst. Plaats de printcartridge opnieuw om het afdrukken te hervatten.
ONVOLD. GEH. OM LETTERTYPEN/GEGEVENS TE LADEN (APPARAAT) Raak OK aan om door te 9aan	De MFP heeft onvoldoende geheugen om de gegevens te laden (bijvoorbeeld lettertypen of macro's) van de opgegeven locatie. Raak ©K aan om door te gaan zonder deze informatie. Als het bericht blijft staan, kunt u meer geheugen toevoegen.
INTERNE SCHIJF NIET BRUIKBAAR	De interne schijf werkt niet. Zet de MFP uit en weer aan. Indien het bericht blijft verschijnen, raadpleeg dan de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp .
LDAP-gateway antwoordt niet	De LDAP-server communiceert niet met de MFP. Controleer het adres van de LDAP-server. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
LDAP-gateway OK	De LDAP-server heeft gereageerd nadat de maximale tijd voor de time-out voor een adresverzoek is overschreden.
LDAP-server antwoordt niet Neem contact op met de beheerder	De LDAP-server heeft de maximale tijd voor de timeout voor een adresverzoek overschreden. Controleer het adres van de LDAP-server.
LADE xx VULLEN Raak OK aan om een andere lade te gebruiken.	Voor de taak is een specifieke papiersoort en –formaat nodig die niet beschikbaar zijn. Plaats het gewenste afdrukmateriaal in lade 1. Selecteer ©K om een soort en formaat afdrukmateriaal te gebruiken die beschikbaar zijn in een andere lade of volg de instructies op het scherm.
VUL LADE 1 [SOORT][FORMAAT]	De lade is leeg of geconfigureerd voor een ander formaat dan het opgegeven formaat. Volg de instructies op het scherm.
HANDMATIG INVOEREN [SOORT] [FORMAAT]	Plaats het gewenste afdrukmateriaal in lade 1. Raak ©K aan indien het gewenste afdrukmateriaal in een andere lade beschikbaar is om dit bericht te negeren. Raak ©K aan om een papierformaat en papiersoort te gebruiken van een andere lade.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
Scanmodus meer. pag.	Dit bericht verschijnt wanneer de Taakmodus voor e-mail wordt gebruikt.
Netwerkverbindin9 vereist voor Digital Sendin9 Neem contact op met de beheerder	Er is een digitale verzendingsfunctie geconfigureerd, maar er wordt geen netwerkverbinding gedetecteerd. Controleer de netwerkverbinding. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
Geen taak om te annuleren	Er is op de knop STOP gedrukt, maar er zijn geen actieve taken of opgeslagen gegevens aanwezig.
	Het bericht wordt gedurende circa twee seconden weergegeven voordat de MFP terugkeert naar de stand KLAAR.
Novell-aanmeldin9 vereist	Voor deze bestemming is Novell-verificatie ingeschakeld. Voer de vereiste Novell- netwerkgegevens in voor toegang tot de digitale verzendingsfunctie.
UITVOERPAPIERBAAN OPEN	De papierbaan tussen de MFP en het externe afwerkapparaat is open. Sluit de baan om door te gaan met afdrukken.
Wachtwoord of naam is onjuist. Voer een correcte aanmeldnaam en wachtwoord in.	De gebruikersnaam of het wachtwoord is onjuist of niet goed ingevoerd. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord opnieuw in.
VOER PRINTERONDERHOUD UIT	De MFP heeft het aantal afgedrukte pagina's voor een volgend onderhoud overschreden.
	Om de afdrukkwaliteit te garanderen, moet er om de 350.000 pagina's een routine-onderhoudsbeurt worden uitgevoerd. U wordt door de MFP gewaarschuwd. Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp om een printeronderhoudskit te bestellen.
Upgrade uitvoeren	De MFP is bezig met het uitvoeren van een firmware-upgrade.
Verwerken reini9in9spa9ina	De MFP genereert de reinigingspagina.
Upgrade ophalen	De MFP is bezig met het ontvangen van een firmware-upgrade.
PLAATS DUPLEXMODULE OPNIEUW	De duplexeenheid is verwijderd en moet opnieuw geïnstalleerd worden.
VERVANG CARTRIDGE	De toner van de printcartridge is op en het bericht Cartridge bija leeg=DOORGAAN verschijnt in het submenu Systeeminstellingen. Selecteer 0K om door te gaan met afdrukken tot de toner helemaal op is.
VERVANG NIETCASSETTE Raak OK aan om door te 9aan	De nietjes in het externe papierverwerkingsapparaat zijn op.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
VERVANG NIETJES Raak OK aan om door te 9aan	De nietjes in de externe nietmachine zijn op. Plaats meer nietjes.
Verzoek 9eaccepteerd even wachten	Een van de gebruikers heeft een verzoek ingediend bij de MFP om een interne pagina af te drukken. Zodra de huidige taak is voltooid, wordt de interne pagina afgedrukt.
UPGRADE OPNIEUW VERZENDEN	Er doet zich een fout voor in het flash-geheugen van de MFP-firmware. Stuur een nieuwe geldige firmware-afbeelding.
SCHIJF <x> OPSCHONEN % VOLTOOID Niet uitschakelen</x>	De harde schijf of de compactflash-schijf wordt gereinigd. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
SCANWAGEN VERGRENDELD Controleer de ver9rendelin9, aan/uit-schakelaar	De flatbedscanwagen is vergrendeld voor transport. Schakel de MFP uit, ontgrendel de scanwagen en schakel de MFP weer in.
FRMT IN LADE XX ONJST	De invoerrichting van het afdrukmateriaal van de opgegeven lade is korter of langer dan het formaat dat voor de lade is opgegeven.
SMTP mislukt	De SMTP-server kan de taak niet verzenden. Controleer het e-mailserveradres. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
SMTP-gateway antwoordt niet	De SMTP-gateway heeft de maximumtijd van de timeout overschreden. Controleer het e-mailserveradres. Neem contact op met de netwerkbeheerder.
Nietoptie is niet lan9er beschikbaar	Het verzoek om te nieten wordt niet door de nietmachine ondersteund.
UITLIJNFOUT NIETMACHINE	Het papier in de nietmachine is niet uitgelijnd. Zet de MFP uit en weer aan.
NIETMACHINE BIJNA LEEG	De nietjes in de externe nietmachine zijn bijna op. Installeer een nieuwe nietcassette.
NIETEN ONDERBROKEN	Verwijder het vastgelopen nietje.
TE VEEL PAGINA'S IN TAAK OM TE VOLTOOIEN Druk op OK voor hulp	Het externe apparaat heeft te veel pagina's ontvangen om de gewenste afwerking uit te voeren.
TE VEEL PAGINA'S OM TE NIETEN Druk op OK voor hulp	De afdruktaak is te groot om te nieten. De taak wordt ongeniet afgedrukt.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
TE VEEL PAGINA'S VOOR BROCHURE	Het aantal pagina's is te groot voor rugnietjes. Controleer of de opdracht binnen de specificaties voor rughechten valt. Zie voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding</i> van het uitvoerapparaat.
KAN TAAK NIET OPSLAAN	Een taak kan niet op de MFP worden opgeslagen vanwege een probleem met het geheugen, de schijf of de configuratie.
NIET ONDERST. GEG. OP [BS]-DIMM: SLEUF X Raak OK aan om te Wissen.	De DIMM in de opgegeven sleuf bevat data die niet worden ondersteund.
Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist. Voer de gegevens opnieuw in.	De gebruikersnaam of het wachtwoord is onjuist of niet goed ingevoerd. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord opnieuw in.
Wachten op stij9en lade xx	De lade brengt het papier omhoog naar de bovenste positie van de lade zodat dit goed kan worden ingevoerd.
Windows inloggegevens vereist om deze functie te gebruiken: <functie></functie>	Voer uw Windows-netwerkgegevens in om de Digital Sending-functie te openen.
10.xx.99 ONDERDEEL GEHEUGENFOUT	De MFP kan niet lezen of schrijven naar ten minste één e-etiket of er ontbreekt een e-etiket van een onderdeel. Installeer het onderdeel opnieuw of installeer een nieuw onderdeel.
11.XX INTERNE KLOKFOUT Raak OK aan om door te 9aan	Er doet zich een probleem voor met de real-time-klok van de MFP. De MFP vraagt de gebruiker bij het opstarten en afsluiten telkens om de datum en de tijd opnieuw in te stellen. Indien de fout zich blijft voordoen, vervang dan de formatteereenheid.
13.xx.9z STORING IN [LOCATIE]	Verwijder het vastgelopen papier uit de opgegeven locatie (zie Papierstoringen verhelpen). Open en sluit de voorklep om het bericht te verwijderen. Als het bericht blijft verschijnen nadat u alle papierstoringen hebt verholpen, is er een sensor defect of geblokkeerd. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
20 ONVOLDOENDE GEHEUGEN Raak OK aan om door te 9aan	De MFP ontvangt meer gegevens dan in het beschikbare geheugen passen. Het is mogelijk dat u geprobeerd heeft om te veel macro's, soft-lettertypen of ingewikkelde afbeeldingen te versturen. Raak ©K aan om verstuurde gegevens af te drukken (sommige gegevens kunnen verloren zijn gegaan), vereenvoudig vervolgens de afdruktaak of installeer extra geheugen. Zie MFP-geheugen en uitbreiding.

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
21 PAGINA TE COMPLEX Raak OK aan om door te 9aan	Het opmaakproces van de pagina verliep niet snel genoeg voor de MFP. Raak ©K aan om de verstuurde gegevens af te drukken. (Sommige gegevens kunnen verloren zijn gegaan.) Wanneer dit bericht vaak verschijnt, moet de afdruktaak worden vereenvoudigd.
22 EIO × BUFFER OVERFLOW Raak OK aan om door	Er zijn te veel gegevens verzonden naar de EIO-kaart in de opgegeven sleuf (x) Het is mogelijk dat er een onjuist communicatieprotocol in gebruik is. Raak ©K aan om de verstuurde gegevens af te drukken. (Sommige gegevens
te 9aan	kunnen verloren zijn gegaan.) Controleer de host-configuratie. Wanneer het bericht blijft verschijnen, neem dar contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst. (Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp .)
22 GEÏNTEGR. I/O BUFFER OVERFLOW Raak OK aan om door te 9aan	Er zijn te veel gegevens verzonden naar de ingesloten HP Jetdirect-printserver.
22 PARALLELLE I/O BUFFER OVERFLOW Raak OK aan om door te 9aan	Er zijn te veel gegevens doorgestuurd naar de parallelle poort. Raak ©K aan om het foutbericht te wissen. (Gegevens gaan verloren.) Controleer of er een kabelaansluiting los zit en gebruik een kabel van goede kwaliteit. Sommige parallelle kabels die niet door HP zijn vervaardigd, kunnen pin-aansluitingen missen of om een andere reden niet voldoen aan de IEEE-1284-specificatie.) (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9040mfp of <a href="https://www.hp.com/support/lj9040mf</td></tr><tr><td>30.00.99 SCANNERFOUT</td><td>Zorg dat de scanner ontgrendeld is. Controleer de kabels. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
30.00.01 SCANNER I/O-FOUT CONTROLEER DE KABELS EN SCHAKEL UIT EN WEER IN	Er is geen communicatie tussen de MFP en de processor van het kopieergedeelte. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
30.00.01 SCANNER I/O-FOUT CONTROLEER COPYCONNECT-KAART	Zorg dat de scanner ontgrendeld is. Controleer de kabels. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
40 EIO × SLECHTE TRANSMISSIE	De verbinding tussen de MFP en de EIO-kaart in de aangegeven sleuf is verbroken.
Raak OK aan om door te 9aan	Raak 🖟 aan om het foutbericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
40 GEÏNTEGR. I/O SLECHTE TRANSMISSIE Raak OK aan om door te 9aan	De verbinding met de ingesloten HP Jetdirect-printserver is verbroken. Zet de MFP uit en weer aan.
41.× FOUT	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
Raak OK aan om door te 9aan	Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
41.3 ONVERW. FORMAAT IN LADE xx	In lade (xx) is papier geplaatst waarvan de invoerrichting langer of korter is dan het formaat dat voor de lade is ingesteld.
Raak OK aan om een andere lade te 9ebruiken.	Raak OK aan om naar LADE XX FORMAAT= te gaan. Stel het formaat in de lade opnieuw in zodat de MFP een lade gebruikt met het vereiste formaat voor de afdruktaak.
	Als de foutmelding niet verdwijnt, zet dan de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
49.xxxxx	Er is een kritieke firmwarefout opgetreden.
FOUT Zet uit en weer aan voor door9aan	Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
50.x FUSERFOUT	Er is een fuserfout opgetreden.
	Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp) of www.hp.com/support/lj9050mfp).
51.x9 FOUT	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
Zet uit en weer aan voor door9aan	Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
52.× FOUT	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden.
Zet wit en weer aan voor doorgaan	Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
53.x9.zz RAM DIMM-SLEUF X CONTROLEREN Raak OK aan om door te 9aan	Er is een probleem met het geheugen van de MFP. De DIMM die de fout veroorzaakt heeft, wordt niet gebruikt. Hier volgen de waarden van x: x = Apparaatlocatie = Intern geheugen 1 = Sleuf 1 2 = Sleuf 2 Het is mogelijk dat u de aangegeven DIMM opnieuw moet plaatsen of moet vervangen. Zet de MFP uit en vervang vervolgens de DIMM die de fout veroorzaakt. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
55.xx.99 DC CONTROLLERFOUT Zet uit en weer aan voor door9aan	De verbinding tussen de formatteereenheid en de DC-controller is verloren gegaan. Zet de MFP uit en weer aan.
56.x9 FOUT Zet uit en weer aan voor door9aan	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
57.x9 FOUT Zet uit en weer aan voor door9aan	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
58.x9 FOUT Zet uit en weer aan voor door9aan	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
59.x9 FOUT Zet uit en weer aan voor door9aan	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
62 GEEN SYSTEEM Zet uit en weer aan voor door9aan	Er is een probleem met de firmware van de MFP. Zet de MFP uit en weer aan om door te kunnen gaan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).

Bericht	Uitleg of aanbevolen handeling
64 FOUT Zet uit en weer aan voor doorgaan	Er is een scanbufferfout opgetreden. Zet de MFP uit en weer aan. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9050mfp).
68.X PERMANENTE OPSLAG IS VOL Raak OK aan om door te 9aan	Het NVRAM van de MFP is vol. Sommige instellingen die zijn opgeslagen in het NVRAM, zijn mogelijk teruggezet op de standaardwaarden. U kunt doorgaan met afdrukken, maar er kunnen zich enkele onverwachte functies voordoen omdat een fout is opgetreden in de permanente opslag. Raak ©K aan om het bericht te wissen. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
68.x SCHRIJFFOUT PERMANENT GEHEUGEN Raak OK aan om door te 9aan	Het NVRAM van de MFP schrijft niet. U kunt doorgaan met afdrukken, maar er kunnen zich enkele onverwachte functies voordoen omdat een fout is opgetreden in de permanente opslag. Raak ©K aan om het bericht te wissen. Neem contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
69.x9 FOUT Zet uit en weer aan voor door9aan	Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden. Schakel de MFP uit, plaats de duplexeenheid opnieuw en schakel de MFP weer in. Als dit bericht blijft verschijnen, verwijdert u de duplexeenheid en gaat u door met enkelzijdig afdrukken. Als dit bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9050mfp).
79 FOUT Zet uit en weer aan voor doorgaan	Er is een kritieke hardwarefout opgetreden. Zet de MFP uit en weer aan. Als het bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een erkende HP-dealer of ondersteuningsdienst (zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp).
8x.9999 EIO-FOUT	Er is een kritieke fout opgetreden in de EIO-kaart in sleuf \times . Dit wordt aangegeven door $\texttt{9999}$
8x.9999 GEÏNTEGREERDE JETDIRECT-FOUT	Er is een kritieke fout opgetreden in de ingesloten HP Jetdirect-printserver. Dit wordt aangegeven door प्रमानगर.

Problemen met de uitvoerkwaliteit verhelpen

Bij het oplossen van problemen met de afdrukkwaliteit moet u eerst vaststellen of het kwaliteitsprobleem zich voordoet bij kopiëren en afdrukken, of alleen wanneer u kopieert. Zie Het automatische invoersysteem (ADF) reinigen als het probleem met de afdrukkwaliteit zich alleen voordoet tijdens het kopiëren.

Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich alleen voordoet bij het afdrukken, gebruik dan de voorbeelden van het overzicht met afdrukkwaliteitsproblemen om vast te stellen met welk afdrukkwaliteitsprobleem u te maken hebt en raadpleeg de bijbehorende referentiepagina's.

Opmerking

In de voorbeelden hieronder is papier van Letter-formaat gebruikt dat met de lange kant eerst in de MFP is ingevoerd. (Wanneer het papier met de korte kant eerst in de MFP is ingevoerd, zullen lijnen en herhaaldelijke fouten verticaal in plaats van horizontaal worden afgedrukt.)



Lichte of vage afdrukken

- De printcartridge is bijna leeg. Vervang de printcartridge.
- Onderhoud kan noodzakelijk zijn. Controleer dit door een exemplaar van de statuspagina benodigdheden af te drukken (zie Statuspagina benodigdheden). Als de MFP aan onderhoud toe is, kunt u een printeronderhoudskit bestellen en installeren. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Vlekjes

Als u vastgelopen papier hebt verwijderd, is het mogelijk dat daarna vlekjes op de pagina zichtbaar zijn.

- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Als er regelmatig vlekjes op de afdruk voorkomen, stel de MFP dan in om automatisch een reinigingspagina door te voeren (zie De reinigingspagina van de MFP gebruiken).
- Reinig de binnenkant van de MFP en voer handmatig een reinigingspagina in om de fuser te reinigen (zie De MFP reinigen en De reinigingspagina van de MFP gebruiken).
- Probeer een andere papiersoort te gebruiken.
- Controleer of de printcartridge niet lekt. Als de printcartridge lekt, moet u deze vervangen.

Weggevallen tekst

- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan (zie Omgevingseisen).
- Wanneer het papier ruw is en de toner er gemakkelijk vanaf kan worden geveegd, probeer dan om de fusermodus van Hoog 1 naar Hoog 2 te wijzigen of gebruik gladder papier.
- Probeer een andere papiersoort te gebruiken.

Strepen

- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Reinig de binnenkant van de MFP en voer handmatig een reinigingspagina in om de fuser te reinigen (zie De MFP reinigen en De reinigingspagina van de MFP gebruiken).
- Vervang de printcartridge.
- Onderhoud kan noodzakelijk zijn. Controleer dit door een exemplaar van de statuspagina benodigdheden af te drukken (zie Statuspagina benodigdheden). Als de MFP aan onderhoud toe is, kunt u een printeronderhoudskit bestellen en installeren. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Grijze achtergrond

- Gebruik geen papier dat al een keer door de MFP is gegaan.
- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Draai de stapel papier in de lade om. Probeer ook het papier 180 graden te draaien.
- Ga naar het menu AFDRUKKWALITEIT op het bedieningspaneel van de MFP om de tonerdichtheid te verlagen (zie Submenu Afdrukkwaliteit).
- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan (zie Omgevingseisen).
- Vervang de printcartridge.

Tonervlekken

Zie ook Losse toner.

- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Probeer een andere papiersoort te gebruiken.
- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan.
- Reinig de binnenkant van de MFP en voer handmatig een reinigingspagina in om de fuser te reinigen (zie De MFP reinigen en De reinigingspagina van de MFP gebruiken).
- Onderhoud kan noodzakelijk zijn. Controleer dit door een exemplaar van de statuspagina benodigdheden af te drukken (zie Statuspagina benodigdheden). Als de MFP aan onderhoud toe is, kunt u een printeronderhoudskit bestellen en installeren. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.)
- Vervang de printcartridge.

Losse toner

Met losse toner wordt in deze context toner bedoeld die gemakkelijk van de pagina kan worden afgeveegd.

- Zorg dat de fuserhendels omlaag staan.
- Als het papier zwaar is of ruw, kunt u een hoge fusermodus proberen zodat de toner beter door het papier wordt opgenomen. Gebruik op het bedieningspaneel het menu FUSERMODI in het submenu AFDRUKKWALITEIT (zie Submenu Afdrukkwaliteit).
- Als blijkt dat het papier aan één kant een ruwere textuur heeft, kunt u proberen op de minder ruwe kant af te drukken.
- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan (zie Omgevingseisen).
- Controleer of de papiersoort en -kwaliteit voldoen aan de HP-specificaties (zie Specificaties).
- Onderhoud kan noodzakelijk zijn. Controleer dit door een exemplaar van de statuspagina benodigdheden af te drukken (zie Statuspagina benodigdheden). Als de MFP aan onderhoud toe is, kunt u een printeronderhoudskit bestellen en installeren. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/li9040mfp of www.hp.com/support/li9050mfp.)

Herhaaldelijke storingen

- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Wanneer de afstand tussen onregelmatigheden 38 mm of 94 mm is, kan het zijn dat de printcartridge moet worden vervangen.
- Reinig de binnenkant van de MFP en voer handmatig een reinigingspagina in om de fuser te reinigen (zie De MFP reinigen en De reinigingspagina van de MFP gebruiken).
- Onderhoud kan noodzakelijk zijn. Controleer dit door een exemplaar van de statuspagina benodigdheden af te drukken (zie Statuspagina benodigdheden). Als de MFP aan onderhoud toe is, kunt u een printeronderhoudskit bestellen en installeren. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Vervormde tekens

- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan (zie Omgevingseisen).
- Onderhoud kan noodzakelijk zijn. Controleer dit door een exemplaar van de statuspagina benodigdheden af te drukken (zie Statuspagina benodigdheden). Als de MFP aan onderhoud toe is, kunt u een printeronderhoudskit bestellen en installeren. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.)

Scheve afdruk

- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Kijk of er geen afgescheurde stukjes papier binnen in de MFP aanwezig zijn.
- Controleer of het afdrukmateriaal correct is geplaatst, of alle aanpassingen zijn gemaakt en of het papier zich onder de hoeklipjes bevindt (zie Afdrukmateriaal plaatsen).
- Draai de stapel afdrukmateriaal in de lade om. Probeer ook het afdrukmateriaal 180 graden te draaien.
- Controleer of de papiersoort en -kwaliteit voldoen aan de HP-specificaties (zie Specificaties).
- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan (zie Omgevingseisen).

Omkrullen of golven

- Draai de stapel afdrukmateriaal in de lade om. Probeer ook het afdrukmateriaal 180 graden te draaien.
- Controleer of de papiersoort en -kwaliteit voldoen aan de HP-specificaties (zie Specificaties).
- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan (zie Omgevingseisen).
- Probeer naar een andere uitvoerlade af te drukken.
- Als het materiaal licht van gewicht en glad is, kunt u proberen een lage fusermodus te gebruiken zodat er minder hitte wordt gegenereerd. Gebruik op het bedieningspaneel het menu FUSERMODI in het submenu AFDRUKKWALITEIT (zie Submenu Afdrukkwaliteit).

Kreukels of vouwen

- Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
- Controleer of aan de omgevingseisen van de MFP is voldaan (zie Omgevingseisen).
- Draai de stapel afdrukmateriaal in de lade om. Probeer ook het afdrukmateriaal 180 graden te draaien.
- Controleer of het afdrukmateriaal correct is geplaatst, of alle aanpassingen zijn gemaakt en of het afdrukmateriaal zich onder de hoeklipjes bevindt (zie Afdrukmateriaal plaatsen).
- Controleer of de papiersoort en -kwaliteit voldoen aan de HP-specificaties (zie Specificaties).
- Als de enveloppen gekreukt zijn, moet u proberen de enveloppen zo te bewaren dat ze plat liggen.

Het kreuken van enveloppen voorkomen

Wanneer enveloppen kreuken bij het afdrukken, zorg dan eerst dat u ondersteunde enveloppen gebruikt. Voer vervolgens de volgende procedure uit om de fuserhendels in een hogere stand te plaatsen voor het afdrukken van enveloppen.

Het kreuken van enveloppen voorkomen

Zie Enveloppen afdrukken voor meer informatie.

MFP-problemen opsporen

Controlelijst voor het oplossen van problemen

- Zorg dat alle vellen van het document dat zich in de ADF bevindt van hetzelfde formaat zijn en dat het document de maximale hoogte voor de ADF niet overschrijdt.
- Controleer of het afdrukmateriaal dat in de laden is geplaatst uit een nieuw geopende riem komt, geen onregelmatigheden vertoont en op de juiste manier is geplaatst. Zorg dat de papiergeleiders goed zijn ingesteld.
- Controleer of de MFP gebruikmaakt van een eigen circuit en direct op het stopcontact is aangesloten. (Gebruik geen stekkerblok en geen verlengsnoer.)

Opmerking

Zie de gebruikershandleiding van de MFP voor meer informatie over HP-uitvoerapparaten.

MFP-problemen vaststellen

Situatie/bericht	Oplossing
Het display is leeg en de interne ventilatoren werken niet.	Controleer of de MFP in ingeschakeld. Druk op alle knoppen om te controleren of ze het allemaal doen. Neem contact op met uw HP-servicevertegenwoordiger indien deze stappen niet werken.
Er verschijnen berichten op het display.	Zie Toelichting bij berichten op de MFP.
Er is papier in de MFP vastgelopen.	Controleer op papierstoringen (zie Papierstoringen verhelpen).
Het display van de MFP geeft niet de juiste taal of vreemde tekens weer.	Stel de taal op het display van het bedieningspaneel opnieuw in. Raak Menu aan en vervolgens Apparaat configureren. Raak Systeeminstellingen aan en vervolgens Taal. Raak uw taal aan en vervolgens OK.
De MFP werkt helemaal niet.	Plaats het stroomsnoer stevig in het geaarde stopcontact en in de MFP. (Controleer of er stroom op het stopcontact staat.)
De MFP staat aan, maar de interne ventilatoren draaien niet.	Controleer of de spanning van het stopcontact geschikt is voor de stroomconfiguratie van de MFP. (Controleer de voltagespecificaties op het plaatje naast de stroomingang op de achterzijde van de MFP.) Wanneer u een stekkerblok gebruikt dat niet aan de voltagespecificaties van de MFP voldoet, moet u de MFP rechtstreeks op een stopcontact aansluiten.
Het MFP-voltage is onjuist.	Controleer de hoogte van het voltage van het stroomnet. (Controleer de voltagespecificaties op het plaatje naast de stroomingang op de achterzijde van de MFP.)
Er doet zich een fout voor tijdens het digitaal verzenden van gegevens. Taak is mislukt.	Er heeft zich een fout voorgedaan bij de MFP tijdens het uitvoeren van de digitale verzendtaak. De beheerder moet de status van de SMTP-server controleren.

Situatie/bericht	Oplossing
De e-mailgateway accepteert de taak niet omdat de bijlage te groot is.	Probeer een andere bestandsindeling te gebruiken of het document in gedeelten van enkele pagina's te splitsen en deze apart te verzenden.
Netwerkverbinding vereist voor Digital Sending	De MFP kan geen verbinding met het netwerk vinden. De beheerder moet controleren of de MFP op het netwerk is aangesloten.

Problemen met software, computer en productinterface

Situatie	Oplossing
Een pagina wordt niet afgedrukt.	Gebruik de instelling PS-FOUTEN AFDRUKKEN=AAN en stuur de afdruktaak opnieuw naar de MFP om een pagina met PS-fouten af te drukken. Als dit het probleem niet oplost, probeer dan Instellingen voor opslaan van bronnen en I/O-bufferinstellingen uit te schakelen of meer geheugen te installeren (zie PCL- of PS-lettertypenlijst).
Er wordt een pagina met afgesneden marges afgedrukt.	Als de marges van de pagina worden afgesneden, kunt u de pagina het best afdrukken met een resolutie van 300 dpi of meer geheugen installeren. Probeer ook de Instellingen voor opslaan van bronnen en I/O-bufferinstellingen uit te schakelen.
Er wordt een pagina met PS-fouten afgedrukt.	 Controleer of de afdruktaak wel een PS-taak is. Mogelijk verwacht de software dat u een configuratie- of PS-headerbestand naar de MFP stuurt. Controleer of dit het geval is. Controleer in de MFP-instellingen van uw toepassing of de MFP is geselecteerd. Controleer of alle kabelaansluitingen goed zijn bevestigd. Maak de grafische opmaak van de pagina minder ingewikkeld. Voeg beschikbaar geheugen toe door Instellingen voor opslaan van bronnen in te schakelen.
In plaats van uw PS-afdruktaak wordt een tekstlijst van PS-opdrachten afgedrukt.	De instelling PERSONALITY=AUTO op het bedieningspaneel is mogelijk misleid door een afwijkende PS-code. Controleer of de instelling voor PERSONALITY is ingesteld op PS of PCL. Als de instelling PCL is, zet deze dan op PERSONALITY=AUTO. Is de instelling AUTO, kies dan alleen voor deze afdruktaak PS. Kies nadat u de taak hebt afgedrukt weer AUTO als instelling.
U probeert een lettertype te gebruiken dat aanwezig is op de harde schijf, maar de MFP drukt met een ander lettertype af.	
Auto Setup heeft de MFP niet automatisch geïnstalleerd.	 Installeer de MFP handmatig door Configureren te kiezen. Kies een andere PPD (zie Communiceren met een optionele HP Jetdirect-printserver). De PPD kan hernoemd zijn. Als dat zo is, selecteer dan de hernoemde PPD (zie Communiceren met een optionele HP Jetdirect-printserver). Het kan zijn dat er een netwerkwachtrij bestaat.
Er worden blanco pagina's afgedrukt.	Zet de MFP uit en weer aan.Controleer of de printcartridge correct is geplaatst.
Geen toegang tot lade 2, 3 of 4.	Controleer of de geleiders in de papierladen correct zijn ingesteld voor het papierformaat dat wordt gebruikt (zie Invoerladen vullen).

Situatie	Oplossing
Probleem met de computersoftware.	Controleer of uw computer correct werkt door af te drukken vanuit een programma waarvan u zeker weet dat het goed werkt of door een tekstbestand zonder opmaak af te drukken om na te kunnen gaan of he een probleem met uw programma of met de printerdriver betreft. (Bijvoorbeeld C:\dir>LPTn waarbij n het nummer is van de computerpoort waarop de MFP is aangesloten, zoals LPT1.) Voor het afdrukken van een pagina moet u mogelijk vanaf uw computer een opdracht geven voor het invoeren van een pagina.
Instellingen op het bedieningspaneel, zoals RESOLUTIE of AFDRUKSTAND, werken niet of worden genegeerd.	Softwareopdrachten vervangen de instellingen van het bedieningspanee (zie Bedieningspaneelmenu's gebruiken voor informatie over de werking van het door u gebruikte programma met de instellingen van het bedieningspaneel).
Er bevinden zich nog gegevens van een oude afdruktaak in de MFP-buffer.	 Controleer of u de juiste driver gebruikt. Mogelijk wordt nog een complexe afdruktaak verwerkt. Zorg dat de MFP niet in de pauzestand staat. Controleer of op het bedieningspaneel het bericht TARK VERWERKEN wordt weergegeven. Als de MFP in de pauzestand staat, druk dan op START om het afdrukken te hervatten. Verwijder de printcartridge en controleer op vastgelopen papier.
	 Plaats de printcartridge terug. Open laden 2 en 3. Controleer of het juiste afdrukmateriaal is geplaatst (zie Afdrukmateriaalspecificaties). Sluit de laden.
Er ontbreken gegevens, maar er zijn geen MFP-berichten.	 Controleer in uw softwareprogramma of het afdrukbestand geen fouten bevat. Controleer of de kabel tussen de MFP en de computer goed is bevestigd. De parallelle kabel is mogelijk defect. Gebruik een kabel van goede kwaliteit. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp voor een kabelonderdeelnummer van HP.) Controleer uw netwerkverbinding.
Het gegevenslampje knippert, maar er wordt niets afgedrukt.	 Controleer of u de juiste driver gebruikt. Mogelijk wordt nog een complexe afdruktaak verwerkt. Zorg dat de MFP niet in de pauzestand staat. Controleer of op het bedieningspaneel het bericht TARK VERWERKEN wordt weergegeven. Verwijder de printcartridge en controleer op vastgelopen papier. Plaats de printcartridge terug. Open laden 2 en 3. Controleer of het juiste afdrukmateriaal is geplaatst (zie Afdrukmateriaalspecificaties). Sluit de laden.
Printerdriver mogelijk niet ingesteld voor dubbelzijdig afdrukken.	Controleer of de optie voor dubbelzijdig afdrukken juist is ingesteld in de printerdriver.
Storingen in duplexeenheid	Controleer of u papier gebruikt waarvan het gewicht en het formaat worden ondersteund (zie Afdrukmateriaalspecificaties).

Situatie

Oplossing

Het afdrukken van de eerste pagina duurt veel langer dan het afdrukken van de overige pagina's.

- Controleer of het bericht KLAAR wordt weergegeven op de MFP.
- Stel de **Sluimermodus** in op een langere periode (zie Configuratiepagina). Als het afdrukken van een pagina langer duurt als gevolg van een complexe opmaak, wordt de afdruksnelheid waarschijnlijk niet verhoogd als u de **Sluimermodus** wijzigt. Het is beter om de opmaak van de pagina te vereenvoudigen.

Vervormde afdrukken, afdrukken die elkaar overlappen of onvolledige afdrukken.

- Zorg dat uw programma voor de MFP is ingesteld.
- Vervang de interfacekabel (I/O) door een kabel waarvan u zeker weet dat deze goed werkt om na te gaan of de interfacekabel defect is.
- De parallelle kabel is mogelijk defect. Gebruik een kabel van goede kwaliteit. (Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp voor een kabelonderdeelnummer van HP.)
- Stel de optie PERSONALITY in het menu Configuratie in op AUTO (zie PERSONALITY=AUTO). De MFP is mogelijk ingesteld op PCL en er is een PS-taak naar de MFP verzonden of omgekeerd.
- De gegevens die naar de MFP zijn verstuurd, zijn mogelijk beschadigd. Verstuur een ander bestand en ga na of dit wordt afgedrukt.

Herhaaldelijke nietmachinestoringen van algemene aard.

- Controleer of de te nieten taak minder dan 5 mm dik is.
- Mogelijk zijn er nietjes vastgelopen in de nietcassette van de nietmachine. Verwijder losse nietjes en papierstof uit de nietmachine (zie Vastgelopen nietjes verwijderen uit de optionele stapelaar/ nietmachine).

Taak bevat onjuiste lettertypen.

- Wanneer u een EPS-bestand afdrukt, probeer de lettertypen in het EPS-bestand dan vóór het afdrukken naar de printer te downloaden Gebruik het HP LaserJet-hulpprogramma (zie Software voor Macintosh-computers).
- Als het document niet kan worden afgedrukt met New York-, Geneva- of Monaco-lettertypen, gaat u naar het dialoogvenster Pagina-instelling en selecteert u Opties om het lettertype te wijzigen.

Taak wordt niet naar de juiste printer verstuurd.

Mogelijk heeft een ander apparaat met dezelfde of een soortgelijke naam de afdruktaak ontvangen. Controleer of de MFP-naam overeenkomt met de naam die in de **Kiezer** is geselecteerd (zie Communiceren met een optionele HP Jetdirect-printserver).

Situatie

Oplossing

De afdruktaak wordt afgedrukt in Courier (het standaardlettertype van de MFP) in plaats van het door u gewenste lettertype.

- Het gewenste lettertype is niet in de MFP beschikbaar of niet op de schijf aanwezig. Download het gewenste lettertype met een daartoe geschikt download-programma.
- Lettertypen die naar het geheugen worden gedownload, gaan verloren wanneer de MFP wordt uitgezet. Dit gebeurt ook als bronnen niet worden opgeslagen en wanneer voor het afdrukken van een PCL-taak van personality wordt gewisseld. Voor lettertypen op de schijf hebben PCL-taken of het uitzetten van de MFP geen gevolgen.
- Druk een pagina met PS-lettertypen af om te controleren of het lettertype wel beschikbaar is. Wanneer een lettertype ontbreekt, dan is dit misschien met een softwareprogramma gewist, is de schijf opnieuw geïnitialiseerd of is de schijf niet goed geïnitialiseerd. Druk een configuratiepagina af om te controleren of de schijf goed is geïnstalleerd en werkt.
- Druk een schijfdirectory af voor een overzicht van beschikbare lettertypen.

De taak wordt op de verkeerde zijde van het papier afgedrukt.

- Controleer of u het papier correct heeft geplaatst. (Zie Invoerladen vullen.)
- Wanneer u enkelzijdige afdrukken maakt, moet u het papier in lade 1 plaatsen met de afdrukzijde omhoog. Plaats papier in laden 2, 3 en 4 met de afdrukzijde omlaag.
- Wanneer u dubbelzijdig afdrukt, moet het papier in lade 2, 3 en 4 met de afdrukzijde van de als eerste af te drukken zijde omhoog worden geplaatst.

Taak niet dubbelzijdig afgedrukt.

- Druk een configuratiepagina af om te controleren of de duplexeenheid correct is geplaatst (zie Configuratiepagina).
- Zorg dat de duplexeenheid in de printerdriver is geconfigureerd.
- Zorg dat de software de instellingen van de printerdriver niet overschrijft.

Taak niet geniet.

De taak die naar de nietmachine is verstuurd, is niet geniet om één of meer van de volgende redenen:

- Taken van één pagina worden niet geniet.
- De nietmachine is leeg en AUTOM. DOORGAAN is ingesteld op AAN.
- Het onjuiste papierformaat of de onjuiste papiersoort is gebruikt voor de taak.
- Er zijn meer dan 50 pagina's naar de nietmachine gestuurd. Dit is meer dan de nietmachine kan verwerken.
- De nietmachine bevat verbogen of defecte nietjes in de nietkop.
- Er zijn zojuist vastgelopen nietjes verwijderd (twee achtereenvolgende taken worden mogelijk niet geniet).
- De taak is naar een andere uitvoerlade dan de nietmachine verstuurd omdat het onjuiste papierformaat en de onjuiste papiersoort voor de taak zijn gebruikt.
- De interfacekabel naar de nietmachine is mogelijk defect of onjuist bevestigd.

De taak is niet naar de verwachte locatie verstuurd.

Het onjuiste papierformaat of de onjuiste papiersoort is gebruikt voor de taak. (Zie Afdrukmateriaalspecificaties.)

Situatie	Oplossing
De laatste pagina is niet afgedrukt en het gegevenslampje brandt.	 Controleer of u de juiste driver gebruikt. Mogelijk wordt nog een complexe afdruktaak verwerkt. De MFP wacht mogelijk op het einde van een bestand dat niet met de taak is verstuurd. Raak Doorgaan aan om het te versturen. Zorg dat de MFP niet in de pauzestand staat. Controleer of op het bedieningspaneel het bericht TAAK VERWERKEN wordt weergegeven. Verwijder de printcartridge en controleer op vastgelopen papier. Plaats de printcartridge terug in de MFP. Open laden 2 en 3. Controleer of het juiste papier is geplaatst. (Zie Afdrukmateriaalspecificaties.) Sluit de laden.
Problemen met het netwerk of een gedeelde printer.	Controleer of er problemen zijn met het netwerk of met een gedeelde printer door uw computer rechtstreeks op de MFP aan te sluiten en vanuit een programma af te drukken waarvan u weet dat het werkt. Wanneer u netwerkproblemen vermoedt, neem dan contact op met de netwerkbeheerder of raadpleeg de netwerkdocumentatie van de netwerkkaarten.
Lade 4 werkt niet.	Het stroomsnoer is niet goed in de MFP en in het stopcontact bevestigd. Verwijder het stroomsnoer en bevestig het opnieuw.
De afdruk komt niet op de juiste uitvoerlocatie terecht.	 Controleer of de juiste uitvoerbak is geselecteerd in de printerdriver. Raadpleeg de online Help voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen van de printerdriver. Het afdrukmateriaal voldoet niet aan de specificaties voor de uitvoerlade (zie Afdrukmateriaalspecificaties).
Er doen zich papierstoringen en problemen met de papierinvoer voor.	 Zie Papierstoringen verhelpen in laden 2 en 3 of Papierstoringen verhelpen in lade 4. Zorg dat het gebruikte afdrukmateriaal aan de vereiste specificaties voldoet. (Zie Afdrukmateriaalspecificaties.) Zorg dat de papiergeleiders juist zijn afgesteld en niet scheef zijn. (Zie Invoerladen vullen.) Voer preventief onderhoud uit wanneer de MFP hierom vraagt.
MFP herkent de duplexeenheid niet.	 Druk een configuratiepagina af om te controleren of de duplexeenheid correct is geplaatst (zie Configuratiepagina). Zet de MFP uit. Verwijder de eenheid en plaats deze opnieuw in de MFP. Zet de MFP aan. Zorg dat de duplexeenheid in de printerdriver is geconfigureerd.
MFP herkent de harde schijf niet.	Zet de MFP uit en controleer of de harde schijf correct is geïnstalleerd en goed vastzit in de sleuf.
MFP herkent het volgende item niet: lade 4	 Controleer of u lade 4 in de driver hebt geselecteerd (zie Handige software voor meer flexibiliteit). Zet de MFP uit en weer aan. Controleer of het stroomsnoer op lade 4 is aangesloten. Wanneer de MFP lade 4 nog steeds niet herkent, neem dan contact op met een dealer of erkende servicevertegenwoordiger van HP.
MFP herkent de nietmachine niet.	Controleer het snoer naar de nietmachine. Controleer of het snoer aan beide uiteinden goed is bevestigd.

Situatie Oplossing MFP haalt papier uit de Controleer of uw programma het juiste papierformaat en de juiste verkeerde lade op. papiersoort selecteert. Controleer of de driver voor uw programma correct geïnstalleerd is en in staat is om het gewenste papierformaat en de gewenste papiersoort aan te vragen. Het gevraagde formaat afdrukmateriaal is niet in de geselecteerde lade geplaatst. De MFP haalt het papier uit de volgende standaardlade met het correcte papierformaat. Plaats het correcte afdrukmateriaal in de lade en controleer of de lade correct is afgesteld. Plaats voldoende afdrukmateriaal in de lade voor de afdruktaak. Wanneer u lade 2, 3 of 4 hebt geselecteerd en u de MFP niet hebt uitgeschakeld tijdens de installatie van de lade, dan herkent de MFP de lade niet en haalt deze het papier uit de volgende standaardlade. Zet de MFP uit en weer aan. Vervolgens zal de MFP de lade herkennen. Problemen met de MFP-Druk een configuratiepagina af vanaf het bedieningspaneel om te interface. controleren of de interface-instellingen op de afdruk overeenkomen met de instellingen van de hostcomputer (zie Configuratiepagina). De MFP is uitgeschakeld of niet Controleer of alle printerkabels goed zijn bevestigd in zowel de aangesloten op een actieve onderdelen van de MFP als op het stroomnet. Zorg dat de MFP is ingeschakeld. stroombron. De MFP is gereed, maar Controleer of er I/O-kabels zijn losgeraakt van de MFP, computer of ontvangt geen gegevens (het netwerkpoorten. gegevenslampje brandt niet). Probeer uw I/O-kabel aan te sluiten op een systeem waarvan u weet dat het werkt. Controleer of de correcte interfacekabel wordt gebruikt en of deze goed is aangesloten op de MFP en de computer. Wanneer de kabel niet goed is ingesteld, raadpleeg dan de start gids voor configuratieinformatie. Als de MFP is aangesloten op een netwerk, druk dan een Jetdirectconfiguratiepagina af om te controleren of er problemen zijn met de interface of met het netwerk (zie Configuratiepagina). MFP reageert gewoonlijk De snelheid van de MFP is in grote mate afhankelijk van de instellingen van het door u gebruikte softwareprogramma, de langzaam. printerdriver die u gebruikt en de drukte op het netwerk. Raadpleeg de starthandleiding voor configuratie-informatie. Mogelijk moet u het geheugen uitbreiden (zie Geheugen installeren). Controleer of de computerpoort goed is geconfigureerd en goed Probleem met een MFP-poort. functioneert. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een andere MFP op de betreffende computerpoort aan te sluiten en af te drukken vanuit een programma waarvan u weet dat het werkt.

Situatie	Oplossing
MFP drukt onjuiste lettertypen of onjuiste opmaak af.	 Het lettertype is niet in de MFP aanwezig en moet uit uw programma worden gedownload of de juiste lettertypen-DIMM moet geïnstalleerd worden. Controleer uw programma om na te gaan of de juiste printerdriver geïnstalleerd en geconfigureerd is. Druk een PS- of PCL-lettertypenlijst af (zie Menu Informatie) om te controleren of het gewenste lettertype beschikbaar is. Uw software heeft een vervangend lettertype geselecteerd voor een lettertype dat niet beschikbaar is in de MFP. (Raadpleeg de handleiding van uw softwareprogramma voor meer informatie over het selecteren van lettertypen.)
De MFP stopt halverwege de taak.	 Controleer of een foutmelding wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel. Wanneer u bent aangesloten op een netwerk, controleer dan of de computer correct is geconfigureerd en of er geen netwerkproblemen zijn (raadpleeg de systeembeheerder). Controleer of de netspanning stabiel is en voldoet aan de specificaties van de MFP. (Zie Stroomvereisten.) Zet de MFP uit en weer aan. Controleer de time-outinstelling in uw netwerktoepassing. Mogelijk moet u deze verhogen. Wanneer u een bestand naar de MFP probeert te kopiëren via de DOS-prompt, gebruik dan de kopieeropdracht COPY [bestandsnaam] LPTn /B printerpoort, zoals LPT1 (waarbij n het poortnummer is). Opmerking Voor het afdrukken van een pagina moet u vanaf uw computer mogelijk een opdracht geven voor het invoeren van een pagina.
PS-afdruktaak wordt niet afgedrukt vanaf een Macintosh-computer.	Controleer de configuratie op het tabblad PostScript van Windows. Controleer of Protocol is ingesteld op AppleTalk en Binaire gegevens niet is geselecteerd.
De software selecteert de verkeerde poort.	Controleer de poortinstellingen in uw besturingssysteem om na te gaan of de afdruktaak naar de juiste poort wordt verstuurd (bijvoorbeeld LPT1).

Situatie

Oplossing

De Macintosh-computer communiceert niet met de MFP.

- Zorg dat het bericht KLAAR wordt weergegeven op het bedieningspaneel.
- Zorg dat het juiste driver is geselecteerd in de linkerhelft van de **Kiezer**. Controleer vervolgens of de gewenste MFP-naam is geselecteerd (gemarkeerd) in de rechterhelft van de **Kiezer**. Nadat de driver is geïnstalleerd en geconfigureerd met de PPD, verschijnt er een pictogram naast de naam van de MFP.
- Als de MFP is aangesloten op een netwerk met meerdere zones, moet u zorgen dat de juiste zone is geselecteerd in het vak AppleTalk-zones in de Kiezer.
- Controleer of de juiste MFP gekozen is in de Kiezer door een configuratiepagina af te drukken (zie Configuratiepagina). Zorg dat de naam van de MFP die is weergegeven op de configuratiepagina overeenkomt met de MFP in de Kiezer.
- Controleer of AppleTalk actief is. (Selecteer dit in de Kiezer of in het AppleTalk-regelpaneel, al naar gelang uw OS-versie.)
- Zorg dat de computer en MFP op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Selecteer vanuit Regelpanelen in het menu Apple het regelpaneel Netwerk (of AppleTalk) en selecteer vervolgens het juiste netwerk (bijvoorbeeld LocalTalk of EtherTalk).

Het pictogram van de printerdriver staat niet in de **Kiezer**.

 Controleer of de extensie van de Apple LaserWriter 8 Kiezer voorkomt in de map Extensies. Als de extensie niet op uw systeem voorkomt, kunt u de driver vinden op de cd met de Macintosh OSsysteemsoftware van Apple Computer, Inc. Ook kunt u de ondersteuningsbrochure van HP raadplegen of www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp bezoeken.

Communiceren met een optionele HP Jetdirect-printserver

Als u een optionele interne HP Jetdirect-printserver aanschaft en u via het netwerk geen contact met de MFP krijgt, controleert u of de printserver wel goed werkt. Controleer de Jetdirect-configuratiepagina op het bericht IZO-KARRT KLARR.

Een configuratiepagina afdrukken

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Informatie aan.
- 3 Raak Configuratiepagina aan.

Zie de documentatie die met de printserver is meegeleverd voor informatie over het oplossen van problemen.

Communiceren via de ingesloten HP Jetdirect-printserver

De HP LaserJet 9040mfp en de HP LaserJet 9050mfp9050dn hebben een ingesloten printserver. Als u niet via het netwerk met de MFP kunt communiceren, controleert u of de ingesloten printserver goed werkt. Controleer de ingesloten Jetdirect-configuratiepagina op het bericht IZO-KHART KLARR en de juiste netwerkconfiguratie-instellingen. Zie Een configuratiepagina afdrukken voor instructies.

Controleer of de printserver automatisch verbinding heeft kunnen maken met het netwerk:

- Controleer of het verbindingslampje op de LAN-aansluiting (RJ-45) van de MFP brandt. Dit lampje geeft aan dat er een goede verbinding is. Als beide lampjes uit zijn, is er een verbindingsfout.
- Controleer de pagina van de ingesloten Jetdirect voor foutberichten. Het bericht GEEN DRAAGGOLF wijst op een verbindingsfout.

Controleer bij verbindingsfouten alle netwerkkabelaansluitingen. Ook kunt u proberen de verbindingsinstellingen op de ingesloten printserver handmatig te configureren via de menu's van het bedieningspaneel van de MFP (MENU, APPARAAT CONFIGUREREN, I/O, MENU GEÏNTEGR. JETDIRECT, VERBINDINGSSNELHEID).

Opmerking

Er zijn HPJetdirect-printservers beschikbaar voor allerlei verschillende netwerkverbindingen, inclusief draadloze 802.11-netwerken.

De configuratie van de MFP controleren

Vanuit het bedieningspaneel kunt u pagina's afdrukken die informatie geven over de MFP en zijn huidige configuratie. De volgende informatiepagina's worden hier beschreven:

- Menustructuur
- Configuratiepagina
- Jetdirect-pagina
- Statuspagina benodigdheden
- Gebruikspagina
- PCL- of PS-lettertypenlijst
- Bestandsdirectorypagina
- Gebeurtenislogboek

Gebruik de volgende procedure voor het afdrukken van de informatiepagina's. Raadpleeg vervolgens bovenstaande paragrafen voor informatie over de afzonderlijke pagina's.

Een informatiepagina afdrukken

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Informatie aan.
- 3 Ga naar de gewenste informatiepagina en selecteer de van toepassing zijnde pagina.

Menustructuur

U kunt een overzicht van de menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken om de huidige instellingen van de menu's en opties van het bedieningspaneel te kunnen bekijken.

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Informatie aan.
- 3 Raak Menustructuur afdrukken aan.

Veel van deze waarden kunnen door de printerdriver of programma worden overschreven. U kunt de menustructuur desgewenst bij de MFP leggen, zodat u deze als referentie kunt gebruiken.

De inhoud van de menustructuur varieert, afhankelijk van de opties die in de MFP geïnstalleerd zijn. Voor een compleet overzicht van de bedieningspaneelopties en mogelijke waarden gaat u naar Bedieningspaneelmenu's. Raadpleeg voor het wijzigen van instellingen op het bedieningspaneel Bedieningspaneelmenu's.


Configuratiepagina

Gebruik de configuratiepagina om uw huidige MFP-instellingen te bekijken, voor hulp bij het oplossen van MFP-problemen of voor het controleren van de installatie of optionele accessoires zoals geheugen (DIMM's), papierladen en printertalen.

Opmerking

Als er een HP Jetdirect-printserver is geïnstalleerd, wordt er ook een HP Jetdirectconfiguratiepagina afgedrukt.

De configuratiepagina bevat de volgende informatie:

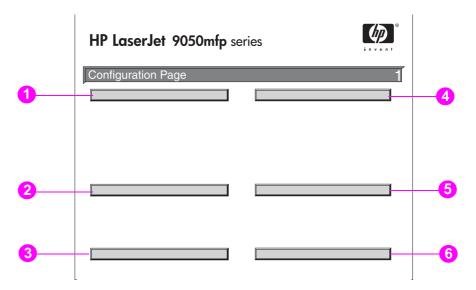


- Apparaatgegevens geeft het serienummer, het aantal afgedrukte pagina's en andere informatie over de MFP weer.
- 2 Logbestand geeft een overzicht van het aantal binnengekomen meldingen in het logbestand, het maximum aantal zichtbare meldingen en de laatste drie meldingen. De tweede pagina van het gebeurtenislogboek is de pagina met productgegevens. Deze pagina bevat informatie die nuttig kan zijn voor medewerkers bij de HP Klantenondersteuning voor het oplossen van mogelijke MFP-problemen.
- 3 Geïnstalleerde personality's en opties biedt een overzicht van alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL en PS) en geeft de opties weer die geïnstalleerd zijn in alle DIMM- en EIO-sleuven.
- **4 Geheugen** geeft informatie over het MFP-geheugen, PCL Driver Work Space (DWS) en informatie over I/O-bufferinstellingen en instellingen voor het opslaan van bronnen.
- **5 Beveiliging** geeft een overzicht van de status van de vergrendeling van het bedieningspaneel, het wachtwoord en het schijfstation.
- **Papierladen en opties** geeft een overzicht van de ingestelde papierformaten voor alle laden en van de geïnstalleerde optionele accessoires voor papierverwerking.

Opmerking

De nummers op de voorbeeldafdruk komen overeen met de nummers in de MFP-berichten. (Zie de ondersteuningsbrochure van HP of ga naar www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.) De inhoud van de configuratiepagina varieert, afhankelijk van de opties die in de MFP geïnstalleerd zijn.

Jetdirect-pagina

De tweede pagina die via Configuratie wordt afgedrukt, is de Jetdirect-pagina. Deze bevat de volgende gegevens:

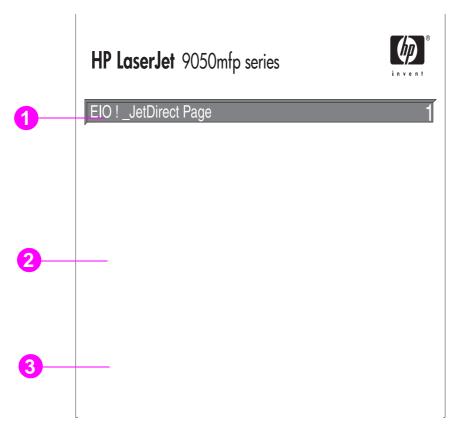


- 1 HP Jetdirect-configuratie geeft informatie over de MFP-status, het modelnummer, de firmwareversie van de hardware, geselecteerde poorten, poortconfiguratie, autoonderhandeling, het fabricagenummer en de fabricagedatum.
- 2 Netwerkstatus geeft informatie over het totaal aantal ontvangen pakketten, ontvangen unicast-pakketten, slecht ontvangen pakketten, ontvangen framefouten, totaal aantal verzonden pakketten, niet verzendbare pakketten, verzendconflicten en conflicten wegens te late verzendingen.
- **Protocolinformatie** geeft informatie over de status voor TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk en DLC/LLC.

Statuspagina benodigdheden

De statuspagina van printerbenodigdheden geeft u informatie over de in uw MFP geïnstalleerde printcartridge, de hoeveelheid resterende toner in de cartridge en het aantal pagina's en taken die zijn verwerkt. Op deze pagina kunt u tevens zien wanneer u het volgende onderhoud dient uit te voeren.

De statuspagina benodigdheden bevat de volgende informatie:

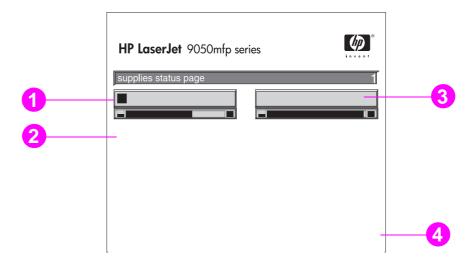


- 1 Cartridge-informatie geeft informatie over de hoeveelheid beschikbare toner in de printcartridge, het geschatte aantal resterende pagina's voor de hoeveelheid toner in de printcartridge, het totaal aantal pagina's en de verwerkte taken, de fabricagedatum en het serienummer van de printcartridge en informatie over het recyclen van HP-printcartridges.
- **2 Apparaatinformatie** geeft informatie over het totaal aantal afgedrukte pagina's van de MFP, de frequentie waarmee het preventieve onderhoud wordt uitgevoerd, het aantal pagina's te gaan tot de volgende onderhoudsbeurt en het serienummer van de MFP.
- 3 Overige benodigdheden informatie geeft informatie over het percentage van de onderhoudskit dat verbruikt is en de HP onderdeelnummers.
- **4 Bestelinformatie** geeft informatie over het bestellen van benodigdheden.

Gebruikspagina

Gebruik de gebruikspagina voor het verkrijgen van informatie over paginaformaat en het aantal pagina's dat is afgedrukt, gekopieerd en verzonden.

De gebruikspagina bevat de volgende informatie:

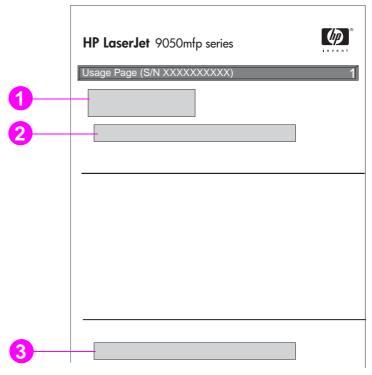

- 1 Productnaam en Naam apparaat geven de serie van de HP LaserJet MFP aan die momenteel in gebruik is.
- 2 Onder Gebruiksstatistieken vindt u informatie over de soort pagina's die zijn afgedrukt, gekopieerd en gescand, het aantal enkelzijdige pagina's die zijn afgedrukt, gekopieerd en gescand, het aantal dubbelzijdige pagina's die zijn afgedrukt, gekopieerd en gescand en het totaal aantal pagina's die zijn afgedrukt, gekopieerd en gescand.
- 3 Paginadekking geeft de hoeveelheid toner aan die op alle afgedrukte pagina's is verbruikt.

PCL- of PS-lettertypenlijst


Gebruik de lettertypenoverzichten om te bekijken welke lettertypen in de MFP geïnstalleerd zijn. (De lettertypenoverzichten geven ook de lettertypen aan die op een optionele harde schijf of flash-DIMM zijn opgeslagen.)

Het PS-lettertypenoverzicht toont de geïnstalleerde PS-lettertypen en geeft een voorbeeld van die lettertypen. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de informatie in het PCL-lettertypenoverzicht:

- Lettertypen geeft een overzicht van de namen van de lettertypen en voorbeelden.
- Pitch/Punt geeft een overzicht van het aantal tekens per inch en de puntgrootte van het lettertype.
- Escape-commando (een PCL 5e-programmeeropdracht) wordt gebruikt voor het selecteren van het aangegeven lettertype. (zie de legenda onder aan het lettertypenoverzicht.)
- Lettypenr is het nummer dat gebruikt wordt voor het selecteren van lettertypen vanuit het bedieningspaneel (niet de softwaretoepassing). Verwar het lettertypenummer niet met het lettertype-ID (Lettype-ID) die hieronder wordt beschreven. Het nummer geeft de DIMM-sleuf aan waar het lettertype is opgeslagen.
 - SOFT: Gedownloade lettertypen die zich in de MFP bevinden totdat andere lettertypen zijn gedownload om ze te vervangen of tot de MFP wordt uitgezet.
 - INTERN: Lettertypen die permanent in de MFP aanwezig zijn.
- Lettype-ID is het nummer dat u toewijst aan de soft-lettertypen wanneer u deze downloadt via de software.

Gebeurtenislogboekpagina

De eerste pagina van het gebeurtenislogboek bevat de volgende informatie:

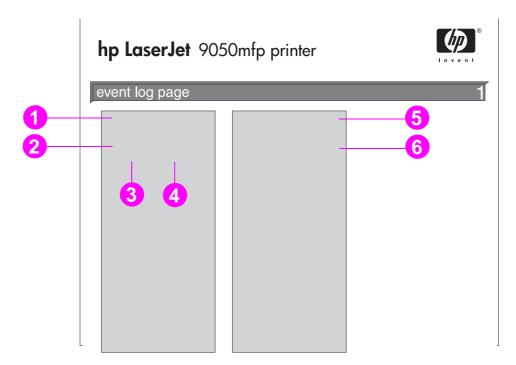

- 1 Huidig aantal pagina's geeft het aantal pagina's aan dat door de MFP wordt afgedrukt.
- **Nummer** geeft de volgorde aan waarin de gebeurtenissen zijn opgetreden. De laatst voorgekomen fout heeft het hoogste nummer.
- **3 Gebeurtenis** geeft de interne foutcode aan voor iedere fout.
- 4 Aantal pagina's geeft het aantal pagina's aan dat door de MFP werd afgedrukt op het moment dat de fout zich voordeed.
- 5 Serienummer geeft het serienummer van de MFP aan.
- **Beschrijving of personality** geeft aan of de fout het gevolg was van een probleem in de printerpersonality of van een papierstoring.

De tweede pagina van het gebeurtenislogboek is de fabriekspagina. Deze pagina bevat informatie die nuttig kan zijn voor medewerkers van de HP Klantenondersteuning voor het oplossen van mogelijke problemen met de MFP.

Een gebeurtenislogboek afdrukken

- Raak Menu aan.
- 2 Blader verder en raak Diagnostiek aan.
- 3 Blader verder en raak Gebeurtenislogboek afdrukken aan.

Een papierbaantest afdrukken

De papierbaantest kan worden gebruikt om te controleren of alle papierbanen goed werken of om problemen met de configuratie van een lade op te lossen.

Een papierbaantest afdrukken

- Raak Menu aan.
- 2 Blader verder en raak Diagnostiek aan.
- 3 Blader verder en raak Partierbaantest aan.
- 4 Blader verder om de te testen invoerlade, de uitvoerbak, de duplexeenheid (indien aanwezig) en het aantal exemplaren te selecteren. Raak 0K nadat u de waarde voor de gewenste accessoires hebt ingesteld. Vervolgens wordt de papierbaantest automatisch gestart.

A Specificaties

Overzicht

In dit gedeelte wordt een aantal productspecificaties behandeld.

- Papiergewichtentabel
- Afdrukmateriaalspecificaties
- Omgevingseisen

NLWW Overzicht 181

Papiergewichtentabel

Deze tabel kan worden gebruikt voor het omrekenen van Amerikaanse papiergewichtspecificaties in het Europese metrieke gewicht. Om bijvoorbeeld te bepalen welk gewicht overeenstemt met papier van 20 lb Amerikaans 'Bank-post gewicht', vergelijkt u kolom 1 en 7 van rij 2. Het gelijkwaardige Europese gewicht is 75 g/m² (28 lb).

Opmerking

Gearceerde gebieden duiden op een standaardgewicht voor de betreffende norm.

U.S. Bond- gewicht (lb)	U.S. Text/ Book-gewicht (lb)		U.S. Bristol- gewicht (lb)			Metriek gewicht (g/m²)
17	43	24	29	35	39	64
20	50	28	34	42	46	75
21	54	30	36	44	49	80
22	56	31	38	46	51	81
24	60	33	41	50	55	90
27	68	37	45	55	61	100
28	70	39	49	58	65	105
32	80	44	55	67	74	120
34	86	47	58	71	79	128
36	91	50	62	75	83	135
39	100	55	67	82	91	148
42	107	58	72	87	97	157
43	110	60	74	90	100	163
47	119	65	80	97	108	176
53	134	74	90	110	122	199
58	146	80	98	120	133	216

Benodigdheden voor afdrukken

Optie	Onderdeel nummer	Beschrijving of gebruik
Printcartridge	C8543X	gemiddeld 30.000 pagina's met een dekking van 5%
		Nieuwe, handige HP-printcartridge met maximale capaciteit.
Transparanten voor HP LaserJet monochrome printers Letter (8,5 x 11 inch), 50 vel/doos	92296T	Voor gebruik met HP LaserJet monochrome printers. Specificaties: 4,3 dikte in mm Dubbelzijdige
A4 (210 x 297 mm), 50 vel/doos	92296U	coating
HP LaserJet zacht glanzend papier Letter (8,5 x 11 inch), 50 vel/doos A4 (210 x 297 mm), 50 vel/doos	C4179A C4179B	Voor gebruik met de HP LaserJet kleurenprinters en de HP LaserJet monochrome printers. Gecoat papier voor professionele documenten met een hoge impact zoals brochures, verkoopmateriaal en documenten met grafieken en fotomateriaal. Specificaties: 32 lb. Dubbelzijdige satijnglanscoating.
HP Eersteklas LaserJet papier Letter (8,5 x 11 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPU1132	Voor gebruik met de HP LaserJet kleurenprinters en de HP LaserJet monochrome printers. Zwaar papier met
A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 4 riem/doos	CHP410	ultralichte kleur voor documenten met een hoge impact zoals cv's, brochures, verslagen en presentaties.
Tabloid (11 x 17 inch), 250 vel/riem, 6 riem/doos	HPU1732	Specificaties: 98 licht, 32 lb.
A3 (420 x 297 mm), 500 vel/riem, 4 riem/doos	CHP420	
HP LaserJet papier Letter (8,5 x 11 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPJ1124	Voor betere resultaten met alle HP LaserJet printers. Zwaarder papier voor briefpapier, hoogwaardige memo's, juridische
Letter (8,5 x 11 inch), met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPJ113H	documenten, directe mail en correspondentie. Specificaties: 96 licht, 24 lb.
Legal (8,5 x 14 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPJ1424	
A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	CHP310	
Tabloid (11 x 17 inch), 500 vel/riem, 5 riem/doos	HPJ1724	
HP Afdrukpapier		Voor gebruik met laser- en inkjetprinters.
Letter (8,5 x 11 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPP1122	Speciaal ontworpen voor kleinere kantoren en kantoren aan huis. Zwaarder en lichter van
A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	CHP210	kleur dan kopieerpapier. Specificaties: 92 licht, 22 lb.
A3 (420 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	CHP220	

NLWW Papiergewichtentabel 183

Benodigdheden voor afdrukken

Optie	Onderdeel nummer	Beschrijving of gebruik
HP Multi-purpose Papier Letter (8,5 x 11 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos Letter (8,5 x 11 inch), 500 vel/riem, 5 riem/doos Letter (8,5 x 11 inch), met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos Legal (8,5 x 14 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos Tabloid (11 x 17 inch), 500 vel/riem,	HPM1120 HPM115R HPM113H HPM1420 HPM1720	Voor gebruik met alle kantoormachines (laseren inkjetprinters, kopieermachines en faxen). Ontworpen voor bedrijven die één papiersoort voor al hun professionele toepassingen wensen. Lichter en gladder dan ander kantoorpapier. Specificaties: 90 licht, 20 lb.
5 riem/doos HP Office Papier	LIDOOF44	Voor gebruik met alle kantoormachines (laseren inkjetprinters, kopieermachines en faxen).
Letter (8,5 x 11 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos Letter (8.5 x 11 inch), met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPC8511	Geschikt voor het afdrukken van grote hoeveelheden standaardmateriaal. Lichter dan standaardpapier.
Legal (8,5 x 14 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPC8514	Specificaties: 87 licht, 20 lb.
A4 (210 x 297 mm), 500 vel/riem, 5 riem/doos	CHP110	
Tabloid (11 x 17 inch), 500 vel/riem, 5 riem/doos	HPC1117	
HP Office Kringlooppapier		Voor gebruik met alle kantoormachines (laser-
Letter (8,5 x 11 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPE1120	en inkjetprinters, kopieermachines en faxen). Geschikt voor het afdrukken van grote hoeveelheden.
Letter (8,5 x 11 inch), met 3 gaten, 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPE113H	Conform het VS decreet 13101 voor
Legal (8,5 x 14 inch), 500 vel/riem, 10 riem/doos	HPE1420	milieuvriendelijke producten. Specificaties: 84 licht, 20 lb, 30% hergebruikt.

184 Bijlage A Specificaties NLWW

Afdrukmateriaalspecificaties

Met HP LaserJet printers kunt u afdrukken van uitstekende kwaliteit produceren. De MFP kan diverse afdrukmaterialen verwerken, zoals losse vellen papier (ook kringlooppapier), enveloppen, etiketten, transparanten en speciaal papier. Eigenschappen zoals gewicht, vezels en vochtgehalte zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de prestaties van het apparaat en de kwaliteit van de afdrukken.

De MFP kan diverse papiersoorten en ander afdrukmateriaal verwerken in overeenstemming met de richtlijnen in deze gebruikershandleiding. Papier dat niet aan deze richtlijnen voldoet, kan de volgende problemen veroorzaken:

- slechte afdrukkwaliteit
- meer papierstoringen dan normaal en vellen papier die tegelijk worden ingevoerd
- voortijdige slijtage van de MFP, waardoor reparaties nodig zijn

Gebruik voor de beste resultaten alleen papier en afdrukmateriaal van het merk HP. Het gebruik van andere merken wordt niet door Hewlett-Packard aanbevolen. Omdat het producten betreft die niet door HP zijn vervaardigd, kan HP niet voor de deugdelijkheid van het ontwerp of voor de kwaliteit van deze producten instaan.

Het is mogelijk dat papier aan alle richtlijnen in deze gebruikershandleiding voldoet en toch geen bevredigend resultaat geeft. Dit kan worden veroorzaakt door onjuiste hantering, een te hoge of te lage temperatuur en vochtigheidsgraad of andere variabelen waarover HP geen controle heeft.

Controleer, voordat u een grote hoeveelheid papier aanschaft, of het voldoet aan de vereisten die in deze gebruikershandleiding en in de *Guidelines for Paper and Other Print Media* Guide worden opgegeven. Test het afdrukmateriaal altijd voordat u een grote hoeveelheid aanschaft. Zie voor meer informatie www.hp.com/go/lipaper.

VOORZICHTIG

Het gebruik van papier dat niet aan de specificaties van HP voldoet, kan problemen voor de MFP veroorzaken waardoor deze gerepareerd moet worden. Deze reparaties vallen niet onder de garantie of serviceovereenkomsten van HP.

Ondersteunde papierformaten voor invoer en uitvoer

Opmerking

Zie voor meer informatie over HP-uitvoerapparaten de *Installatiehandleiding* die bij de MFP of de uitvoerapparaten is geleverd.

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Lade 1	Maximaal 100 vel	 Detecteerbare standaardformaten: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K 	64 tot 216 g/m ² (17 tot 58 lb bankpostpapier)
	Maximaal 10 enveloppen Maximumstapel hoogte voor transparanten: 10 mm (0,4 inch)	 Aangepaste formaten: Minimum: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) Maximum: 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 inch) Envelopformaten: Commercieel #10, C5, DL, Monarch, B5 Opmerking Enveloppen, transparanten en etiketten moeten vanuit lade 1 worden afgedrukt. 	Dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 199 g/m ² (17 tot 53 lb bankpostpapier)
Laden 2 en 3	Maximaal 500 vel	 Detecteerbare standaardformaten: Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Niet-detecteerbare standaardformaten: 8K, 16K, JIS Executive, 8,5 x 13 (215 x 330 mm) Aangepaste formaten: Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,2 inch) Maximum: 297 x 431 mm (11,7 x 17 inch) 	64 tot 199 g/m ² (17 tot 53 lb bankpostpapier)
Lade 4	Maximaal 2.000 vel	 Standaardformaten: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, 11 x 17, JIS B4, JIS B5 Aangepaste formaten: Minimum: 182 x 210 mm (7,2 x 8,3 inch) Maximum: 297 x 431 mm (11,7 x 17 inch) 	64 tot 199 g/m ² (17 tot 53 lb bankpostpapier)
Automati- sche docu- mentinvoer	Maximaal 100 vel	 Standaardformaten: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Aangepaste formaten Aangepaste soorten: Transparanten 	64 tot 199 g/m ² (17 tot 53 lb bankpostpapier)

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Bovenste bak	Maximaal 125 vel	 Standaardformaten: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Aangepaste formaten Aangepaste soorten: Enveloppen, etiketten 	64 tot 216 g/m ² (17 tot 58 lb bankpostpapier)
Duplexeen- heid		 Standaardformaten: Letter, Letter-R, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11 x 17, JIS B4, JIS B5 Niet-detecteerbare standaardformaten: 8K, 16K Aangepaste formaten Aangepaste soorten: Dubbelzijdig afdrukken wordt <i>niet</i> ondersteund voor enveloppen, etiketten en transparanten 	64 tot 199 g/m ² (17 tot 53 lb bankpostpapier)
Stapelaar voor 3.000 vel	Maximaal 3.000 vel van Letter- of A4-formaat Maximaal 1.500 vel van A3- of 11 x 17 inch-formaat	 Standaardformaten voor onderste uitvoerbak: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K Standaardformaten voor bovenste uitvoerbak: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Aangepaste formaten Aangepaste soorten: Enveloppen, etiketten, transparanten, zwaar papier 	 64 tot 199 g/m² (17 tot 53 lb bankpostpapier) in onderste uitvoerbak 64 tot 216 g/m² (17 tot 58 lb bankpostpapier) in bovenste uitvoerbak
Nietmachine /stapelaar voor 3.000 vel	Maximaal 3.000 vel van Letter- of A4-formaat Maximaal 1.500 vel van A3- of 11 x 17 inch-formaat Maximaal 50 geniete vellen	 Standaardformaten voor onderste uitvoerbak: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K Standaardformaten voor bovenste uitvoerbak: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K Aangepaste formaten Aangepaste soorten: Enveloppen, etiketten, transparanten, zwaar papier 	 64 tot 199 g/m² (17 tot 53 lb bankpostpapier) in onderste uitvoerbak 64 tot 216 g/m² (17 tot 58 lb bankpostpapier) in bovenste uitvoerbak

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Multifunctio- nele afwerk- eenheid	Maximaal 1.000 vel papier van 75 g/m² (20 lb bankpostpapier) gestapeld bij Letter-formaat en A4 (maximaal 50 geniete vellen) en 500 vel van 75 g/m² (20 lb bankpostpapier) gestapeld bij A3 en 11 x 17 inch- formaat (maximaal 25 geniete vellen) Maximaal 40 brochures van 5 vel gestapeld of 20 brochures van 10 vel gestapeld	 Standaardformaten: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Aangepaste formaten: Minimum: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) Maximum: 312 x 470 mm (12,3 x 18,5 inch) Aangepaste soorten: Enveloppen, etiketten, transparanten, zwaar papier 	 64 tot 199 g/m² (17 tot 53 lb bankpostpapier) in onderste bak voor brochures 64 tot 216 g/m² (17 tot 58 lb bankpostpapier) in bovenste uitvoerbak
Postbus met 8 bakken	Maximaal 250 vel papier van A4- en Letter-formaat per uitvoerbak	 Standaardformaten voor bovenste uitvoerbak Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Aangepaste formaten Minimum: 98 x 170 mm (3,9 x 6,7 inch) Maximum: 305 x 470 mm (12 x 18,5 inch) Standaardformaten voor postbus met 8 uitvoerbakken Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 11 x 17 Aangepaste formaten Minimum: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch) Maximum: 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch) 	 60 tot 135 g/m² (16 tot 36 lb bankpostpapier) in 8 postbusbakken 60 tot 216 g/m² (16 tot 58 lb bankpostpapier) in bovenste uitvoerbak

Ondersteunde papiersoorten

Gebruik de instellingen op het bedieningspaneel van de MFP om de volgende soorten papier en ander afdrukmateriaal te selecteren.

- Gewoon
- Voorbedrukt
- Briefpapier
- Transparant (zie Transparanten)
- Geperforeerd
- Etiketten (zie Etiketten)
- Bankpostpapier
- Kringlooppapier
- Kleur
- Kaarten > 163 g/m² (zie Kaarten en zwaar papier)
- Ruw 90 tot 105 g/m²
- Envelop (alleen voor lade 1; zie Enveloppen)

Richtlijnen voor het gebruik van papier

Gebruik voor de beste resultaten gewoon papier van 75 g/m² (20 lb bankpostpapier). Zorg dat het papier van goede kwaliteit is en vrij van sneden, inkepingen, scheuren, vlekken, losse deeltjes, stof, kreukels, onvolkomenheden en gekrulde of omgebogen randen.

Als u niet zeker weet wat voor soort papier u plaatst (zoals bankpostpapier of kringlooppapier), kijk dan naar het etiket op de verpakking.

Sommige papiersoorten veroorzaken problemen met de afdrukkwaliteit, papierstoringen of schade aan de MFP. Gebruik geen briefpapier dat bedrukt is met inktsoorten voor lage temperaturen, zoals gebruikt in sommige soorten thermografie. Gebruik ook geen briefpapier dat in reliëf is bedrukt. Gecoat papier en sommige transparanten kunnen zich rond de fusereenheid draaien en zo papierstoringen veroorzaken.

Met behulp van warmte en druk wordt de toner in de MFP op het papier gesmolten. Bij het gebruik van gekleurd papier en voorbedrukte formulieren dient u te van tevoren te controleren of deze inktsoorten bevatten die geschikt zijn voor de fusertemperatuur van de MFP (200 °C gedurende 0,1 seconde).

Problemen oplossen met papier en ander afdrukmateriaal

Raadpleeg dit gedeelte om veel voorkomende problemen met papier en ander afdrukmateriaal op te lossen.

Afdrukprobleem	Probleem	Oplossing
Slechte afdrukkwaliteit of toner hecht niet goed, problemen met invoeren	Te vochtig, te ruw, te glad of reliëfpapier; slechte partij papier.	Probeer een ander soort papier, tussen 100-250 Sheffield, vochtgehalte van 4 tot 6%.
Weggevallen informatie, vastlopen, krullen	Niet goed bewaard	Bewaar het papier plat in het vochtwerende verpakkingsmateriaal.
Toegenomen grijze verkleuring van achtergrond	Te zwaar	Gebruik een lichtere papiersoort.Gebruik de bovenste bak.

Afdrukprobleem	Probleem	Oplossing
Sterke krulling Problemen met invoeren	Te vochtig, foute vezelrichting of kortvezelige samenstelling	Gebruik de bovenste bak.Gebruik langvezelig papier.
Vastgelopen papier, beschadiging van de MFP	Uitsparingen of perforaties	Gebruik geen papier met uitsparingen of perforaties.
Problemen met invoeren	Onregelmatige randen	Gebruik de ondersteunde afdrukmateriaalsoorten.
Meerdere vellen die tegelijk worden ingevoerd	Papier dat aan elkaar kleeft	Verwijder het papier, waaier het uit elkaar en plaats het vervolgens opnieuw.

Etiketten

Om beschadiging aan de MFP te voorkomen, mogen er alleen etiketten worden gebruikt die zijn goedgekeurd voor gebruik in monochrome laserprinters. Druk nooit meer dan een keer af op hetzelfde vel etiketten.

VOORZICHTIG

Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk op etiketten, transparanten, enveloppen, speciaal papier of papier zwaarder dan 216 g/m² (58 lb bankpostpapier). Dit kan schade aan de MFP en papierstoringen veroorzaken.

Etiketsamenstelling

Let bij het kiezen van etiketten op de kwaliteit van de diverse bestanddelen:

- Kleefmiddel: Het kleefmiddel moet stabiel zijn bij een temperatuur van 200 °C, de maximale fusertemperatuur van de MFP.
- Schikking: Druk alleen af op volle etikettenvellen. Etiketten kunnen van het grondpapier loslaten als er tussenruimte tussen de etiketten bestaat, wat ernstige papierstoringen veroorzaakt
- Krullen: Voordat ze worden afgedrukt, moeten de etiketten vlak liggen met maximaal 13 mm krulling in willekeurige richting.
- Staat: Gebruik geen etiketten met kreukels, blaasjes of andere verschijnselen waaruit blijkt dat het etiket van het grondpapier heeft losgelaten of los kan raken.

Transparanten

VOORZICHTIG

Transparanten die in de MFP worden gebruikt moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 200 °C, de maximale fusertemperatuur van de MFP. Om schade aan de MFP te voorkomen, mogen er alleen transparanten worden gebruikt die zijn goedgekeurd voor gebruik in monochrome laserprinters.

Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk op etiketten, transparanten, enveloppen, speciaal papier en papier zwaarder dan 216 g/m² (58 lb bankpostpapier). Dit kan schade aan de MFP en papierstoringen veroorzaken.

Als u problemen ondervindt bij het afdrukken van transparanten, moet u lade 1 gebruiken en de transparanten naar de bovenste bak verzenden.

Enveloppen

Opmerking

Voor het bedrukken van enveloppen dient u lade 1 te gebruiken en de enveloppen naar de bovenste bak te verzenden.

Afwerking van enveloppen

De afwerking van de envelop is uiterst belangrijk. De vouwlijnen van enveloppen variëren aanzienlijk, niet alleen van fabrikant tot fabrikant, maar zelfs van envelop tot envelop uit eenzelfde doos. Het goed kunnen bedrukken van enveloppen hangt voornamelijk af van de kwaliteit van de enveloppen. Let bij het aanschaffen van uw enveloppen op de volgende punten:

- Gewicht: Zie Afdrukmateriaalspecificaties voor informatie over ondersteunde envelopgewichten.
- Afwerking: Voordat ze worden bedrukt, dienen de enveloppen plat te liggen, met een krulling van maximaal 6 mm, en mogen ze geen lucht bevatten. (Enveloppen met luchtbellen kunnen storingen veroorzaken.)
- Staat: Controleer of de enveloppen niet gekreukeld zijn, inkepingen hebben of anderszins beschadigd zijn.
- Afmetingen in lade 1: Zie Ondersteunde papierformaten voor invoer en uitvoer.

Enveloppen met zelfklevende stroken of flappen

Enveloppen met een verwijderbare kleefstrook of met meer dan één flap die gevouwen moet worden om de envelop te sluiten, moeten van een kleefmiddel voorzien zijn dat geschikt is voor de hitte en de druk van de fuserrollen van de MFP. De extra flappen en stroken kunnen kreukels of vouwen als gevolg hebben of papierstoringen veroorzaken.

Enveloppen met parallelle lasnaden

Bij een afwerking met parallelle lasnaden is de envelop aan beide zijden geplakt door middel van verticale lasnaden in plaats van diagonaal. Dit type kan wellicht meer omkrullen. Let erop dat de lasnaad volledig doorloopt tot aan de hoek van de envelop.

Enveloppen bewaren

Het correct bewaren van enveloppen draagt bij tot een betere afdrukkwaliteit. Enveloppen moeten plat opgeslagen worden. Als er lucht in een envelop blijft zitten en er zich een luchtbel vormt, kan dit bij het afdrukken kreukels in de envelop veroorzaken.

Kaarten en zwaar papier

Gebruik voor de beste prestaties van de printer papier van maximaal 216 g/m² (58 lb bankpostpapier) in lade 1 of 199 g/m² (53 lb bankpostapier) in andere laden. Papier dat te zwaar is kan verkeerd worden ingevoerd, problemen geven met stapelen en leiden tot papierstoringen, slecht smelten van de toner, slechte afdrukkwaliteit en sterke mechanische slijtage.

Afwerking van kaarten

- Gladheid: Kaarten van 135 tot 216 g/m² (36 tot 58 lb bankpostpapier) moeten een gladheid hebben tussen 100 en 180 Sheffield.
- Afwerking: Kaarten moeten plat liggen met maximaal 5 mm krulling.
- Staat: Controleer of de kaarten niet gekreukeld zijn, inkepingen bevatten of anderszins beschadigd zijn.
- Afmetingen: Zie het overzicht van de afmetingen voor de Lade 1.

Opmerking

Voordat u kaarten in lade 1 plaatst, dient u te controleren of deze regelmatig van vorm en niet beschadigd zijn. Zorg bovendien dat de kaarten niet aan elkaar plakken.

Omgevingseisen

Stroomverbruik

	Stroomverbruik (gemiddeld, in watt) ^a					
Productmodel	Afdrukken ^t	Kopiëren ^b	Klaar ^c	Sluimer 1 ^d , ^e	Sluimer 2	Uit
HP LaserJet 9050mfp	1130 watt (50 ppm)	1160 watt (50 ppm)	305 watt	221 watt	59 watt	0,9 watt
HP LaserJet 9040mfp	1070 watt (40 ppm)	1120 watt (40 ppm)	305 watt	221 watt	59 watt	0,9 watt

- a. Waarden geldig vanaf 27 mei 2004. Deze waarden kunnen worden gewijzigd. Zie www.hp.com/support/lj9040mfp en www.hp.com/support/lj9040mfp en www.hp.com/support/lj9050mfp voor de meest actuele informatie.
- b. De weergegeven stroom is de hoogste waarde om af te drukken en te kopiëren zoals gemeten bij alle standaardvoltages.
- c. Warmteafgifte in stand Klaar = 1045 BTU/uur (HP LaserJet 9050mfp), 1045 BTU/uur (HP LaserJet 9040mfp).
- d. Standaardtijd van stand Klaar tot Sluimer 1 = 15 minuten, en tot Sluimer 2 = 90 minuten (HP LaserJet 9050mfp), 60 minuten (HP LaserJet 9040mfp).
- e. Hersteltijd van Sluimer 1 tot starten met afdrukken = 20 seconden, en van Sluimer 2 tot starten met afdrukken = 145 seconden.

Stroomvereisten

WAARSCHUWING!

De stroomvereisten zijn gebaseerd op het land/regio waarin de printer wordt verkocht. Converteer bedrijfsspanningen niet. Dit kan schade aan de printer toebrengen en de productgarantie ongeldig maken.

	110 volt-modellen	230 volt-modellen
	100-127V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220-240V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Classificatie kortetermijnstroom	12 amp	5,3 amp

NLWW Omgevingseisen 193

Geluidsspecificaties

			Verklaring per ISO 9296 ^a
HP LaserJet 9050mfp	Geluidsniveau	Afdrukken/kopiëren (49 ppm)	L _{WAd} = 7,4 Bels (A) [74 dB (A)]
		Klaar	L _{WAd} = 5,7 Bels (A) [57 dB (A)] of essentieel onhoorbaar
	Geluidsdrukniveau (positie omstander)	Afdrukken/kopiëren (49 ppm)	L _{pAm} = 58 dB(A)
		Klaar	L _{pAm} = 39 dB(A) of essentieel onhoorbaar
HP LaserJet 9040mfp	Geluidsniveau	Afdrukken/kopiëren (39 ppm)	L _{WAd} = 7,4 Bels (A) [74 dB (A)]
		Klaar	L _{WAd} = 5,7 Bels (A) [57 dB (A)] of essentieel onhoorbaar
	Geluidsdrukniveau (positie omstander)	Afdrukken/kopiëren (39 ppm)	$L_{pAm} = 58 \text{ dB(A)}$
		Klaar	L _{pAm} = 39 dB(A) of essentieel onhoorbaar

a. Waarden geldig vanaf 2 maart 2004. Deze waarden kunnen worden gewijzigd. Zie www.hp.com/support/lj9040mfp en www.hp.com/support/lj9040mfp en www.hp.com/support/lj9050mfp en www.hp.com

Opmerking

Configuratie getest: Basiseenheid kan doorlopend gebruikt worden om af te drukken en te scannen met een snelheid van 49 ppm (HP LaserJet 9050mfp) met automatische documentinvoer en met een snelheid van 39 ppm (HP LaserJet 9040mfp) zonder uitvoerapparaat.

Bedrijfsomgeving

Bedrijfstemperatuur	10 tot 32,5 °C
Relatieve vochtigheid	10 tot 80%
Opslagtemperatuur	-40 tot 15,6 °C
Opslagvochtigheid	15 tot 90%
Snelheid, in pagina's per minuut (ppm)	50 ppm (HP LaserJet 9050mfp) 40 ppm (HP LaserJet 9040mfp)

NLWW Omgevingseisen 195

Bedieningspaneelmenu's

Overzicht

In de lay-out van het bedieningspaneelmenu worden alle menu's weergegeven die door de eindgebruikers worden gebruikt en zijn tegelijkertijd de menu's voor beheerders beveiligd. Eindgebruikers zullen vooral gebruik maken van de eerste drie menu's in de lijst. Beheerders en onderhoudsmonteurs zullen gebruik maken van de overige opties. Deze kunnen worden beveiligd door middel van een pincode (persoonlijk identificatienummer).

U kunt de meeste routine-afdruktaken in de computer uitvoeren via de driver of de software. Dit is de gemakkelijkste bedieningswijze van de MFP. De instellingen van het bedieningspaneel worden dan genegeerd. Zie de bijbehorende helpbestanden van de software of raadpleeg Handige software voor meer flexibiliteit voor meer informatie over de toegang tot de driver. Wanneer u geen toegang hebt tot een menu of een menuoptie, betekent dit dat het menu of de optie geen onderdeel uitmaakt van de printer of dat de netwerkbeheerder de functie heeft vergrendeld. (Op het bedieningspaneel staat TOEGANG GEWEIGERD MENU'S GEBLOKKEERD.) Vraag de systeembeheerder om advies.

Opmerking

Driver- en softwareopdrachten negeren de instellingen van het MFP-bedieningspaneel.

Vanuit het bedieningspaneel kunt u een menustructuur afdrukken met de lay-out en de huidige instellingen van de menuopties van het bedieningspaneel (zie Menustructuur).

Afhankelijk van de opties die op de MFP zijn geïnstalleerd, kunnen extra menuopties op het bedieningspaneel worden weergegeven.

In deze bijlage vindt u alle **mogelijke** functies en waarden van de MFP. (Standaardwaarden vindt u in de kolom "Optie".)

Opmerking

Voor meer informatie over de HP-uitvoerapparaten kunt u de *gebruikershandleiding* van het betreffende apparaat raadplegen.

Deze bijlage bevat informatie over de volgende onderwerpen:

- Het Menu Taak ophalen geeft een overzicht van op de MFP opgeslagen taken. Taken worden weergegeven per gebruiker en taaknaam. Zie Taakopslagfuncties voor informatie over het opslaan van taken.
- Het Menu Informatie geeft een overzicht van menustructuren en andere informatiepagina's die kunnen worden afgedrukt.
- Het Menu Papierverwerking wordt gebruikt om de papiersoort in te stellen (en het formaat, als dit niet wordt gedetecteerd) voor elke lade.
- Met het Menu Apparaat configureren kunnen beheerders standaardwaarden en I/O-poorten instellen, diagnoses uitvoeren en instellingen herstellen.

NLWW Overzicht 197

In het menu Apparaat configureren zijn de volgende submenu's beschikbaar:

- Submenu Originelen
- Submenu Kopiëren
- Submenu Verbetering
- Submenu Verzenden
- · Submenu Afdrukken
- Submenu Afdrukkwaliteit
- · Submenu Systeeminstellingen
- Submenu I/O
- Submenu Herstellen
- Het Faxmenu wordt gebruikt om opties in te stellen voor het verzenden en ontvangen van faxen.
- Het Menu Diagnostiek biedt informatie over de MFP die beheerders en servicemonteurs gebruiken om instellingen te definiëren, gebruiksinformatie te bekijken en problemen op te lossen.
- Met het Menu Service kunnen servicemonteurs de MFP-status controleren en eventuele problemen met het apparaat oplossen.

Menu Taak ophalen

Opmerking

Wanneer er geen privé-taken, opgeslagen taken, QuickCopy-taken of 'Controleren en vasthouden'-taken aanwezig zijn op de harde schijf of het RAM-geheugen van de MFP, verschijnt het bericht GEEN OPGESLAGEN TAKEN wanneer het menu wordt geselecteerd.

- 1 Vervolgens krijgt de gebruiker een overzicht van gebruikersnamen.
- 2 Wanneer de gebruiker een gebruikersnaam geselecteerd heeft, wordt een overzicht gegeven van de opgeslagen taken voor die gebruiker.
- 3 De gebruiker selecteert een taaknaam en kan afdrukken of wissen. Als er een pincode nodig is om de taak af te drukken, verschijnt er een sleutelsymbool (vergrendelingssymbool) naast de opdracht AFDRUKKEN en moet u een pincode opgeven. Als er een pincode nodig is om de taak af te drukken, verschijnt er een sleutelsymbool (vergrendelingssymbool) naast de opdracht VERWIJDEREN en moet u een pincode opgeven.
- Wanneer de gebruiker AFDRUKKEN selecteert, wordt de gebruiker gevraagd om het aantal af te drukken exemplaren op te geven (1 tot 32.000).

Menu Informatie

Als u een informatiepagina wilt afdrukken, gaat u naar de gewenste informatiepagina en raakt u OK aan.

Optie	Verklaring	
MENUSTRUCTUUR AFDRUKKEN	Met deze optie kan een menustructuur worden aangemaakt met de lay-out en de huidige instellingen van de opties in het bedieningspaneelmenu. De MFP keert terug naar de status Klaar nadat de pagina is voltooid.	
CONFIGURATIE AFDRUKKEN	Met deze optie wordt een pagina gegenereerd met informatie over de huidige configuratie van de MFP. De MFP keert terug naar de online status Klaar nadat de pagina is voltooid.	
STATUSPAGINA BENODIGDH. AFDR.	Met deze optie wordt een pagina gemaakt met een overzicht van het aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met elk verbruiksartikel in de MFP. De MFP keert terug naar de online status Klaam nadat de pagina is voltooid.	
GEBRUIKSGEGEVENS AFDRUKKEN	Met deze optie wordt een pagina aangemaakt met informatie die kan worden gebruikt voor kostenberekening. Deze optie is uitsluitend beschikbaar wanneer een harde schijf is geïnstalleerd. De MFP keert terug naar de online status Klaar nadat de pagina is voltooid.	
BESTANDSDIRECTORY AFDRUKKEN	Met deze optie wordt een directorypagina gegenereerd met informatie over alle geïnstalleerde massaopslagsystemen. De MFP keert terug naar de online status Klaar nadat de pagina is voltooid.	
PCL-LETTERTYPEN OVERZICHT AFDRUK.	Met deze optie wordt een overzicht gegenereerd van alle PCL-lettertypen die beschikbaar zijn op de MFP. De MFP keert terug naar de online status Klaam nadat de pagina is voltooid.	
PS-LETTERTYPEN OVERZICHT AFDRUK.	Met deze optie wordt een overzicht gegenereerd van alle PS-lettertypen die beschikbaar zijn op de MFP. De MFP keert terug naar de online status Klaam nadat de pagina is voltooid.	

NLWW Menu Informatie 199

Menu Papierverwerking

Indien de papierverwerkingsinstellingen op de juiste wijze via het bedieningspaneel geconfigureerd zijn, kunt u ze afdrukken door de papiersoort en het papierformaat via de driver of het toepassingsprogramma te selecteren. Zie Papier opgeven om op af te drukken voor meer informatie.

Tot sommige opties van dit menu (zoals duplex en handinvoer) kunt u toegang krijgen via een toepassingsprogramma of via de driver (als de juiste driver is geïnstalleerd). De instellingen van de driver en de software negeren de instellingen van het bedieningspaneel. Zie Gebruik van de functies in de printerdriver voor meer informatie.

Optie	Waarden	Verklaring
LADE (N) FORMAAT=LETTER	ELK FORMAAT LETTER LETTER GEDRAAID LEGAL A4 A4 GEDRAAID EXECUTIVE EXECUTIVE(JIS) A3 A5 B4(JIS) B5(JIS) 8K 16K 8,5 x 13 11 x 17 AANGEPAST ELK AANGEPAST	Met deze optie kan de gebruiker de papiersoort instellen voor lade 2, 3 en lade 4 wanneer de schakelaar voor aanpassing is ingesteld op AANGEPAST. Het formaat wordt gedetecteerd wanneer de schakelaar is ingesteld op STANDAARD. Vervang <n> door het nummer van de lade.</n>
LADE <n> SOORT=GEWOON</n>	ELK SOORT GEWOON VOORBEDRUKT BRIEFPAPIER TRANSPARANT GEPERFOREERD ETIKETTEN BANKPOST KRINGLOOPPAPIER KLEUR KAART>163 RUW 90-105 G/M ² ENVELOP *	Met deze optie kan de gebruiker de papiersoort voor elke lade opgeven. Vervang <n> door het nummer van de lade. *ENUELOP wordt alleen voor lade 1 weergegeven.</n>

Menu Apparaat configureren

Dit menu bevat alle beheerdersfuncties.

Submenu Originelen

Hoewel u toegang hebt tot elke optie via het aanraakscherm, kunt u de functies voor kopiëren en verzenden ook selecteren in de MFP-menu's.

Optie	Waarden	Verklaring
PAPIERFORMAAT= LETTERIA4	LETTER 11×17 LEGAL EXECUTIVE A3 A4 A5 B4 (JIS) B5 (JIS)	Hiermee wordt het papierformaat van het originele document ingesteld. De MFP gebruikt de papiersensoren om het formaat van het originele document te beschrijven. Als het papier niet wordt gedetecteerd, kan de gebruiker selecteren in een lijst van ondersteunde papierformaten.
AANTAL ZIJDEN=1	1 2	Hiermee wordt aangegeven of een of beide zijden van het originele document zijn gescand. De gebruiker wordt gevraagd de pagina om te draaien als 2 is geselecteerd en het origineel op de glasplaat ligt.
AFDRUKSTAND= STAAND	STAAND LIGGEND	Hiermee wordt aangegeven of de afdrukstand van het origineel staand (korte kant boven) of liggend (lange kant boven) is.
INHOUD=GEMENGD	GEMENGD FOTO TEKST	Hiermee wordt het type afbeelding op het origineel beschreven. Kies Foto als het origineel bestaat uit grafische afbeeldingen, of Tekst als de afbeelding uit alleen tekst bestaat. Kies Gemengd als het origineel zowel afbeeldingen als tekst bevat.
DICHTHEID=4	0-8	Hiermee wordt het contrast en de helderheid van de afbeelding opgegeven. U kunt kiezen uit negen niveaus. ©=donkerst 8=lichtst
ZWAAR PAPIER=UIT	AAN UIT	Hiermee wordt aangegeven of zwaar papier wordt gescand. Als Zwaar papier is ingesteld, wordt de spanning op het papier aangepast terwijl dit door het scangebied wordt gevoerd. Een papiergewicht van meer dan 100 g/m² kan invloed hebben op de uitvoerkwaliteit.

Submenu Kopiëren

Optie	Waarden	Verklaring
AANTAL ZIJDEN=1	1 2	Hiermee wordt aangegeven of afbeeldingen moeten worden afgedrukt op een of op beide zijden van de kopie.
SORTEREN=AAN	AAN UIT	Hiermee wordt aangegeven of exemplaren wel of niet moeten worden gesorteerd.
EXEMPLAREN=1	1-999	Hiermee wordt het aantal kopieën weergegeven dat wordt gemaakt als u op START drukt zonder met het numerieke toetsenblok het aantal exemplaren te selecteren.
NIETEN=GEEN	Geen 1 nietje in de rand Hoek 2 nietjes in de rand 3 nietjes in de rand 6 nietjes in de rand Tegenoverlig- gend Rugnietje	Als om nietjes is gevraagd, wordt aangegeven waar het nietje wordt geplaatst en hoeveel nietjes worden geplaatst. Als op de MFP een stapelaar is aangesloten, is nieten niet mogelijk. Opmerking U moet experimenteren met de opties voor nietjes bij de verschillende papierformaten, afdrukstanden en papierinvoerrichtingen om het gewenste resultaat te krijgen.

Submenu Verbetering

Optie	Waarden	Verklaring
SCHERPTE=2	0-4	Hiermee wordt de instelling voor scherpte opgegeven. ©=minimale scherpte 4=maximale scherpte
ACHTERGR. 0-8 VERWIJD.=2	0-8	Hiermee wordt geregeld hoeveel achtergrondmateriaal van het origineel in de kopie wordt verwijderd. Het verwijderen van achtergrond is handig als u dubbelzijdig kopieert en niet wilt dat de gegevens van de ene zijde van de kopie zichtbaar zijn op de andere.
		@=minimale achtergrondverwijdering (meer achtergrond is zichtbaar)
		8=maximale achtergrondverwijdering (minder achtergrond is zichtbaar)

Submenu Verzenden

Optie	Waarden	Opties	Verklaring
E-MAIL	SCANVOORKEUR= KLEUR	KLEUR ZWART-WIT	Hiermee wordt vastgesteld of het document in kleur of in zwart-wit wordt gescand.
	BESTANDSTYPE= PDF	PDF TIFF M-TIFF JPEG	Hiermee wordt de bestandsindeling van de e-mailbijlage opgegeven.
	BESTANDS- GROOTTE= STANDAARD	KLEIN STANDAARD GROOT	Hiermee wordt de bestandcompressie opgegeven, die de bestandsgrootte bepaalt.
	RESOLUTIE= 150 DPI	75 DPI 150 DPI 200 DPI 300 DPI	Hiermee wordt de resolutie van een document of afbeelding opgegeven. Een lagere dpi-waarde levert een kleiner bestand op, maar dit kan invloed hebben op de kwaliteit van de afbeelding.
	ADRESVALIDA- TIE= AAN	AAN UIT	Hiermee kan de e-mailsyntaxis worden gecontroleerd. Geldige e-mailadressen moeten een @-teken en een '.' bevatten.
	GATEWAYS VOOR VERSTUREN ZOEKEN		De MFP zoekt op het netwerk naar SMTP- en LDAP- gateways om e-mail naartoe te sturen.
	SMTP-GATEWAY		Het IP-adres van de SMTP-server die wordt gebruikt voor de verzending van e-mail.
	LDAP-GATEWAY		Het IP-adres van de LDAP-gateway die wordt gebruikt om e-mailgegevens op te zoeken.
	GATEWAYS VOOR VERSTUREN TESTEN		Hiermee worden de geconfigureerde gateways getest op functionaliteit.
MFP KOPIËREN			Hiermee worden de verzendinstellingen van de ene MFP naar een andere gekopieerd.

Submenu Afdrukken

Sommige opties van dit menu zijn beschikbaar via een softwaretoepassing of via de driver (als de juiste driver is geïnstalleerd). De instellingen van de driver en het programma negeren de instellingen van het bedieningspaneel. Zie Gebruik van de functies in de printerdriver voor meer informatie.

Optie	Waarden	Verklaring
EXEMPLAREN=1	1 tot 32.000	Stel het standaardaantal exemplaren in door een aantal te selecteren tussen 1 en 32. 000. Gebruik het numerieke toetsenbord om het aantal exemplaren te selecteren.
		Opmerking Het is beter om het aantal exemplaren vanuit de driver of het softwareprogramma in te stellen. (De instellingen van de driver en de software negeren de instellingen van het bedieningspaneel).
STANDAARD PAPIERFORMAAT= LETTER	LETTER LEGAL A4 EXECUTIVE 11X17 A3 B4(JIS) B5(JIS) AANGEPAST A5 LETTER GEDRAAID STATEMENT 8.5X13 12X18 A4 GEDRAAID RA3 EXECUTIVE(JIS) DPOSTCARDS(JIS) 8K 16k ENVELOP # 10 MONARCH-ENVELOP C5-ENVELOP B5-ENVELOP	Stel het standaard afdrukformaat voor papier en enveloppen in. (De naam van de optie verandert van papier in envelop terwijl u de beschikbare afmetingen doorloopt).
STAND. AANGEPAST PAPIERFORMAAT	MAATEENHEID X-GROOTTE Y-GROOTTE	Met deze optie kan de gebruiker aangepast papierformaat instellen voor de geïnstalleerde laden. Vervang <n> door het nummer van de lade. Dit menu verschijnt uitsluitend wanneer de schakelaar voor aangepast papier van de geselecteerde lade is ingesteld op aangepast. De gebruiker kan de X- en Yafmetingen van het aangepaste papier selecteren met behulp van de formaataanduidingen in de laden.</n>
PAPIERBESTEMMING	BOVENSTE BAK ONDERSTE BAK ONDERSTE BROCHUREBAK BAK 1-8	Hiermee kan de gebruiker de bestemming van de papieruitvoerlade instellen. Alleen geïnstalleerde bakken worden in het menu weergegeven. De standaard is de eerste bak voor afdrukzijde omlaag van het uitvoerapparaat.

Optie	Waarden	Verklaring
DUBBELZIJDIG=UIT	UIT AAN	Stel de waarde in op ARM om aan beide kanten (dubbelzijdig) van een vel papier af te drukken, of op UIT om aan één kant (enkelzijdig) af te drukken. Zie Afdrukken op beide zijden van papier (dubbelzijdig afdrukken) voor meer informatie.
DUPLEX BINDEN=LANGE RAND	LANGE RAND KORTE RAND	Met deze optie kan de gebruiker de bindzijde wijzigen bij dubbelzijdig afdrukken. Deze menuoptie wordt weergegeven wanneer een duplexeenheid op de MFP geïnstalleerd is en DUBBELZIJDIG=AAN.
A4/LETTER NEGEREN= JA	JA NEE	Deze opdracht wordt gebruikt voor het afdrukken op papier van Letter-formaat nadat een A4-taak is verzonden maar geen A4-papier in de MFP is geladen (of voor het afdrukken op A4-papier nadat een Letter-taak is verzonden maar geen papier van Letter-formaat in de MFP is geladen).
HANDMATIG INVOEREN=UIT	UIT AAN	Voer het papier met de hand in vanuit lade 1 in plaats van automatisch vanuit een lade in te voeren. Wanneer HANDMATIG INVOEREN=AAN en lade 1 leeg is, gaat de MFP offline bij de ontvangst van een afdruktaak. Vervolgens wordt het bericht HANDMATIG INVOEREN [PAPIERFORMAAT] weergegeven. Zie Handmatige invoer van papier vanuit lade 1 voor meer informatie.
RAND-RAND STANDAARD=NEE	NEE JA	Schakelt de rand-tot-rand-modus in of uit voor alle afdruktaken. Deze modus kan binnen een afdruktaak genegeerd worden door een rand-tot-rand PJL-variabele.
LETTERTYPE COURIER=NORMAAL	NORMAAL DONKER	Selecteer de versie van het Courier-lettertype die u wilt gebruiken. NORMAAL: Het interne Courier-lettertype dat beschikbaar is op de HP LaserJet 4 series printers. DONKER: Het interne Courier-lettertype dat beschikbaar is op de HP LaserJet III series printers. Beide lettertypen zijn niet tegelijk beschikbaar.
A4 BREED=NEE	JA NEE	De instelling A4 Breed verandert het aantal tekens dat op één regel A4-papier afgedrukt kan worden. JA: Er kunnen maximaal 80 10-pitch tekens op één regel worden afgedrukt. NEE: Er kunnen maximaal 78 10-pitch tekens op één regel worden afgedrukt.
PS-FOUTEN AFDRUKKEN=UIT	AAN UIT	Selecteer ARM om een PS-foutpagina af te drukken indien zich een PS-fout voordoet.
PDF-FOUTEN AFDRUKKEN=UIT	AAN UIT	Selecteer AAN om een PDF-foutpagina af te drukken indien zich een PDF-fout voordoet.

PCL-submenu

Optie	Waarden	Verklaring
PAGINALENGTE=60	5 tot 128	Stelt de verticale regelafstand in op 5 tot 128 regels voor standaard papierformaat. Voer een waarde in met behulp van het numerieke toetsenbord.
AFDRUKSTAND= STAAND	STAAND LIGGEND	Met deze optie kan de gebruiker een standaard paginaoriëntatie selecteren. Opmerking Het is beter om de afdrukstand van de pagina vanuit de printerdriver of het toepassingsprogramma in te stellen. (De instellingen van het printerstuurprogramma en het toepassingsprogramma negeren de instellingen van het bedieningspaneel).
LETTERTYPEBRON= INTERN	INTERNE KAARTSLEUF X	INTERN: Interne lettertypen KAARTSLEUF 1, 2 of 3: Lettertypen die zijn opgeslagen in één van de drie DIMM-sleuven.
GROOTTE LETTERTYPE=0	0-999	De MFP wijst aan elk lettertype één nummer toe en zet deze op de PCL-lettertypenlijst (zie PCL- of PS-lettertypenlijst). Het nummer van het lettertype verschijnt in de kolom Lettertypenummer van het overzicht.
PITCH LETTERTYPE=10.00	0.44-99.99	Gebruik het numerieke toetsenbord om een waarde in te voeren. Het is mogelijk dat deze optie niet verschijnt afhankelijk van het geselecteerde lettertype.
SYMBOLENSET=PC-8	Variatie in beschikbare symbolensets	Selecteer één van de vele verschillende beschikbare symbolensets op het bedieningspaneel van de MFP. Een symbolenset is een unieke groep van alle symbolen in een lettertype. PC-8 of PC-850 wordt aanbevolen voor lijntekenen.
CR AAN LF TOEVOEGEN=NEE	JA NEE	Selecteer AAN om een return aan iedere zachte return toe te voegen in achterwaarts compatibele PCL-taken (alleen tekst, geen taakbesturing). In sommige omgevingen, zoals UNIX, wordt een nieuwe regel alleen aangegeven met de besturingscode voor een zachte return. Met deze optie kan de gebruiker de vereiste harde return aan iedere zachte return toevoegen.
BLANCO PAGINAİS ONDERDRUKKEN=NEE	NEE JA	Als dit is ingesteld op JH, wordt invoer genegeerd als de pagina blanco is.

Submenu Afdrukkwaliteit

Sommige opties van dit menu zijn toegankelijk via een softwaretoepassing of via de driver (als de juiste driver is geïnstalleerd). De instellingen van de driver en de software negeren de instellingen van het bedieningspaneel. Zie Gebruik van de functies in de printerdriver voor meer informatie.

Optie	Waarden	Verklaring
KALIBRATIE INSTELLEN	TESTPAGINA AFDRUKKEN	Verschuift de marge-uitlijning zodat de afbeelding op de pagina zowel horizontaal als verticaal gecentreerd wordt. U kunt ook de afbeelding op de voorzijde uitlijnen ten opzichte van de afbeelding
	BRON=LADE 2	die op de achterzijde is afgedrukt.
	LADE <x> AANPASSEN</x>	
FUSERMODI	Lijst met papiersoorten	Met deze optie kan de fusermodus voor iedere papiersoort worden ingesteld.
		De fusermodus kan uitsluitend in deze menuoptie van het bedieningspaneel worden gewijzigd.
		AUTO: Gebruikt de optimale modus voor het betreffende afdrukmateriaal. NORMARL: Normale temperatuur, drukt 50 pagina's per minuut (ppm) af (40 ppm op de HP LaserJet 9040mfp). LAAG: Lage temperatuur, drukt 50 ppm af (40 ppm op de HP LaserJet 9040mfp). HOOG1: Hoge temperatuur, drukt 50 ppm af (40 ppm op de HP LaserJet 9040mfp). HOOG2: Verhoogt de temperatuur; drukt 32 ppm af. SPECIARL: Voor het maken van afdrukken bij een normale snelheid met toevoeging van een vertraging van 40 seconden voorafgaand aan iedere volgende taak. Telkens na het afdrukken van 400 pagina's wordt de eerste pagina van de volgende taak langzamer afgedrukt zodat de fuser kan worden gereinigd. Er mogen geen fouten op de afgedrukte pagina worden gevonden. Dit is geen voorkeursinstelling.
		De standaardwaarde voor iedere papiersoort is AUTO.
		Zie Afdrukmateriaalspecificaties voor een volledige lijst met ondersteunde papiersoorten.
		VOORZICHTIG Wanneer u de fusermodus instelt op H00G1 of H00G2, vergeet dan niet om de modus terug te zetten op de standaardwaarde wanneer u klaar bent met afdrukken. Wanneer u een papiersoort instelt op H00G1 of H00G2, gaan sommige printerbenodigdheden, zoals de fuser, mogelijk minder lang mee en kunnen defecten of papierstoringen worden veroorzaakt.

Optie	Waarden	Verklaring
RESOLUTIE= FASTRES 1200	300 600 FASTRES 1200	Selecteer de resolutie uit de volgende waarden: 300: Produceert kladkwaliteit bij de maximale MFP-snelheid. 300 dpi (dots per inch) wordt aanbevolen voor sommige bitmap-lettertypen en -afbeeldingen en voor compatibiliteit met de HP LaserJet III printerfamilie. 600: Produceert hoge afdrukkwaliteit bij de maximale printersnelheid. FASTRES 1200: Produceert optimale afdrukkwaliteit (vergelijkbaar met 1200 dpi) bij de maximale printersnelheid. Opmerking Het is beter om de resolutie vanuit de driver of de softwaretoepassing in te stellen. (De instellingen van de driver en de software negeren de instellingen van het bedieningspaneel).
RET=MEDIUM	UIT LICHT MEDIUM DONKER	Gebruik de instelling van de Resolution Enhancement-Technology (REt) van de MFP om afdrukken met gladde hoeken, rondingen en randen te verkrijgen. RET is bevorderlijk voor alle andere afdrukresoluties, m.i.v. FastRes 1200. Opmerking Het is beter om de Ret-instelling vanuit de driver of de softwaretoepassing in te stellen. (De instellingen van de driver en de software negeren de instellingen van het bedieningspaneel).
ECONOMODE	AAN UIT	Als deze optie is ingeschakeld, drukt de MFP af met een beperkte hoeveelheid toner per pagina, maar de afdrukkwaliteit van de pagina is aanzienlijk minder.
TONERDICHTHEID=	1-5	Maakt de afdruk lichter of donkerder door de instelling van de tonerdichtheid te wijzigen. De instellingen lopen van 1 (licht) tot 5 (donker), maar de standaardinstelling van 3 geeft gewoonlijk de beste resultaten. Opmerking Het is beter om de tonerdichtheid vanuit de driver of het de softwaretoepassing te wijzigen. (De instellingen van de driver en de software negeren de instellingen van het bedieningspaneel).
KLEIN PAPIER=NORMAAL	NORMAAL LANGZAAM	Bij het afdrukken op smal afdrukmateriaal zwelt het gedeelte van de fuserrollen dat geen contact maakt met het papier op en kan kreukels in het papier veroorzaken.
REINIGINGSPA- GINA MAKEN	Geen waarde om te selecteren	Raak ©K aan voor het afdrukken van een reinigingspagina (voor het reinigen van toner op de papierbaan). Druk de pagina af op kopieerpapier (niet op bankpost of ruw papier) voor een goede reinigende werking van de reinigingspagina. Volg de instructies op de reinigingspagina. De voortgangsbalk geeft de voortgang van het proces aan.

Submenu Systeeminstellingen

De opties in dit menu beïnvloeden het gedrag van de MFP. U kunt de MFP naar wens configureren.

Optie	Waarden	Verklaring
DATUM/TIJD	DATUM DATUMINDELING TIJD TIJDINDELING	Hiermee worden de datum en tijd voor de MFP ingesteld. De real- timeklok is ingesteld op Greenwich Mean Time (GMT).
MAX. AANTAL OPGESLAGEN TAKEN=32	1-100	Hiermee wordt het aantal taken opgegeven dat kan worden opgeslagen op de harde schijf van de MFP.
TIME-OUT TAAKOPSLAG= UIT	UIT 1 UUR 4 UUR 1 DAG 1 WEEK	Hiermee kan de tijdsduur worden ingesteld voor het vasthouden van een QuickCopy-taak, 'controleren en vasthouden'-taak, privétaak of opgeslagen taak voordat de betreffende taak automatisch wordt gewist in de wachtrij.
ADRES WEERGEVEN=UIT	AUTO UIT	Hiermee wordt ingesteld of het IP-adres van de MFP wordt weergegeven met het bericht Klaar. Als deze waarde op 'aan' staat, wordt het adres van de EIO-kaart in sleuf 1 weergegeven.
GEDRAG VAN LADE	GEBRUIK GEWENSTE LADE PROMPT HANDINVOER PS-VERWERKING VAN AFDRUKMAT.	Hiermee wordt het gedrag van de lade opgegeven door aan te geven vanuit welke lade de MFP moet afdrukken. Met GEWENSTE LADE GEBRUIKEN wordt ingesteld vanuit welke lade de MFP moet afdrukken voor specifieke taken. De waarden voor deze menuoptie zijn EXCLUSIEF (standaard) of EERSTE. Met PROMPT HANDINUOER wordt bepaald of de gebruiker een vraag krijgt als een taak niet overeenkomt met een gevraagde geconfigureerde lade. De waarden voor deze menuoptie zijn ALTIJD (standaard) en TENZIJ GELADEN. Met PS-UERWERKING UAN AFDRUKMAT. wordt ingesteld of het papierverwerkingsmodel is gebaseerd op PostScript-regels of HP-regels. De waarden voor deze menuoptie zijn EXCLUSIEF (standaard) of EERSTE.
SLUIMERVERTRAGING= 90 MINUTEN	1 MINUUT 15 MINUTEN 30 MINUTEN 60 MINUTEN 90 MINUTEN 2 UUR 4 UUR	 Hiermee wordt ingesteld hoe lang de MFP inactief is voordat deze overgaat in de sluimermodus: Zorgt dat de MFP zo min mogelijk energie verbruikt wanneer deze niet werkt. Beperkt de slijtage van de elektronische componenten van de MFP (de vensterverlichting wordt uitgeschakeld). Wanneer u een afdruktaak verstuurt, op een toets van het bedieningspaneel drukt, een papierlade of de bovenklep opent, komt de MFP automatisch uit de sluimermodus. Opmerking In de sluimermodus wordt de vensterverlichting uitgezet, maar het venster is nog steeds leesbaar.
WEKTIJD SUBMENU	WEKTIJD INSTELLEN	Hiermee wordt de tijd ingesteld waarop de MFP automatisch uit de sluimermodus komt. Deze functie kan worden ingesteld voor een ander tijdstip op elke dag van de week.
PERSONALITY=AUTO	AUTO PCL PS PDF XHTML MIME	Selecteer de standaard producttaal (personality). Welke waarden mogelijk zijn, hangt af van de in de MFP geïnstalleerde geldige waarden. Gewoonlijk moet u de producttaal niet wijzigen (de standaardinstelling is AUTO). Als u de MFP op een specifieke producttaal instelt, schakelt deze niet automatisch van de ene taal naar de andere over, tenzij specifieke softwareopdrachten naar de MFP worden gestuurd.

Optie Waarden		Verklaring		
VERWIJDERBARE WAARSCHUWINGEN=	AAN TAAK	Stel in hoe lang een verwijderbare waarschuwing op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven.		
TAAK		ନନ୍ଧ: Waarschuwingsberichten worden op het bedieningspaneel weergegeven totdat deze worden gewist.		
		TARK: Waarschuwingsberichten worden op het bedieningspaneel weergegeven tot het einde van de taak waardoor deze zijn gegenereerd.		
AUTOM.	AAN	Bepaalt de reactie van de MFP op fouten.		
DOORGAAN=AAN	UIT	ARM: Als er een fout optreedt die het afdrukken verhindert, wordt dit bericht weergegeven en gaat de MFP 10 seconden offline en dan weer online.		
		UIT: Als er een fout optreedt die het afdrukken verhindert, wordt het bericht blijvend op het bedieningspaneel weergegeven en gaat de MFP pas verder met afdrukken als Doorgaan wordt aangeraakt.		
		Opmerking Wanneer u het afdrukken wilt onderbreken als de nietjes op zijn (wanneer een nietcassette geïnstalleerd is), stelt u de optie AUTOM DOORGAAN=UIT in, in het menu Systeeminstellingen van het bedieningspaneel.		
CARTRIDGE BIJNA LEEG=DOORGAAN	DOORGAAN STOP	Bepaal het gedrag van de printer bij weinig toner. Het bericht CARTRIDGE BIJNA LEEG verschijnt voor het eerst als er nog voldoende toner is voor ongeveer twee weken normaal afdrukken. Dit biedt voldoende tijd om een nieuwe printcartridge te bestellen.		
		DOORGAAN: De MFP gaat door met afdrukken terwijl het bericht CARTRIDGE BIJNA LEEG wordt weergegeven.		
		STOP: De MFP gaat offline en wacht op verdere instructies.		
		Zie Gebruik van de printcartridge voor meer informatie.		
CARTRIDGE	STOP DOORGAAN	Bepaal het gedrag van de MFP als de toner op is.		
LEEG=DOORGAAN		DOORGAAN: De MFP geeft VERVANG CARTRIDGE weer totdat de printcartridge is vervangen. De MFP gaat door met afdrukken.		
		STOP: De MFP gaat offline en wacht totdat de cartridge wordt vervangen.		
HERSTEL PAPIERSTORING= AUTO	AUTO AAN UIT	Bepaal de reactie van de MFP wanneer een papierstoring optreedt.		
		AUTO: De MFP selecteert automatisch de beste modus voor het herstellen van een papierstoring (gewoonlijk AAN). Dit is de standaardinstelling.		
		ନନ୍ଧ: De MFP drukt de pagina's automatisch opnieuw af nadat een papierstoring is opgeheven.		
		UIT: De MFP drukt geen pagina's af na een papierstoring De afdrukprestaties kunnen worden verbeterd met deze instelling.		
TAAL=NEDERLANDS	Lijst met beschikbare talen	Hiermee wordt de taal van het bedieningspaneel ingesteld.		

Submenu I/O

De opties in het menu **I/O** (invoer/uitvoer) beïnvloeden de communicatie tussen de MFP en de computer.

Optie	Waarden	Verklaring
I/O TIME-OUT=15	5-300	Gebruik deze optie om de I/O -timeoutperiode in seconden te selecteren. (I/O time-out is de tijd uitgedrukt in seconden gedurende welke de MFP wacht voordat een afdruktaak wordt beëindigd.)
		Met deze instelling kunt u de timeout instellen voor de beste prestaties. Als er gegevens van andere poorten tijdens uw afdruktaak verschijnen, moet u de timeout-waarde verhogen.

Submenu Parallelle invoer

Optie	Waarden	Verklaring	
HOGE SNELHEID=JA	JA NEE	De MFP accepteert snellere parallelle communicatie die wordt gebruikt voor verbinding met nieuwere computers.	
GEAVANCEERDE FUNCTIES=AAN	AAN UIT	Zet de parallelle tweerichtingscommunicatie aan of uit. De standaardinstelling is afgesteld op een parallelle tweerichtingspoort (IEEE-1284).	
		Met deze instelling kan de MFP status-terugleesberichten naar de computer sturen. (Wanneer de parallelle geavanceerde functies ingeschakeld zijn, kan de taalinstelling langzamer gaan.)	

Submenu EIO X Jetdirect

Het submenu EIO (verbeterde invoer/uitvoer) verschijnt alleen wanneer een EIO-apparaat in een EIO-sleuf van de MFP is geïnstalleerd (zoals een HP Jetdirect-printserver). De menuopties zijn afhankelijk van het accessoire dat geïnstalleerd is. Als de MFP een EIO-kaart met HP Jetdirect-printserver bevat, kunt u de belangrijkste netwerkparameters instellen via het EIO-menu. Deze en andere parameters kunnen ook worden ingesteld via HP Web Jetadmin of andere hulpmiddelen voor netwerkconfiguratie (zoals Telnet of door te bladeren in de ingesloten webserver).

Zie de documentatie die is geleverd bij de EIO Jetdirect-kaart voor meer informatie over het EIO-submenu.

Submenu Geïntegreerde Jetdirect

Optie	Opties	Waarden	Verklaring
TCP/IP	INSCHAKELEN	AAN UIT	Schakel het TCP/IP-protocol in. Schakel het TCP/IP-protocol uit.
	HOSTNAAM		Een alfanumerieke tekenreeks, maximaal 32 tekens, die wordt gebruikt om het apparaat te identificeren. Deze naam wordt vermeld op de Jetdirect-configuratiepagina. De standaardhostnaam is NPIxxxxxx, waarbij xxxxxx de laatste zes cijfers zijn van het LAN-hardwareadres (MAC).
	CONFIG. METHODE	B00TP	Gebruik BootP (Bootstrap Protocol) voor automatische configuratie van een BootP-server.
		DHCP	Gebruik DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) voor automatische configuratie van een DHCP-server.
		AUTO IP	Gebruik automatische link-local IP-adressering. Een adres in de vorm van 169.254.x.x wordt automatisch toegewezen.
		HANDMATIG	Gebruik het menu HANDM. INSTELL. om TCP/IP-parameters te configureren.
		IP-ADRES	Het unieke IP-adres van de MFP.
	HANDM. INSTELL.	SUBNETMASKER	Het subnetmasker voor de MFP.
		SYSLOG- SERVER	Het IP-adres van de syslog-server voor het ontvangen en registreren van syslog-berichten.
		STANDAARDGA- TEWAY	Het IP-adres van de gateway of router voor communicatie met andere netwerken.
		TIME-OUT BIJ INACTIEF	De tijdsperiode in seconden waarna een niet-actieve TCP-afdrukgegevensverbinding wordt verbroken (standaard is 270 seconden).

Optie	Opties	Waarden	Verklaring
TCP/IP	STANDAARD IF	AUTO IP	Een link-local IP-adres 169.254.x.x wordt ingesteld.
		VEROUDERD	Het adres 192.0.0.192 wordt ingesteld, dat consistent is met oudere Jetdirect-producten.
	PRIMAIRE DNS	;	Geef het IP-adres (n.n.n.n) op van de primaire DNS-server (Domain Name System).
	SECUNDAIRE DNS		Geef het IP-adres (n.n.n.n) op van de secundaire DNS-server (Domain Name System).
	PROXYSERVER		Hiermee wordt de proxyserver opgegeven die moet worden gebruikt door ingebouwde toepassingen in de MFP. Een proxyserver wordt gewoonlijk gebruikt door netwerkclients voor internettoegang. Het slaat webpagina's op en biedt een mate van internetbeveiliging voor deze clients.
			Als u een proxyserver wilt opgeven voert u het IP-adres of een volledige domeinnaam in. De naam mag maximaal 64 tekens hebben.
			Voor sommige netwerken moet u mogelijk contact opnemen met uw ISP (Independent Service Provider) voor het proxyserveradres.
	PROXYPOORT		Voer het poortnummer in dat wordt gebruikt door de proxyserver voor clientondersteuning. Het poortnummer identificeert de poort die is gereserveerd voor proxyactiviteit op het netwerk en kan een waarde hebben tussen 0 en 65535.
IPX/SPX	INSCHAKELEN	AAN UIT	Schakel het IPX/SPX-protocol in. Schakel het IPX/SPX-protocol uit.
	FRAMETYPE	AUTO	Selecteert de instelling van het frametype voor uw netwerk. De standaardinstelling AUTO stelt het frametype automatisch in en beperkt het tot het eerst waargenomen frametype.
		EN_8023 EN_II EN_8022 EN_SNAP	Frametypeselecties voor Ethernet-netwerken.
APPLETALK	INSCHAKELEN	AAN UIT	Het AppleTalk-protocol in- of uitschakelen.
DLC/LLC	INSCHAKELEN	AAN UIT	Het DLC/LLC-protocol in- of uitschakelen.

Optie	Opties	Waarden	Verklaring
VERB.SNELHEID	AUTO		De printserver configureert zichzelf automatisch volgens de verbindingssnelheid en de communicatiemodus van het netwerk. Als dit mislukt, wordt 100TX HALF ingesteld.
	10T HALF		10 Mbps, half-duplex-bewerking.
	10T VOLL.		10 Mbps, full-duplex-bewerking.
	100TX HALF		100 Mbps, half-duplex-bewerking.
	100TX VOLL.		100 Mbps, full-duplex-bewerking.

Submenu Herstellen

Opmerking

Wees voorzichtig met het gebruik van dit menu. U kunt gegevens uit gebufferde pagina's of configuratie-instellingen van de MFP verliezen wanneer u deze opties kiest. Stel de MFP alleen terug onder de volgende omstandigheden:

- U wilt de standaardinstellingen van de MFP herstellen.
- De communicatie tussen de MFP en de computer is onderbroken.
- U heeft problemen met een poort.

Met de opties in het submenu Herstellen worden alle geheugengegevens uit de MFP gewist, terwijl met HERSTEL alleen de huidige taak wordt gewist.

Faxmenu

Dit menu verschijnt alleen als de optionele fax is geïnstalleerd. Zie de *gebruikershandleiding* voor de HP Fax voor meer informatie.

Menu Diagnostiek


Optie	Opties	Waarden	Verklaring
GEBEURTENISLOG- BOEK AFDRUKKEN			Maakt een gelokaliseerde LIFO-lijst (last in, first out) van de 50 meest recente gebeurtenissen die in het gebeurtenislogboek zijn ingevoerd. In het afgedrukte gebeurtenislogboek worden foutnummer, paginanummer, foutcode en beschrijving of personality weergegeven.
GEBEURTENISLOG- BOEK WEERGEVEN			Hiermee kan de gebruiker vanaf het bedieningspaneel door de inhoud van het gebeurtenislogboek bladeren en de 50 meest recente gebeurtenissen weergeven.
PAPIERBAANTEST	TESTPAGINA AFDRUKKEN		Hierdoor wordt een testpagina gemaakt waarmee de papierverwerkingsfuncties van de MFP getest kunnen worden.
	BRON	ALLE LADEN LADE 1 LADE 2 LADE <n></n>	Geeft aan of papier van alle laden of van een bepaalde lade wordt gebruikt bij het uitvoeren van de test.
	BESTEMMING	ALLE BAKKEN STANDAARD- LADE BOVENSTE LINKERBAK	Geeft aan welke papierbanen worden getest.
	DUPLEX	AAN UIT	Geeft aan of de duplexeenheid is inbegrepen bij het uitvoeren van de test.
	EXEMPLAREN	i 10 50 100 500	Geeft aan hoeveel vellen papier uit de opgegeven bron worden verzonden bij het uitvoeren van de test.
	SENSOREN	AAN UIT	Geeft aan of sensorinformatie wordt weergegeven terwijl het papier zich verplaatst langs de baan, of dat alleen de status van het apparaat tijdens de papierbaantest wordt weergegeven.

NLWW Menu Diagnostiek 215

Optie	Opties	Waarden	Verklaring
SCANNER TESTS	ONDERSTE LAMP BOVENSTE LAMP SLUITER SOLENOID GEWICHT SOLENOID SENSOREN ADF-UITVOERMOTOR ADF-INVOERMOTOR OMGEKEERDE ADF INVOER FLATBEDMOTOR		Dit menu wordt gebruikt door een servicemonteur om mogelijke printerproblemen op te sporen.
BEDIENINGSPANEEL	LEDis DISPLAY KNOPPEN TOUCHSCREEN		Dit menu wordt gebruikt door een servicemonteur om mogelijke printerproblemen op te sporen.

Menu Service

Het menu Service is vergrendeld. Een servicemonteur moet een pincode intypen om het menu te openen.

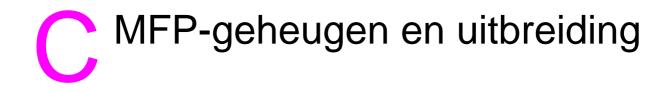

Overzicht

Deze bijlage bevat:

- Geheugenvereisten bepalen
- Geheugen installeren
- De geheugeninstallatie controleren
- Bronnen opslaan (permanente bronnen)
- Internettoegangsfunctie

De MFP bevat twee DIMM-sleuven voor DDR-geheugen (double data rate) om het geheugen van de MFP uit te breiden. DDR DIMM's zijn verkrijgbaar in 16, 32, 64, 128 en 256 MB voor maximaal 512 MB.

De MFP beschikt over twee flash-sleuven voor de volgende functies:

- Flash-geheugenkaarten van 16, 32 of 64 MB. In tegenstelling tot het standaard-MFP-geheugen kunnen flash-geheugenkaarten worden gebruikt om gedownloade items permanent in de MFP op te slaan, zelfs wanneer de MFP uit staat. De MFP ondersteunt flash-geheugen van type 1 en type 2.
- Gebruik voor het toevoegen van op flash-geheugen gebaseerde extra lettertypen, macro's en patronen de juiste DDR DIMM.
- Gebruik voor het toevoegen van andere op flash-geheugen gebaseerde printertalen en MFP-opties de juiste DDR DIMM.

Opmerking

SIMM's (Single In-line Memory Modules) die op eerdere HP LaserJet printers werden gebruikt, zijn niet compatibel met deze printer.

Zie Onderdelen en accessoires of ga naar www.hp.com/support voor bestelinformatie.

Geheugenvereisten bepalen

De grootte van het geheugen dat u nodig heeft, is afhankelijk van het type documenten dat u afdrukt. De MFP is in staat om de meeste tekst en afbeeldingen met 1200 dpi FastRes af te drukken zonder extra geheugen.

Wanneer u vaak complexe afbeeldingen of PS-documenten afdrukt, dubbelzijdige afdrukken maakt met de duplex-eenheid, veel gedownloade lettertypen gebruikt of afdrukken maakt op groot papierformaat (zoals A3, B4 of 11 x 17), wilt u wellicht meer geheugen toevoegen aan de MFP.

NLWW Overzicht 217

Geheugen installeren

DDR-geheugen-DIMM's installeren

Installeer extra geheugen aan de hand van de volgende procedure. Druk voordat u begint de configuratie af (selecteer Menu, selecteer Informatie en selecteer vervolgens Configuratie afdrukken) om te zien hoeveel geheugen er op de MFP is geïnstalleerd voordat u het geheugen uitbreidt. In deze tabel vindt u een overzicht van de maximale hoeveelheid toegestane geheugen per DIMM-sleuf.


Sleuflabel op de configuratiepagina	Sleuflabel op de formatteerkaart	Beschrijving
Sleuf 1	J1	256 MB
Sleuf 2	J2	Leeg
Totaal		256 MB

VOORZICHTIG


Door statische elektriciteit kunnen de DDR DIMM's beschadigd raken. Draag bij het hanteren van DDR DIMM's een antistatische polsband of raak regelmatig het oppervlak van de antistatische verpakking van de DIMM aan en vervolgens blank metaal op de MFP.

Het geheugen installeren


- 1 Druk de configuratie van de MFP af indien u dit nog niet hebt gedaan, om te kunnen zien hoeveel geheugen er op de MFP is geïnstalleerd voordat u extra geheugen toevoegt.
- 2 Zet de MFP uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maak eventuele kabels los.

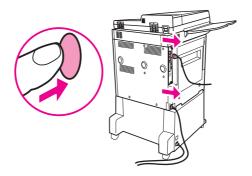


3 Maak de twee duimschroeven los die zich aan de achterzijde van de MFP bevinden.

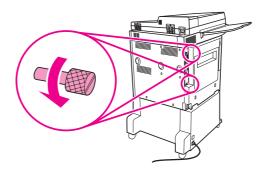

4 Houd de schroeven vast en trek de formatteerkaart uit de MFP. Plaats de kaart op een vlak, niet-geleidend oppervlak.

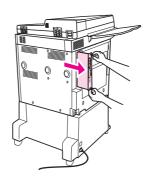


5 Haal de DIMM uit de antistatische verpakking. Houd de DIMM vast met uw vingers tegen de zijranden en uw duimen tegen de achterrand. Breng de inkepingen van de DIMM op één lijn met de DIMM-sleuf. (Controleer of de vergrendelingen aan weerszijden van de DIMM-sleuf open zijn, of naar buiten wijzen.)

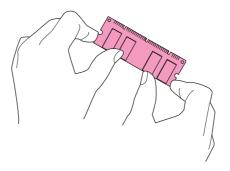


Opmerking

Zie Geheugen installeren voor de maximale toegestane hoeveelheid geheugen per DIMM-sleuf.


6 Duw de DIMM recht in de sleuf (stevig drukken). Zorg dat de vergrendelingen aan weerszijden van de DIMM naar binnen op hun plaats klikken. (Om een DIMM te verwijderen, moeten de vergrendelingen worden losgemaakt.)

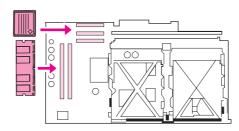

7 Schuif de formatteerkaart terug in de MFP en draai de twee schroeven vast.

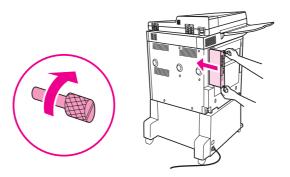

8 Plaats de stekker in het stopcontact en sluit alle kabels opnieuw aan. Zet de MFP aan.

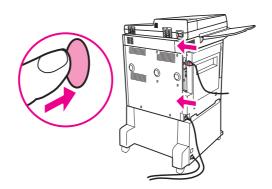


Een flash-geheugenkaart installeren


VOORZICHTIG

Plaats geen flash-geheugenkaart in de MFP die bestemd is voor gebruik met een digitale camera. De MFP ondersteunt het direct afdrukken van foto's vanaf een flash-geheugenkaart niet. Indien u een flash-geheugenkaart installeert die voor een camera bedoeld is, verschijnt op het display van het bedieningspaneel een bericht waarin wordt gevraagd of u de flash-geheugenkaart opnieuw wilt formatteren. Als u de kaart formatteert, gaan alle gegevens op de kaart verloren.


1 Zet de MFP uit en koppel alle stroom- en interfacekabels los.

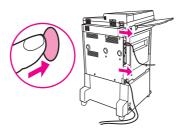

2 Maak de twee duimschroeven los die zich op achterzijde van de MFP bevinden.

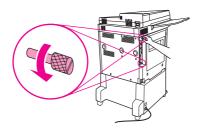


3 Houd de schroeven vast en trek de formatteerkaart uit de MFP. Plaats de kaart op een vlak, niet-geleidend oppervlak.

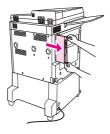

4 Haal de compactflash uit de antistatische verpakking. Houd de compactflash vast met uw vingers tegen de zijranden en uw duimen tegen de achterrand. Breng de inkepingen op de compactflash op één lijn met de compactflash-sleuf.



5 Druk de compactflash recht in de sleuf.

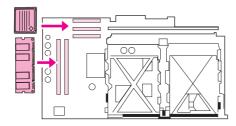


VOORZICHTIG

Plaats de flash-geheugenkaart niet onder een hoek.

Opmerking

De eerste flash-geheugenkaartsleuf met de markering 'Firmware Slot' is alleen bestemd voor firmware. Sleuven 2 en 3 kunnen worden gebruikt voor alle andere oplossingen.

6 Schuif de formatteerkaart terug in de MFP en draai de twee schroeven vast.

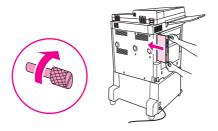

7 Plaats de stekker in het stopcontact en sluit alle kabels opnieuw aan. Zet de MFP aan.

De geheugeninstallatie controleren

Volg deze procedure om er zeker van te zijn dat de DDR DIMM's en de flash-geheugenkaarten goed zijn geïnstalleerd:

- 1 Controleer of KLAAR op het bedieningspaneel van de MFP wordt weergegeven wanneer de MFP wordt aangezet. Als er een foutbericht verschijnt, is het mogelijk dat een DIMM of een flash-geheugenkaart niet goed geïnstalleerd is.
- 2 Druk de configuratiepagina af.
- 3 Controleer het gedeelte over het geheugen op de configuratiepagina en vergelijk het met de configuratiepagina die vóór de installatie van de DIMM is afgedrukt. Wanneer het geheugen niet is uitgebreid, kan dat één van de volgende oorzaken hebben:
 - De DIMM is niet correct geïnstalleerd. Voer de installatieprocedure opnieuw uit.
 - De DIMM is defect. Probeer een nieuwe DIMM of installeer de DIMM op een andere sleuf.

Opmerking

Als u een printertaal (personality) hebt geïnstalleerd, controleer dan het gedeelte "Geïnstalleerde personality's en opties" op de configuratiepagina. Hier moet de nieuwe printertaal bij staan.

Bronnen opslaan (permanente bronnen)

Hulpprogramma's of taken die u naar de MFP downloadt, kunnen soms bronnen bevatten (bijvoorbeeld lettertypen, macro's of sjablonen). Bronnen die intern als permanent worden aangegeven, blijven in het geheugen van de MFP totdat u de MFP uitschakelt.

Als u geen flash-DIMM hebt voor de opslag van gedownloade bronnen, kunt u de hoeveelheid geheugen die aan elke taal is toegewezen, wijzigen bij het downloaden van een buitengewoon groot aantal lettertypen. Dit kunt u ook doen als de MFP zich in een netwerk bevindt.

De minimale hoeveelheid geheugen die aan het opslaan van bronnen kan worden toegewezen, is 400 KB elk voor PCL en PS.

Internettoegangsfunctie

De Internettoegangsfunctie gebruiken

Deze printer is uitgerust met een Internettoegangsfunctie. Met behulp van deze functie kunt u de volgende MFP-gegevens bekijken:

- berichten van bedieningspaneel
- niveau van verbruiksartikelen en bestelinformatie
- ladeconfiguratie
- menuconfiguratie van MFP-bedieningspaneel
- MFP-configuratiepagina
- gebeurtenissenlogbestand van product
- MFP-gebruik (type afdruktaken)
- netwerkconfiguratie en -beheer
- e-mailwaarschuwingsberichten

U kunt de Internettoegangsfunctie ook gebruiken om de volgende afdruktaakbeheerfuncties uit te voeren die gewoonlijk vanaf het bedieningspaneel van de MFP worden uitgevoerd:

- MFP-instellingen wijzigen
- MFP-configuratie wijzigen
- afdruktaken annuleren

De Internettoegangsfunctie activeren

Opmerking

Voor het gebruik van de Internettoegangsfunctie dient u te beschikken over een IP-netwerk en een webbrowser.

Voer in uw webbrowser het IP-adres in dat aan de MFP is toegewezen. Wanneer het IP-adres van de MFP bijvoorbeeld 192.1.2.3 is, typt u het volgende adres:

http://192.1.2.3

Zie voor meer informatie over de Internettoegangsfunctie de online *HP ingebouwde webserver voor HP LaserJet printers - Gebruikershandleiding*. Deze kunt u vinden op www.hp.com/support/lj9040mfp en www.hp.com/support/lj9050mfp.



Programma voor milieuvriendelijke producten

Milieubescherming

Hewlett-Packard streeft ernaar kwaliteitsproducten te leveren op een milieuvriendelijke wijze. Dit product is zodanig ontworpen dat het zo min mogelijk invloed op het milieu heeft.

Ozonproductie

Dit product genereert geen meetbaar ozongas (O₃).

Stroomverbruik

Het stroomverbruik daalt aanzienlijk in de sluimermodus, waardoor wordt bespaard op natuurlijke bronnen en op geld zonder nadelige invloed op de hoge prestaties van dit product. De HP LaserJet 9050mfp voldoet aan ENERGY STAR® (versie 1.0), een vrijwillig programma voor de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten.



ENERGY STAR® is een in de Verenigde Staten gedeponeerd merk. Als ENERGY STAR-partner heeft Hewlett-Packard Company bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor efficiënt energieverbruik. Zie www.energystar.gov voor meer informatie.

Tonerverbruik

In de kladmodus verbruikt de printer aanzienlijk minder toner, waardoor de gebruiksduur van de printcartridge wordt verlengd.

Papierverbruik

Met behulp van de automatische functie voor dubbelzijdig afdrukken en de mogelijkheid om meerdere pagina's op één vel af te drukken kan het papierverbruik worden beperkt, en de daaruit voortvloeiende belasting van natuurlijke bronnen.

Kunststoffen

Kunststof onderdelen die zwaarder zijn dan 25 gram, zijn volgens internationale normen gemarkeerd voor materiaalidentificatie, waardoor u aan het einde van de levensduur van de printer beter kunt bepalen wat de juiste afvoermethode voor de kunststoffen is.

HP LaserJet-afdrukbenodigdheden

In veel landen/regio's kunnen de afdrukbenodigdheden van dit product (bijvoorbeeld de printcartrige) worden teruggestuurd naar HP via het HP-programma voor inzamelen en recyclen van afdrukbenodigdheden. In meer dan 30 landen/regio's is een eenvoudig te gebruiken en gratis terugstuurprogramma beschikbaar. Meertalige informatie over dit programma en instructies voor het gebruik daarvan vindt u op elke nieuwe verpakking van HP LaserJet-printcartridges en benodigdheden.

Informatie over het HP-programma voor het inzamelen en recyclen van afdrukbenodigdheden

Sinds 1992 biedt HP de mogelijkheid voor het gratis inzamelen en recyclen van HP LaserJetbenodigdheden in 86% van de wereldmarkt waar HP LaserJet-benodigdheden worden verkocht. De instructiehandleiding in de meeste verpakkingen van HP LaserJet-inktpatronen bevat voorgefrankeerde en geadresseerde etiketten. Via de website worden ook etiketten en grootverpakkingsdozen beschikbaar gemaakt: www.hp.com/recycle.

In 2002 zijn over de hele wereld zijn meer dan 10 miljoen HP LaserJet-printcartridges gerecycled via het programma van HP Planet Partners voor het recyclen van benodigdheden. Dit recordaantal vertegenwoordigt 11,8 miljoen ton aan cartridgematerialen die niet op stortplaatsen terechtkomen. Over de hele wereld heeft HP gemiddeld 80% van de printcartridge gerecycled in gewicht, voornamelijk bestaande uit kunststoffen en metalen. Kunststoffen en metalen worden gebruikt om nieuwe producten te maken zoals HP-producten, kunststof laden en spoelen. De resterende materialen worden op milieutechnisch verantwoorde wijze afgevoerd.

Inzameling binnen de V.S.

Voor een milieuvriendelijker terugzending van gebruikte patronen en benodigdheden moedigt HP het gebruik van bulkretour aan. Bundel twee of meer printcartridges en gebruik het geadresseerde en voorgefrankeerde UPS-etiket dat zich in de verpakking bevindt. Bel voor meer informatie binnen de V.S. 800-340-2445 of bezoek de HP-website op www.hp.com/recycle.

Inzameling buiten de V.S.

Niet-Amerikaanse klanten kunnen contact opnemen met het lokale verkoop- en ondersteuningskantoor van HP of de website www.hp.com/recycle bezoeken voor nadere informatie over de beschikbaarheid van het HP-programma voor inzamelen en recyclen.

Papier

Op deze printer kunt u gebruikmaken van kringlooppapier. Dit papier moet wel voldoen aan de richtlijnen die in de Print Media Guide worden opgegeven. Ga naar www.hp.com/support voor bestelinformatie. Dit product is geschikt voor het gebruik van kringlooppapier volgens EN12281:2002.

Materiaalbeperkingen

De fluorescerende lamp van het LCD-scherm van het bedieningspaneel van dit HP-product bevat kwik. Als de lamp op is, moet deze mogelijk op een speciale manier worden verwijderd.

Dit HP-product bevat een lithiumbatterij op de formatteerkaart die mogelijk op een speciale manier moet worden verwijderd aan het eind van de levensduur van de batterij.

Voor recycle-informatie kunt u contact opnemen met www.hp.com/recycle, met de lokale overheid of de Electronics Industries Alliance: www.eiae.org.

Chemiekaarten

Chemiekaarten (Material Safety Data Sheets, MSDS) kunnen worden verkregen door de website van HP te bezoeken op: www.hp.com/go/msds of www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Uitgebreide garantie


Het HP SupportPack dekt de HP hardware en alle door HP geleverde interne onderdelen. Deze garantie geldt drie jaar vanaf de datum van aanschaf van het HP product. Het HP SupportPack moet door de klant binnen 90 dagen na aanschaf van het HP product worden gekocht. Neem voor meer informatie contact op met HP Klantenservice en HP Klantenondersteuning. Zie de HP-ondersteuningsbrochure voor meer informatie.

Voor meer informatie

Ga voor informatie over de volgende milieu-onderwerpen naar de volgende website(s):

- Milieuprofielblad voor dit en vele verwante HP-producten
- Het streven van HP om milieuvriendelijke producten te produceren
- Het milieubeheersysteem van HP
- Het HP-programma voor inzameling en recyclen van producten
- Chemiekaart

Ga naar: www.hp.com/go/environment of www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

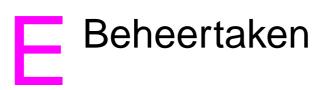

Overzicht

In dit gedeelte wordt een aantal systeembeheertaken behandeld.

- Ingesloten webserver
- Een IP-adres configureren en controleren
- Configuratieprogramma voor digitaal verzenden
- Bedieningspaneelmenu's gebruiken
- Apparaatopslagbeheer
- Software voor netwerken
- Menu Diagnostiek

NLWW Overzicht 229

Ingesloten webserver

Met behulp van de ingesloten webserver kunt u de statusgegevens weergeven, instellingen wijzigen en het product vanaf uw computer beheren.

Om gebruik te kunnen maken van de ingesloten webserver moet u verbinding hebben met het netwerk. Deze wordt verzorgd door de HP Jetdirect-netwerkkaart. Er moet aan de volgende vereisten worden voldaan voordat u de ingesloten webserver kunt gebruiken:

- · een op TCP/IP gebaseerd netwerk
- een computer met webbrowser, bij voorkeur Netscape Navigator 4.7x of Microsoft Internet Explorer 5.0x of hoger

Opmerking

U hebt toegang tot de ingesloten webserver vanaf elk besturingssysteem dat het TCP/IP-protocol ondersteunt en beschikt over een webbrowser. Parallelle kabelverbindingen en op IPX gebaseerde netwerkverbindingen worden niet ondersteund. Als u een firewall op uw systeem hebt geïnstalleerd, kunt u de ingesloten webserverpagina's niet bekijken.

U kunt de homepage van het product bereiken via de ingesloten webserver door het IP-adres van het product in te voeren of via HP Web Jetadmin.

HP Web Jetadmin is niet inbegrepen in de installatiesoftware van het product, maar het kan gedownload worden van de HP-website op www.hp.com/go/webjetadmin.

Met de ingesloten webserver kunt u de volgende taken uitvoeren:

- ondersteunende contactpunten en URL's instellen
- een wachtwoord instellen om bij te houden wie van buiten toegang heeft tot de netwerkpagina's
- algemene netwerkstatusgegevens bekijken, inclusief statistische gegevens van het netwerk die zich op de printserver bevinden

Zie voor meer informatie de online *HP ingebouwde webserver voor HP LaserJet printers - Gebruikershandleiding*. Deze kunt u vinden op www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp.

Tonerniveau controleren via de ingesloten webserver

- 1 Typ in uw webbrowser het IP-adres van de homepage van het product. U komt nu op de statuspagina van het product.
- 2 Klik links op het scherm op **Status benodigdheden**. U komt nu op de statuspagina van printerbenodigdheden waar u informatie over het tonerniveau kunt vinden. Zie **Statuspagina** benodigdheden voor informatie over de statuspagina benodigdheden.

Een IP-adres configureren en controleren

TCP/IP-adressen kunnen op een HP Jetdirect-printserver via verschillende methoden worden toegewezen en geconfigureerd:

- HP Web Jetadmin
- Ingesloten webserver

Toewijzing via TCP/IP

De systeembeheerder of de hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van het TCP/IP-adres voor een specifieke printserver. Indien u er niet zeker van bent wat het TCP/IP-adres zou moeten zijn of indien u niet bekend bent met het gebruik van TCP/IP op een netwerk, ga dan naar de HP-website op. Klik op **Search** linksboven op de webpagina en zoek naar **TCP/IP Overview**.

Automatische detectie

Het product is uitgerust met een HP Jetdirect ingesloten printerserver. Indien er tijdens de installatie een BootP- of een DHCP-server beschikbaar is, dan krijgt de printserver automatisch een IP-adres toegewezen voor gebruik op het netwerk. Dit komt doordat de standaardinstelling van de printserver 192.0.0.192 (oude standaardinstelling) of 159.254.x.x (auto-IP) is, indien de printserver geen IP-adres kan verkrijgen via het netwerk van een BootP- of een DHCP-server. De standaardinstelling die wordt toegewezen is afhankelijk van het netwerk (klein/particulier of bedrijf) en wordt verkregen door het gebruik van detectiealgoritmen.

Druk een configuratiepagina af en controleer de TCP/IP-status en het bijbehorende adres om het nieuwe IP-adres vast te stellen.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Zodra het product is ingeschakeld, zendt de HP Jetdirect-printserver DHCP-verzoeken rond. DHCP downloadt een IP-adres automatisch van een netwerkserver. DHCP-servers beschikken over een vaste set IP-adressen en lenen IP-adressen alleen maar uit aan de printserver. Raadpleeg de documentatie van uw besturingssysteem om de DHCP-service op uw netwerk in te stellen.

De TCP/IP-configuratie controleren

Druk een configuratiepagina af via het bedieningspaneel. Controleer de TCP/IP-status en de TCP/IP-adressen. Indien de gegevens onjuist zijn, controleer dan de hardwareverbindingen (kabels, hubs, routers en switches) of controleer opnieuw of het om een geldig TCP/IP-adres gaat.

Een IP-adres wijzigen

Voer de volgende stappen uit indien u het TCP/IP-adres van het product moet wijzigen.

HP Web Jetadmin

Open HP Web Jetadmin. Typ het TCP/IP-adres in het veld **Apparaat snel zoeken** en klik op **Ga**. Volg deze procedure in de bovenste menubalk voor detectie-opties.

- 1 Klik in het vervolgkeuzemenu op Apparaten.
- 2 Klik in het vervolgkeuzemenu op Nieuwe apparaten. Klik op Ga.
- 3 Klik op de gewenste kolomtitel (bijvoorbeeld IP-adres of Apparaatmodel) om een lijst met beschikbare apparaten weer te geven in oplopende of aflopende volgorde.
- 4 Markeer het te configureren product en klik op **Apparaat openen**.
- 5 Klik op Configuratie in het submenu boven aan het HP Web Jetadmin-scherm.

- 6 Klik op de netwerkkoppeling links op het configuratiescherm.
- 7 Voer de nieuwe IP-gegevens in. Mogelijk moet u omlaag schuiven voor meer opties.
- 8 Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan.
- 9 Klik op de knop Vernieuwen naast het vraagteken rechts op het scherm.
- **10** Controleer de IP-gegevens door op **Status Diagnostiek** te klikken of door een configuratiepagina af te drukken.

Ingesloten webserver

Het product is voorzien van een ingesloten webserver die gebruikt kan worden om de TCP/IP-parameters te wijzigen. Om gebruik te kunnen maken van de ingesloten webserver, moet het IP-adres van de HP Jetdirect-printserver reeds geconfigureerd zijn. Op een netwerk gebeurt dit automatisch wanneer het product voor het eerst wordt geïnstalleerd.

- 1 Indien u een webbrowser gebruikt die door het product wordt ondersteund, moet u het huidige IP-adres van de HP Jetdirect-printserver als URL invoeren. De pagina **Status apparaat** van de ingesloten webserver wordt geopend.
- 2 Klik op **Netwerken**. Op deze pagina kunt u de netwerkconfiguratie van de MFP wijzigen.

Configuratieprogramma voor digitaal verzenden

Volg deze stappen voor toegang tot het configuratieprogramma voor digitaal verzenden van de ingesloten webserver:

- 1 Open de ingesloten webserver.
- 2 Klik op het tabblad Instellingen.
- 3 Klik op Digitaal verzenden.

Opmerking

U wordt mogelijk gevraagd om een plug-in te installeren voor uw webbrowser (deze plug-in is vereist om het configuratieprogramma uit te kunnen voeren).

Gebruik het configuratieprogramma voor digitaal verzenden van de ingesloten webserver om de e-mailinstellingen voor uitgaande en binnenkomende e-mailberichten te configureren. Zo kunt u gebruikmaken van de functies "verzenden en ontvangen" en de volgende taken uitvoeren:

- de Digital Sending Service inschakelen en uitschakelen en een maximum bestandsgrootte instellen
- het SMTP-adres instellen voor digitale verzendingen
- een alias instellen die in het veld Van wordt weergegeven om het volledige e-mailadres te vervangen
- het veld Onderwerp instellen
- geavanceerde mogelijkheden gebruiken:
 - een vaste standaard berichttekst invoeren
 - · standaard documentinstellingen invoeren
- de Digital Sending-instellingen testen met de knop Test die zich op het scherm bevindt
- het LDAP-adres configureren voor digitaal verzenden

LDAP-adresinstellingen

Gebruik de LDAP-adresinstellingen om de volgende taken uit te voeren:

- LDAP-parameters instellen voor toegang tot een algemeen netwerkadresboek
- de knop **Test** inschakelen om de configuratie te controleren

Voorkeurinstellingen

Gebruik de voorkeurinstellingen om de volgende taken uit te voeren:

- de volgende standaardinstellingen voor de flatbedscanner in te stellen:
 - standaarddocumentgrootte
 - standaarddocumentsoort: tekst, grafische afbeeldingen of beide
 - · dubbelzijdige pagina
- voer de gegevens van de beheerder in zodat u gewaarschuwd kunt worden als er zich fouten voordoen die uw aandacht vereisen

Opmerking

Zie www.hp.com/support/lj9040mfp of www.hp.com/support/lj9050mfp voor meer informatie.

Zoeken naar het IP-adres van de SMTP- en LDAP-server

Om de functie Verzenden naar e-mail te gebruiken, moet de MFP op een IP-netwerk zijn aangesloten en geconfigureerd zijn met het IP-adres of de hostnaam van een Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-server. De MFP kan ook geconfigureerd worden om een V2 of V3 LDAP-adresboek (Lightweight Directory Access Protocol) te gebruiken. Wanneer de MFP geconfigureerd is voor het gebruik van een LDAP-adresboek, kunt u Verzenden naar e-mailtaken gemakkelijker adresseren door alleen de naam van de ontvanger in te voeren in plaats van het volledige SMTP-e-mailadres van de ontvanger. Terwijl u de naam van de ontvanger aan het invoeren bent, zoekt de MFP in het LDAP-adresboek naar overeenkomende namen en vervolgens wordt het adresveld 'opgevuld' met de dichtstbijzijnde match. Wanneer u een bepaalde ontvanger selecteert, gebruikt de MFP LDAP om het volledige SMTP-e-mailadres van de ontvanger te verkrijgen.

Maak gebruik van de onderstaande methoden om de IP-adressen van de SMTP- en de LDAPserver te zoeken.

Functie Gateways voor versturen zoeken gebruiken

Op het aanraakscherm van het grafische display:

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Apparaat configureren aan.
- 3 Raak Verzenden aan.
- 4 Raak E-mail aan.
- 5 Raak Gatewaes voor versturen zoeken aan. Het product probeert vervolgens op het lokale netwerk het IP-adres van de SMTP-gateway en het IP-adres van de LDAP-server te achterhalen. De nummers verschijnen kortstondig op het display van het bedieningspaneel. Indien de SMTP-server of de LDAP-server zich niet binnen het lokale netwerk bevindt, dan werkt de functie Gateways voor versturen zoeken waarschijnlijk niet goed. In plaats van een normaal gateway-adres verschijnt er dan een reeks nullen. U moet de gateway-adressen dan zelf zoeken en invoeren.

Gateway-adressen handmatig controleren en invoeren

- Raak Menu aan.
- 2 Raak Apparaat configureren aan.
- 3 Raak Verzenden aan.
- 4 Raak E-mail aan.
- 5 Raak SMTP-gateway aan.

- 6 Voer de SMTP-gateway in. Het gateway-adres bestaat uit 12 getallen die gesplitst zijn in 4 sets van maximaal 3 getallen (bijvoorbeeld 123.123.123.123). Voer de eerste set in om het adres op te geven. Raak START aan. Voer vervolgens de tweede, derde en vierde set in, waarbij u na iedere set START aanraakt. Raak OK aan.
- 7 Blader verder en raak LDAP-gateway aan.
- 8 Voer de LDAP-gateway in. Volg dezelfde procedure als voor de SMTP-gateway. Nadat u de SMTP- en LDAP-gateways hebt ingevoerd, test u de configuratie door de zelftest van Gateways voor versturen uit te voeren en verzendt u vervolgens een e-mailbericht.

De configuratie van de gateways voor versturen testen

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Apparaat configureren aan.
- 3 Raak Verzenden aan.
- 4 Raak E-mail aan.

Raak Gateways voor versturen testen aan. Indien de configuratie correct is, verschijnt Gateways OK op het display van het bedieningspaneel.

Indien de eerste test geslaagd is, verzend dan een e-mailbericht naar uzelf. Indien u de e-mail hebt ontvangen, dan hebt u het pakket voor het digitaal verzenden van gegevens goed geconfigureerd. Indien u geen e-mailbericht hebt ontvangen, volg dan onderstaande procedure om de problemen met de software voor het digitaal verzenden van gegevens op te lossen:

- Controleer de SMTP- en LDAP-gateway-adressen om er zeker van te zijn dat u deze goed hebt ingevoerd.
- Zorg dat het netwerk goed werkt. Verzend een e-mailbericht naar uzelf vanaf uw eigen computer. Indien u het e-mailbericht ontvangt, werkt het netwerk. Indien u het e-mailbericht niet ontvangt, neem dan contact op met uw netwerkbeheerder of met uw internetprovider (ISP).
- Voer het bestand DISCOVER.EXE uit. Dit programma gaat de gateways zoeken. U kunt dit bestand downloaden van de HP-website op www.hp.com.

Neem voor aanvullende productondersteuning contact op met Hewlett-Packard via de telefoonnummers die u in de ondersteuningsbrochure kunt vinden die bij het product is geleverd. Er is meer informatie beschikbaar op www.hp.com/support/lj9040mfp en www.hp.com/support/lj9050mfp.

E-mailclient gebruiken

Aangezien de meeste e-mailclients gebruikmaken van STMP om e-mailberichten te verzenden en van LDAP om e-mailberichten te adresseren, kunt u de hostnaam van de SMTP-gateway en de LDAP-server mogelijk vinden via de instellingen van uw e-mailclient. In Microsoft Outlook kunt u de hostnaam bijvoorbeeld vinden door te klikken op **Extra** en vervolgens op **Services** te klikken, de server te markeren en dan op **Eigenschappen** te klikken. Vaak bevinden de SMTP-en de LDAP-server zich onder een hostnaam. Nu u beschikt over de hostnaam, kunt u het bijbehorende IP-adres vinden door de volgende procedure te volgen:

- 1 Open op uw computer de Commandoprompt (ook wel bekend als MS-DOS-prompt).
- 2 Typ nslookup, gevolgd door de hostnaam (bijvoorbeeld nslookup hostname).
- 3 Druk op ENTER.

Wanneer u het IP-adres hebt gevonden van de SMTP- en de LDAP-server, gebruik deze dan om de digitale verzending van gegevens te configureren. U kunt hiervoor de ingesloten webserver, HP Web Jetadmin of het bedieningspaneel gebruiken.

Bedieningspaneelmenu's gebruiken

Zie Bedieningspaneelmenu's voor een complete lijst van bedieningspaneelopties en mogelijke waarden. Tijdens het installeren van accessoires verschijnen de nieuwe menu-items automatisch.

Een menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken

- 1 Raak Menu aan.
- 2 Raak Informatie aan.
- 3 Raak Menustructuur afdrukken aan.
- 4 Raak OK aan om het menu te verlaten.

Instellingen van het bedieningspaneel wijzigen

- 1 Raak Menu aan.
- **2** Ga naar het gewenste menu en raak het aan om het te selecteren. Herhaal deze stap wanneer u een submenu wilt selecteren.
- 3 Ga naar het gewenste item en raak het aan om het te selecteren.
- **4** Ga naar de gewenste waarde en raak deze aan om deze te selecteren. Naast de selectie op het display verschijnt een sterretje (*). Dit geeft aan dat dit nu de standaardinstelling is.
- 5 Raak % aan om het menu te verlaten.

Instellingen van de printerdriver en de software overschrijven de instellingen van het bedieningspaneel. (De instellingen van de software overschrijven de instellingen van de printerdriver.)

Apparaatopslagbeheer

Apparaatopslagbeheer moet alleen op de computer van de systeembeheerder worden geïnstalleerd. Met de HP Disk Management Utility kunt u de harde schijf en flash-geheugenfuncties die niet op de driver staan, beheren. Hiervoor is bidirectionele communicatie nodig.

Opmerking

HP Disk Management Utility is niet beschikbaar voor de Macintosh. Wanneer u Macintosh gebruikt, zijn deze functies beschikbaar in het HP LaserJet-hulpprogramma (versie 3.5.1 of hoger).

Gebruik HP Disk Management Utility voor:

- de harde schijf en het flash-geheugen initialiseren
- lettertypen via netwerken naar de schijf en het flash-geheugen downloaden, deze beheren en weer verwijderen
- PostScript Type 1, PostScript Type 42 (TrueType-lettertypen die naar PostScript-indeling zijn geconverteerd), TrueType en PCL bitmap-lettertypen downloaden (Om Type 1-lettertypen te kunnen downloaden, moet Adobe Type Manager geladen en geactiveerd zijn.)

Software voor netwerken

HP Web Jetadmin-software

HP Web Jetadmin is een op een browser gebaseerde beheertool en dient alleen op de computer van de beheerder te worden geïnstalleerd. HP Web Jetadmin kunt u op internet vinden op www.hp.com/go/webjetadmin.

Opmerking

Ga voor een recent overzicht van ondersteunde hostservers naar de online HP Klantenondersteuning op http://www.hp.com/go/webjetadmin.

Wanneer HP Web Jetadmin op een hostserver is geïnstalleerd, kan het door willekeurige client via een ondersteunde webbrowser worden geopend (zoals bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer 4.x of Netscape Navigator 4.x of hoger). U kunt gewoon naar de Web Jetadmin-host navigeren.

Gebruik HP Web Jetadmin voor:

- het installeren en configureren van producten die via een HP Jetdirect-printserver zijn aangesloten op een netwerk
- het beheren en oplossen van problemen met netwerkproducten vanuit elke locatie.

Tonerniveau controleren met HP Web Jetadmin

Selecteer het apparaat in HP Web Jetadmin. In de statuspagina van het apparaat vindt u informatie over het tonerniveau.

HP Jetdirect Printer Installer voor UNIX®

Het HP Jetdirect printerinstallatieprogramma voor UNIX is een eenvoudig hulpprogramma voor het installeren van printers op HP-UX- en Solaris-netwerken. Dit programma kan worden gedownload op www.hp.com/support/net_printing.

Menu Diagnostiek

Beheerders kunnen gebruikmaken van dit menu om onderdelen te isoleren en papierstoringen en problemen met de afdrukkwaliteit te verhelpen.

Optie	Waarden	Verklaring
LOGBOEK GEBEURT. AFDRUKKEN		Maakt een gelokaliseerde LIFO-lijst (last in, first out) van de 50 meest recente gebeurtenissen die in het gebeurtenislogboek zijn ingevoerd. In het afgedrukte gebeurtenislogboek worden foutnummer, paginanummer, foutcode en beschrijving of personality weergegeven.
LOGBOEK GEBEURT. WEERGEVEN		Hiermee kan de systeembeheerder vanaf het bedieningspaneel door de inhoud van het gebeurtenislogboek bladeren en de 50 recentste gebeurtenissen weergeven.
PAPIERBAANTEST		Maakt een testpagina waarmee de papierverwerkingsfuncties van het product getest kunnen worden.
SCANNERTESTS		Dankzij deze functie kan de systeembeheerder een aantal scannertests uitvoeren wanneer er zich een storing voordoet. Bij het uitvoeren van de scannertests werkt de systeembeheerder samen met een servicetechnicus.
BEDIENINGSPANEEL		Dankzij deze functie kan de systeembeheerder tests op het bedieningspaneel uitvoeren wanneer er zich een storing voordoet. Bij het testen van het display van het bedieningspaneel werkt de systeembeheerder samen met een servicetechnicus.

NLWW Menu Diagnostiek 237

De HTML Help-viewer gebruiken

In de volgende onderwerpen vindt u informatie over het navigeren door en het gebruiken van deze HTML Help-gebruikershandleiding. Klik voor meer informatie op een van de volgende onderwerpen:

- Meer uit de Help halen
- Een Help-onderwerp zoeken
- Een lijst met favoriete Help-onderwerpen maken
- Een Help-onderwerp kopiëren
- Het huidige Help-onderwerp afdrukken
- Onderwerpen zoeken met de werkbalkknoppen
- De snelmenuopdrachten gebruiken

Meer uit de Help halen

Hier vindt u een aantal tips over het vinden van meer informatie bij het gebruik van de HTML Help-viewer:

- Als u naar een ander onderwerp, een webpagina, een lijst met andere onderwerpen of een programma wilt gaan, klikt u op de gekleurde onderstreepte woorden.
- Als u onderwerpen wilt weergeven met verwante informatie, klikt u op de woorden 'Verwante onderwerpen'. Deze vindt u meestal aan het eind van een onderwerp. Vervolgens klikt u op de titel van het gewenste onderwerp.
- Als u wilt zien of een woord of zinsdeel in een onderwerp in de index voorkomt, selecteert u
 het woord en drukt u vervolgens op F1.
- Als u inhoud van het web weergeeft in het onderwerpvenster, kunt u klikken op Stoppen of Vernieuwen op de werkbalk om een downloadopdracht te onderbreken of een webpagina te vernieuwen.
- Als u een bepaald Help-onderwerp vaak gebruikt, kunt u dit aan uw lijst met favorieten toevoegen.
- Klik met de rechtermuisknop op het tabblad Inhoud of op het onderwerpvenster voor snelmenuopdrachten.

Een Help-onderwerp zoeken

Klik in het navigatievenster op een van de volgende tabbladen:

- Als u een inhoudsopgave wilt doorlopen, klikt u op het tabblad Inhoud. De inhoudsopgave is een uitvouwbare lijst met belangrijke onderwerpen.
- Als u een lijst met indexvermeldingen wilt weergeven, klikt u op het tabblad Index en typt u vervolgens een woord of doorloopt u de lijst. Onderwerpen komen vaak voor onder meer dan een vermelding.
- Als u alle locaties wilt vinden waarin een woord of zinsdeel in een Help-bestand voorkomt, klikt u op het tabblad **Zoeken**. Vervolgens typt u het woord.

Opmerking

Klik op de vermelding in de inhoud, de index of de zoekresultaten om het overeenkomstige onderwerp weer te geven.

Een lijst met favoriete Help-onderwerpen maken

- 1 Zoek het Help-onderwerp waarvan u een favoriet onderwerp wilt maken.
- 2 Klik op het tabblad Favorieten en klik vervolgens op Toevoegen.

Opmerkingen

- Als u wilt teruggaan naar een favoriet onderwerp, klikt u op het tabblad Favorieten, selecteert u het onderwerp en klikt u vervolgens op Weergeven.
- Als u de naam van een onderwerp wilt wijzigen, selecteert u het onderwerp en typt u vervolgens een nieuwe naam in het vak Huidig onderwerp.
- Als u een favoriet onderwerp wilt verwijderen, selecteert u het onderwerp en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Een Help-onderwerp kopiëren

- 1 Klik in het onderwerpvenster met de rechtermuisknop op het onderwerp dat u wilt kopiëren en klik vervolgens op **Alles selecteren**.
- 2 Klik opnieuw met de rechtermuisknop en klik vervolgens op **Kopiëren**. Hierdoor wordt het onderwerp naar het Klembord gekopieerd.
- **3** Open het document waar u het onderwerp in wilt plakken.
- **4** Zet de cursor op de plaats waar de informatie moet worden weergegeven.
- 5 Klik in het menu Bewerken op Plakken.

Opmerking

Als u een gedeelte van een onderwerp wilt kopiëren, selecteert u de tekst die u wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop en klikt u vervolgens op **Kopiëren**.

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Klik met de rechtermuisknop op een onderwerp en klik vervolgens op Afdrukken.

Opmerking

Als u afdrukt vanaf het tabblad **Inhoud** (door met de rechtermuisknop op een vermelding te klikken en vervolgens op Afdrukken) te klikken, kunt u kiezen om alleen het huidige onderwerp af te drukken, of het huidige onderwerp en alle subonderwerpen.

Onderwerpen zoeken met de werkbalkknoppen

Er zijn vijf navigatieknoppen op de werkbalk in de Help-viewer. U kunt op deze knoppen klikken om Help-onderwerpen te zoeken:

- Met **Terug** wordt het laatste onderwerp weergegeven dat u hebt bekeken.
- Met Vooruit wordt het volgende onderwerp in een eerder weergegeven reeks onderwerpen.
- Met Volgende wordt het volgende onderwerp in de inhoudsopgave weergegeven.
- Met Vorige wordt het vorige onderwerp in de inhoudsopgave weergegeven.
- Met **Home** wordt de het introductiepaginaonderwerp voor het Help-bestand dat u bekijkt, weergegeven.
- Met Vernieuwen wordt webinhoud bijgewerkt die momenteel in het onderwerpvenster wordt weergegeven.
- Met **Stoppen** wordt het downloaden van de bestandsinformatie gestopt. Klik op deze knop om het downloaden van een webpagina te stoppen.

Opmerking

De werkbalk in de Help-viewer bevat mogelijk niet al deze navigatieknoppen.

De snelmenuopdrachten gebruiken

Het snelmenu bevat diverse opdrachten waarmee u informatie kunt weergeven en aanpassen.

Opdracht

Beschrijving

de inhoudsopgave en klik vervolgens op Alles openen.

Klik met de rechtermuisknop in de inhoudsopgave en klik vervolgens op Alles sluiten.

Klik met de rechtermuisknop en Hiermee wordt het onderwerp afgedrukt. klik vervolgens op Afdrukken.

Klik met de rechtermuisknop in de inhoudsopgave en klik vervolgens op Aanpassen.

Klik met de rechtermuisknop in Hiermee worden alle boeken of mappen in de inhoudsopgave geopend. Deze opdracht werkt alleen als het tabblad Inhoud wordt weergegeven.

> Hiernee worden alle boeken en mappen gesloten. Deze opdracht werkt alleen als het tabblad Inhoud wordt weergegeven.

Hiermee wordt de wizard Informatie aanpassen geopend, waarmee u de documentatie kunt aanpassen. Als het Help-bestand is gebouwd met informatietypen, kunt u met deze wizard een subset van onderwerpen kiezen om weer te geven. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen overzichtsonderwerpen te zien.

Opmerking

U hebt toegang tot deze opdrachten via het toetsenbord. Klik op Shift+F10 als u het snelmenu wilt weergeven. Klik vervolgens op de betreffende sneltoetsen. U kunt ook Muistoetsen inschakelen. Gebruik een muistoetscombinatie om het snelmenu weer te geven en klik vervolgens op de betreffende sneltoetsen.

Sneltoetsen voor toegankelijkheid gebruiken in de Help-viewer

In de volgende onderwerpen wordt beschreven hoe u door deze gebruikershandleiding kunt navigeren.

- F6 gebruiken om te schakelen tussen de vensters voor navigatie en onderwerp
- Sneltoetsen voor de Help-viewer
- Sneltoetsen voor het tabblad Inhoud
- Sneltoetsen voor het tabblad Index
- Sneltoetsen voor het tabblad Zoeken
- Sneltoetsen voor het tabblad Favorieten

Opmerkingen

- Er zijn ook snelmenuopdrachten die toegankelijk zijn via het toetsenbord.
- Sneltoetsen werken ook in secundaire vensters en pop-upvensters.
- Telkens wanneer u een sneltoets gebruikt in het navigatievenster, raakt u de focus in het onderwerpvenster kwijt. Druk op F6 om terug te keren naar het onderwerpvenster.
- Als u bij de laatste zoekactie het selectievakje Gelijksoortige woorden aanpassen op het tabblad Zoeken hebt gebruikt, wordt dit geselecteerd.

F6 gebruiken om te schakelen tussen de vensters voor navigatie en onderwerp

U kunt snel schakelen tussen het navigatievenster en het onderwerpvenster door op het toetsenbord op F6 te drukken.

Sneltoetsen voor de Help-viewer

De Help-viewer sluiten.

Schakelen tussen de Help-viewer en andere geopende

vensters.

Het menu Opties weergeven.

Instellingen van Microsoft Internet Explorer wijzigen. Het dialoogvenster Internet-opties bevat instellingen voor toegankelijkheid. Als u deze instellingen wilt wijzigen, klikt u op de tab Algemeen en vervolgens op Toegankelijkheid.

Het navigatievenster verbergen of weergeven.

Een onderwerp afdrukken.

Teruggaan naar het vorige onderwerp.

Verdergaan naar het volgende onderwerp (mits u dit zojuist hebt weergegeven).

Zoekmarkeringen aan- of uitzetten.

Het onderwerp in het onderwerpvenster vernieuwen (dit is handig als u verbinding met een webpagina hebt).

Teruggaan naar de startpagina (helpauteurs kunnen een startpagina opgeven voor een helpsysteem).

Voorkomen dat de viewer een pagina opent (dit is ook handig als u verbinding hebt met het web en wilt voorkomen dat een pagina wordt gedownload).

Naar een vooraf bepaald onderwerp of webpagina gaan. De helpauteur die een gecompileerd helpbestand (CHM) maakt, kan twee koppelingen toevoegen in het menu Opties naar belangrijke onderwerpen of webpagina's. Als u een Jumpopdracht (springen) selecteert, gaat u naar een van deze onderwerpen of webpagina's.

Schakelen tussen het navigatievenster en het onderwerpvenster.

Door een onderwerp bladeren.

Door alle koppelingen in een onderwerp, of door alle opties op TABBLAD een tabblad van het navigatievenster bladeren.

ALT+TAB

ALT+F4

ALT+O

ALT+O en druk vervolgens op I

ALT+O en druk vervolgens op T

ALT+O. Druk vervolgens op P of klik met de rechtermuisknop in het onderwerp en

klik op Afdrukken

ALT+PIJL-LINKS, of ALT+O en druk

vervolgens op B

ALT+PIJL-RECHTS of ALT+O en druk

vervolgens op F

ALT+O en druk vervolgens op O F5 of ALT+O en druk vervolgens op R

ALT+O en druk vervolgens op H

ALT+O en druk vervolgens op S

ALT+O en druk vervolgens op 1 of 2

F6

PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG, of PAGE UP en PAGE DOWN

Sneltoetsen voor het tabblad Inhoud

Het tabblad **Inhoud** weergeven.

Een boek of map openen en sluiten.

Een onderwerp selecteren.

Het geselecteerde onderwerp weergeven.

ALT+C

PLUSTEKEN (+) en MINTEKEN (-), of PIJL-LINKS en PIJL-RECHTS

PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG

ENTER

Sneltoetsen voor het tabblad Index

Het tabblad **Index** weergeven. ALT+N

Een trefwoord typen om op te zoeken.

ALT+W en typ vervolgens het woord
Een trefwoord in de lijst selecteren.

PIJL-OMLAAG

Het bijbehorende onderwerp weergeven.

ALT+D

Sneltoetsen voor het tabblad Zoeken

Het tabblad **Zoeken** weergeven. ALT+S

Een trefwoord typen om op te zoeken. ALT+W en typ vervolgens het woord

Een zoekactie starten. ALT+L

Een onderwerp in de resultatenlijst selecteren.

ALT+T en vervolgens PIJL-OMHOOG en

PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde onderwerp weergeven.

ALT+D

De volgende opties zijn alleen beschikbaar als het zoeken in volledige teksten is ingeschakeld.

Een trefwoord zoeken in de resultatenlijst van een eerdere

zoekactie.

Zoeken naar woorden die lijken op het trefwoord. Bijvoorbeeld ALT+M

met het trefwoord 'uitvoeren' zoeken naar woorden als

'uitgevoerd' en 'uitvoert'.

Alleen onderwerptitels doorzoeken. ALT+R

Sneltoetsen voor het tabblad Favorieten

Het tabblad **Favorieten** weergeven.

ALT+I

Het momenteel weergegeven onderwerp toevoegen aan de

ALT+A

Het momenteel weergegeven onderwerp toevoegen aan de lijst Favorieten.

Een onderwerp in de lijst Favorieten selecteren.

ALT+P en vervolgens PIJL-OMHOOG en

PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde onderwerp weergeven.

ALT+D

Het geselecteerde onderwerp uit de lijst verwijderen.

ALT+R

Register

A	specificaties 185, 189
A4 breed instelling 205	standaard afbeeldingsformaat, instelling 204
A4-papier	transparanten 54
A4 breed instellingen 205	verkeerde zijde, afdrukken op 166
negeren van Letter-instellingen 205	afdrukstand liggend
aangepast afdrukmateriaal	als standaard instellen 206
afdrukken 62	dubbelzijdig afdrukken, opties 63
lade-instellingen 42, 204	afdrukstand pagina
laden 39, 52	dubbelzijdig afdrukken, opties 63
laden vullen 51	papier laden 50
ladeselectie 70	standaard 206
ondersteunde formaten 186	afdrukstand staand
aanraakscherm, reinigen 110	als standaard instellen 206
aantal exemplaren, standaard instellen 204	dubbelzijdig afdrukken, opties 63
achterblad, instellingen 67	afdrukstand, pagina
achtergrond verwijderen 81	dubbelzijdig afdrukken, opties 63
achtergrond, grijs 158, 189	papier laden 50
ADF (automatische documentinvoer)	standaard 206
digitaal verzenden 85	afdrukvolume 9
documenten kopiëren 79, 80	afgesneden marges, problemen oplossen 163
foutberichten 145	afgesneden pagina's, problemen oplossen 165
het invoersysteem reinigen 111	aflopende illustraties, afdrukken 62
inhoud 11	afwerkeenheid; zie multifunctionele afwerkeenheid
lokaliseren 15	Afwijkend papier gebruiken voor eerste pagina. 66
ondersteunde papierformaten 186	afwijkende eerste pagina 66
reinigen van bovenste glasstrook 112	Annuleren, knop in kopieerscherm 76
reinigen van rollen 114	antivervalsing, website 116
verkeerd ingevoerde vellen 114	Apparaat configureren, menu 201
adresboek voor digitaal verzenden 87, 88	Apparaatinstellingen, knop in HP-werkset 30
afbeeldingen met rondom aflopende illustraties 62	Apparaatopslagbeheer 235
afbeeldingsformaat, standaardinstelling 204	Appletalk, instellingen 213
afdrukken	Attentie, lampje op het bedieningspaneel 44
basisinstructies 55	auto setup, problemen oplossen 163
controleren en vasthouden-taken 74	automatisch doorgaan, instellingen 210
enveloppen 57	automatisch invullen, functie 86
gebeurtenislogboek 178	automatische configuratie, driver 16
opgeslagen taken 72	automatische documentinvoer (ADF)
privé-taken 71	digitaal verzenden 85
problemen oplossen 163	documenten kopiëren 79, 80
QuickCopy-taken 73	foutberichten 145
reinigingspagina 118	het invoersysteem reinigen 111
Afdrukken, menu 204	inhoud 11
afdrukkwaliteit	lokaliseren 15
instellingen 207	ondersteunde papierformaten 186
problemen oplossen 157	reinigen van bovenste glasstrook 112
reinigingspagina, afdrukken 118	reinigen van rollen 114
Afdrukkwaliteit, menu 207	verkeerd ingevoerde vellen 114
afdrukmateriaal	9
aangepast, laden 39	В
briefhoofdpapiermodus 54	-
eerste pagina, afwijkend 66	bakken
fusermodi 207	inclusief 11
	inhoud 11, 186
gelijkwaardige gewichten van Amerikaans papier 182	locaties van papierstoringen 122
geperforeerd, laden 53	lokaliseren 56
HP, onderdeelnummers 183	multifunctionele afwerkeenheid 56
instellingen lade 1 68	ondersteunde papierformaten 187
klein, modus voor 208	papierbaantest 179
kringloop 226	postbus 56
krullen, problemen oplossen 160	problemen oplossen 167
laden 31, 50	selectie 57
ondersteunde formaten 186	stapelaar of stapelaar/nietmachine 56
ondersteunde soorten 189	volledige berichten 145
problemen oplossen 189	basisgeheugen 10

NLWW Register 247

batterijen verwijderen 227	besturingssystemen ondersteund
bedieningspaneel	afdruksysteemsoftware 16
Afdrukken, menu 204	drivers 17
Afdrukkwaliteit, menu 207	HP-werkset 28
afdrukstand, instellen 63	beveiliging
Apparaat configureren, menu 201	digitaal verzenden 106
berichten 144	Foreign Interface Harness (FIH) 104
Diagnostiek, menu 215, 237	harde schijf wissen 105
EIO Jetdirect, menu 211	informatie, configuratiepagina 173
e-mailscherm 84	vergrendeling 106
Faxmenu 214	blanco pagina's
functies 43	instellingen 206
Geïntegreerde Jetdirect, submenu 212	problemen oplossen 163
help 45, 47	toevoegen 67
Herstellen, menu 214	boeken, kopiëren 79
I/O, menu 211	briefhoofdpapier
Informatie, menu 199	afdrukken op 61
·	fusermodus 207
informatiepagina's 172	
instellingen 197, 235	modus voor alternatief briefhoofdpapier 54
Internettoegangsfunctie 224	briefkaarten
knoppen 44	afdrukken 62
kopieerscherm 76	specificaties 191
Kopiëren, submenu 202	briefpapier
leeg, problemen oplossen 161	specificaties 189
lokaliseren 15	brochurebak, multifunctionele afwerkeenheid 56
menustructuur afdrukken 172, 199	brochures maken 101
onderhoudsberichten, opnieuw instellen 120	bronnen opslaan 223
Originelen, submenu 201	browsers, vereisten voor HP-werkset 28
Papierverwerking, menu 200	buffers
Parallelle invoer, menu 211	EIO-overflow, berichten 153
PCL, submenu 206	gegevens resterend in, problemen oplossen 164
reinigen 110	scan overflow, berichten 156
schermen 46	bulkretour, recycling 226
Service, menu 216	bulki clour, recycling 220
•	
Systeeminstellingen, menu 209	C
Taak ophalen, menu 198	cartridges, print
taal 161, 210	bestellen 13
testen 216	bijna leeg 210
Verbetering, submenu 202	echtheidscontrole 116
Verzenden, submenu 203	foutberichten 146, 149
beeldkwaliteit	gebruiksinformatie 176
instellingen 207	niet-HP 116
problemen oplossen 157	onderdeelnummers 183
reinigingspagina, afdrukken 118	
beide zijden, afdrukken op	opslaan 116
alternatief briefhoofdpapier 54	recycling 226
geperforeerd papier 53	schudden 119
instellingen 205	statuspagina benodigdheden 175
opties 63	tonerniveau, controleren 117
papier laden 50, 51	vervangen 118
	cassettes, nieten
problemen oplossen 164, 166	bestellen 13
benodigdheden	bijvullen in multifunctionele afwerkeenheid 98
bestellen 13	bijvullen in stapelaar/nietmachine 95
onderdeelnummers 183	storingen verhelpen in de multifunctionele afwerkeenheid 138
printeronderhoudskit installeren 120	storingen verhelpen in de nietmachine/stapelaar 135
recycling 226	Chemiekaarten (Material Safety Data Sheets) 227
status, weergeven in HP-werkset 29	collatorfuncties 64
statuspagina 175, 199	complexe pagina's, problemen oplossen 153
bericht om cartridge te vervangen 118	configuratiepagina
berichten	- · · ·
alfabetische lijst 145	afdrukken 199
genummerde lijst 152	informatie over 173
instellingen 210	Jetdirect 27, 171
onderhoud, opnieuw instellen 120	contrast, kopieerinstellingen 80
problemen oplossen 144	controle-exemplaren, afdrukken 74
	controleren en vasthouden-taken
berichten om cartridges te bestellen 118	afdrukken 74
bestandsdirectory, afdrukken 199	bedieningspaneel, instellingen 198
bestellen	maken 74
benodigdheden 183	opties 70
toebehoren 13	•
bestemmingen, probleemoplossing 165, 166	

248 Register NLWW

time-outinstellingen 209	papier laden 50, 51
wissen 74	problemen oplossen 164, 166
Copitrak 104	duplex afdrukken
CopyConnect-kaart, foutberichten 146, 153	geperforeerd papier 53
Courier-lettertype	instellingen 205
instellingen 205	modus voor alternatief briefhoofdpapier 54
problemen oplossen 166	opties 63
	papier laden 50, 51
D	problemen oplossen 164, 166
datum, instelling 209	duplexeenheid
DC controllerfout, foutberichten 155	foutberichten 145, 147, 150
delen, Windows 22	locaties van papierstoringen 122
DHCP-instellingen 231	lokaliseren 15
Diagnostiek, menu 215	niet herkend 167
dichtheidinstellingen 208	ondersteunde papierformaten 187
digitaal verzenden	papierstoringen, verhelpen 127
adresboek 87, 88	problemen oplossen 164, 166
beveiliging 106	
configuratieprogramma 232	E
functies 85	EconoMode 208
meer informatie 89	eerste pagina
met de glasplaat of de ADF 85	afwijkend papier voor 66
netwerkvereisten 83	snelheid, problemen oplossen 165
Originelen, submenu 201	snelheid, specificaties 9
Verzenden, submenu 203	EIO Jetdirect, menu 211
voorkeurinstellingen 233	EIO-kaarten
Digital Sending	bestellen 14
software, bestellen 14	buffer overflow, berichten 153
DIMM's	foutberichten 154, 156
bestellen 14	inclusief 11
controleren installatie 223	sleuven, lokaliseren 15
foutberichten 155	EIO-schijf
installeren 218	Apparaatopslagbeheer 235
sleuven 217	bestandsdirectory, afdrukken 199
uitbreidingsopties 10	bestellen 14
directory, bestand 199	functies 12
distributielijst voor digitaal verzenden 87	niet herkend 167
DLC/LLC, instellingen 213	taak vasthouden 209
documenten nieten	vergrendelen 106
brochures 101	wissen 105
multifunctionele afwerkeenheid 97	Electronic Industries Alliance 227
problemen oplossen 166	e-mail
stapelaar/nietmachine 94	adresboek 87, 88
documenten scannen om te verzenden 85	adresseren met de functie voor automatisch invullen 86
documenten verzenden 85	functies voor digitaal verzenden 85
donkere instelling, tonerdichtheid 208	gatewayfoutberichten 147
dots per inch (dpi) 10, 208	instellingen 234
dpi (dots per inch) 10, 208	LDAP-foutberichten 149
draadloos-netwerkkaart 11	meer informatie 89
drivers	scherm 84
automatische configuratie 16	SMTP-foutberichten 148, 151
besturingssystemen ondersteund 17	tekst 89
functies 18	Van:-veld 84
help 18	waarschuwingen 119
HP OpenVMS 18	energiespecificaties 193
inclusief 17	Energy Star compatibiliteit 225
installeren in Windows 21	enveloppen
installeren op Macintosh 23	afdrukken 31, 57
instellingen 19	kreukels, problemen oplossen 160
Kiezer, problemen oplossen 170	laden 54, 58
negeren van instellingen bedieningspaneel 197	marges 60
Nu bijwerken 17	ondersteunde formaten 186
opslaan van instellingen 64	opslaan 191
preconfiguratie 17	specificaties 191
problemen oplossen 164	standaard afbeeldingsformaat, instelling 204
dubbelzijdig afdrukken	EPS-bestanden, problemen oplossen 165
geperforeerd papier 53	Equitrac 104
instellingen 205	Ethernet-ondersteuning 11
modus voor alternatief briefhoofdpapier 54	···· y
opties 63	

NLWW Register 249

etiketten	gebruikersnaam, privé-taken 71
afdrukken 31, 61	gebruikspagina
fusermodus 207	afdrukken 199
laden 54	informatie over 176
specificaties 190	gedeelde printers, problemen oplossen 167
exemplaren, aantal 204	gedeeltelijke pagina's, problemen oplossen 165
extra schijf	Geen achterblad 67
Apparaatopslagbeheer 235	Gegevens, lampje op het bedieningspaneel
bestandsdirectory, afdrukken 199	lokaliseren 44
bestellen 14	Gegevenslampje op bedieningspaneel
functies 12	aan, probleemoplossing 167
niet herkend 167	brand niet, probleemoplossing 168
taak vasthouden 209	knipperen, problemen oplossen 164
vergrendelen 106	gegevensoverdracht, instellingen 211
wissen 105	geheugen
extra sleuven	basis 10
DIMM's installeren 218	bestellen 14
geïnstalleerde personality's en opties 173	configuratiepagina 173
lokaliseren 15	controleren installatie 223
ondersteunde DIMM's 217	DIMM-foutberichten 155
Onderstedride Dilvilvi 3 217	flash-kaarten, installeren 221
	•
F	installeren 218
fabrieksinstellingen 45	NVRAM-foutberichten 156
fabriekspagina 178	onvoldoende 149, 152
Fast Ethernet 10/100TX 11	toewijzen 223
FastRes 10, 208	uitbreiden 217, 218
	geheugen toewijzen 223
faxkaart, bestellen 14, 91	Geïnstalleerde personality's en opties 173
Faxmenu 214	Geïntegreerde Jetdirect, submenu 212
FIH (Foreign Interface Harness) 104	gekleurd papier, kopiëren 81
firmware	geluidsspecificaties 194
foutberichten 154	·
updates 12	geperforeerd papier
flash-DIMM's, bestellen 14	afdrukken 61
flash-geheugen	fusermodus 207
installeren 218, 221	laden 53
uitbreiden 217	geschiktheid voor de fuser 189
Foreign Interface Harness (FIH) 104	gewicht, papier
	ondersteund 186
formaat van kopieën aanpassen 80	zwaar 191
formaten, papier	glasplaat
lade-instellingen 42	gebruiken voor kopiëren 79
laden selecteren per 69	reinigen 110
ondersteund 186	golven, problemen oplossen 160
fotokopiëren; zie kopiëren	grijze achtergrond, problemen oplossen 158, 189
foutberichten	9
alfabetische lijst 145	Groep, knop 87
genummerde lijst 152	
instellingen 210	H
onderhoud, opnieuw instellen 120	handmatige invoer
problemen oplossen 144	bedieningspaneel, instellingen 205
functies	eerste pagina 66
drivers 18	selectie 68
kopiëren 10, 75	harde schijf
product 9	Apparaatopslagbeheer 235
software 16	bestandsdirectory, afdrukken 199
fuser, foutberichten 154	bestellen 14
fuserhendels 59, 60	functies 12
fusermodi 207	niet herkend 167
fuserzone-storingen, verhelpen 134	taak vasthouden 209
g., ,	vergrendelen 106
	wissen 105
G	harde schijf wissen 105
gateways	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
e-mailfoutberichten 147	helderheid, kopieerinstellingen 80
instellingen 233	help
LDAP-foutberichten 149	bedieningspaneel 45, 47
SMTP-foutberichten 148	drivers 18
zoeken 233	e-mailscherm 84
gebeurtenislogboek	favorieten 240, 245
afdrukken 178	Index, tabblad 245
	Inhoud, tabblad 244
bekijken 215	onderwerpen afdrukken 241
informatie over 173, 178	

250 Register NLWW

onderwerpen kopiëren 240	netwerksoftware 22
onderwerpen zoeken 240, 241	printcartridges 119
sneltoetsen 241, 244	printeronderhoudskit 120
herhaaldelijke storingen, problemen oplossen 159	Windows-software 21
Herstel, knop op het bedieningspaneel 44, 45	instellingen
herstelinstellingen voor papierstoringen 210	bedieningspaneel 235
herstellen van standaardinstellingen 45, 214	configuratiepagina 173
Herstellen, menu 214	driver 19
HP Digital Sending-software, bestellen 14	herstellen van standaardwaarden 45, 214
HP Driver Preconfiguration 17	Internettoegangsfunctie 224
HP FastRes 10	kopiëren 77
HP Jetdirect -pagina 174	negeren 197
HP Jetdirect Printer Installer voor UNIX 25	opslaan 64
HP Jetdirect-printservers	papierformaat 42
bestellen 14	interfaceproblemen, problemen oplossen 168
instellingen 211, 212	Internettoegangsfunctie 224
problemen oplossen 27, 171	invoerlade voor 2000 vel; <i>zie</i> lade 4
HP LaserJet-hulpprogramma 12, 21	invoermodi, laden 68, 70
HP OpenVMS-drivers 18	IP-adres
HP SupportPack 227	configureren 231
HP Web Jetadmin	weergeven 209
benodigdhedenstatus, controleren 117	zoeken 233
functies 25, 236	IPX/SPX-instellingen 213
IP-adressen 231	II WOI WINSTONINGON 213
waarschuwingen, instellen 119	
HP-afdrukmateriaal, onderdeelnummers 183	J
HP-programma voor het inzamelen en recyclen van	Jetadmin
. •	benodigdhedenstatus, controleren 117
afdrukbenodigdheden 226	functies 25, 236
HP-werkset	IP-adressen 231
Apparaatinstellingen, knop 30	waarschuwingen, instellen 119
benodigdhedenstatus 117	Jetdirect Printer Installer voor UNIX 25
functies 26, 28	Jetdirect-pagina 174
koppelingen 30	Jetdirect-printservers
openen 29	bestellen 14
Status, tabblad 29	instellingen 211, 212
systeemvereisten 28	problemen oplossen 27, 171
waarschuwingen, instellen 119	
Waarschuwingen, tabblad 29	K
	kaarten
I/O buffer overflow, berichten 153	afdrukken 62
I/O, menu 211	specificaties 191
IBM OS/2-ondersteuning 16, 18	kaarten, EIO
Informatie, menu 199	buffer overflow, berichten 153
informatiepagina's	foutberichten 154, 156
afdrukken 172, 199	kaarten, EIO-
benodigdhedenstatus 175	bestellen 14
configuratie 173	inclusief 11
gebeurtenislogboek 178	sleuven, lokaliseren 15
gebruik 176	kabels, problemen oplossen 146, 168
Jetdirect 174	kalibratie instellen 65
lettertypenlijsten 177	kalibratie, laden 65
menustructuur 172	
	Kiezer, Macintosh 170
	Kiezer, Macintosh 170 Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44
ingesloten printserver 27, 171	
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122 lokaliseren 15
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119 inhoud	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119 inhoud bakken 11, 186	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122 lokaliseren 15 rechter, papierstoringen verhelpen 123 verticale transfer, storingen oplossen 125
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119 inhoud bakken 11, 186 laden 11, 186	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122 lokaliseren 15 rechter, papierstoringen verhelpen 123 verticale transfer, storingen oplossen 125 klok, instelling 209
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119 inhoud bakken 11, 186 laden 11, 186 toebehoren 187	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122 lokaliseren 15 rechter, papierstoringen verhelpen 123 verticale transfer, storingen oplossen 125 klok, instelling 209 knoppen
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119 inhoud bakken 11, 186 laden 11, 186 toebehoren 187 installeren	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122 lokaliseren 15 rechter, papierstoringen verhelpen 123 verticale transfer, storingen oplossen 125 klok, instelling 209 knoppen bedieningspaneel 44
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119 inhoud bakken 11, 186 laden 11, 186 toebehoren 187 installeren flash-geheugen 221	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122 lokaliseren 15 rechter, papierstoringen verhelpen 123 verticale transfer, storingen oplossen 125 klok, instelling 209 knoppen bedieningspaneel 44 e-mailscherm 84
ingesloten printserver 27, 171 ingesloten webserver 230 benodigdhedenstatus, controleren 117 configuratieprogramma voor digitaal verzenden 232 functies 26, 27 status benodigdheden controleren 230 TCP/IP, instellingen 232 toegang 27 waarschuwingen 119 inhoud bakken 11, 186 laden 11, 186 toebehoren 187 installeren	Klaar, lampje op het bedieningspaneel 44 kladafdrukken 208 kleding, toner uitwassen 109 klein papier modus 208 kleppen berichten 147 linker, papierstoringen verhelpen 134 locaties van papierstoringen 122 lokaliseren 15 rechter, papierstoringen verhelpen 123 verticale transfer, storingen oplossen 125 klok, instelling 209 knoppen bedieningspaneel 44

NLWW Register 251

kopieën verkleinen 80	papiersoortinstellingen 70, 200
kopieën verschalen 80	papierstoringen, verhelpen 124
kopiëren	zwaar papier, afdrukken 62
bedieningspaneel, scherm 76	lade 4
boeken 79	aangepast afdrukmateriaal
contrast, aanpassen 80	laden 39
door de gebruiker gedefinieerde instellingen gebruiken 77	aangepast afdrukmateriaal, laden 52
functies 10, 75	configuratiepagina 173
gekleurd papier, Achtergrond verwijderen 81	detecteerbaar papier van standaardformaat laden 34
met de ADF 79	geperforeerd papier, laden 53
met de glasplaat 79	inhoud 11, 186
Originelen, submenu 201	instelling papierformaat 42
scherpte regelen 81	kalibratie 65
standaardinstellingen gebruiken 77	keuze probleemoplossing 163, 168
Taakmodus 80	locaties van papierstoringen 122
taken opslaan 81	lokaliseren 15
uitvoerlocatie selecteren 82	niet herkend 167
Verbeteren, scherm 80	niet-detecteerbaar papier van standaardformaat laden 37
Kopiëren, submenu 202	ondersteunde papierformaten 186
koppelingen, HP-werkset 30	papier laden, afdrukstand 51
kreukels, problemen oplossen	papiersoortinstellingen 70, 200
enveloppen 160	papierstoringen, verhelpen 125
pagina's 160, 189	problemen oplossen 167
kringlooppapier 226	zwaar papier, afdrukken 62
krullen, problemen oplossen 160, 189	lade vullen, berichten 149
kwaliteit	laden
instellingen 207	aangepast afdrukmateriaal 39
problemen oplossen 157	aangepast afdrukmateriaal, laden 51, 52
reinigingspagina, afdrukken 118	briefhoofdpapier 54
kwik verwijderen 227	configuratiepagina 173
	documenten voor digitaal verzenden 85
L	enveloppen 54, 58
	etiketten 54
laatste pagina, niet afgedrukt 167 lade 1	geperforeerd papier 53
	inclusief 11
aangepast afdrukmateriaal, laden 51	inhoud 11, 186
afbeeldingen met rondom aflopende illustraties 62	instelling papierformaat 42
configurationagina 173	kalibratie 65
eerste pagina, afwijkend papier voor 66	keuze probleemoplossing 163, 168
enveloppen, laden 54	lade 1 31
etiketten, laden 54, 61	lade 2, 3 of 4 34, 37
foutberichten 149	lade vullen, foutberichten 149
fuserhendels 59, 60	laden 31, 50
geperforeerd papier, laden 53	locaties van papierstoringen 122
handmatige invoermodus 68	lokaliseren 15
inhoud 11, 186	ondersteunde papierformaten 186
instelling papierformaat 42	papier, afdrukstand 50
invoermodi, instelling 68	papierbaantest 179, 215
kalibratie 65	papierstoringen, verhelpen 123
laden, enveloppen 58	selectie 69
locaties van papierstoringen 122	verkeerde formaten, foutberichten 154
lokaliseren 15	zwaar papier, afdrukken 62
ondersteunde papierformaten 186	lampies op het bedieningspaneel 44
papier laden 31, 50	LAN-aansluiting 11
papiersoortinstellingen 70	langzaam afdrukken, problemen oplossen 165, 168
papierstoringen, verhelpen 123	LaserJet-hulpprogramma 12, 21
zwaar papier, afdrukken 62	Lay-out, meerdere pagina's per vel 67
lade 2 of 3	LDAP
aangepast afdrukmateriaal, laden 39, 52	adresinstellingen 232
configuratiepagina 173	foutberichten 149
detecteerbaar papier van standaardformaat laden 34	servers, zoeken 233
geperforeerd papier, laden 53	LED's op het bedieningspaneel 44
inhoud 11, 186	
instelling papierformaat 42	Letter-papier, A4-instellingen negeren 205
kalibratie 65	lettertypen
keuze probleemoplossing 163, 168	inclusief 10
locaties van papierstoringen 122	instellingen 206
lokaliseren 15	opslaan op EIO-harde schijf 12
niet-detecteerbaar papier van standaardformaat laden 37	overzichten, afdrukken 177, 199
ondersteunde papierformaten 186	problemen oplossen 163, 165, 169
papier laden, afdrukstand 51	Lettertypen-DIMM's, bestellen 14

252 Register NLWW

licht afdrukken	brochures maken 101
instelling van tonerdichtheid 208	gebruik van 97
problemen oplossen 158	inhoud 11
linkerklep	nietcassette, bestellen 13
locaties van papierstoringen 122	nietjes, bijvullen 98
lokaliseren 15	ondersteunde papierformaten 188
open bericht 147	papierstoringen, verhelpen 131
papierstoringen, verhelpen 134	vastgelopen nietjes, verwijderen 138
Linux-ondersteuning 16, 18	multifunctionele lade; zie lade 1
LocalTalk-verbinding 11	
lokaal adresboek 88 losse toner, problemen oplossen 159	N
luchtvochtigheid, specificaties 195	negeren A4/letter 205
nuonivooniignoid, specificaties 155	netwerken
1.0	digitaal verzenden, vereisten 83
M	HP Driver Preconfiguration 17
Macintosh 46	HP Jetdirect-printservers 27, 171
besturingssystemen ondersteund 16	instellingen 211, 212 IP-adres 231
communicatie, problemen oplossen 170 driverinstellingen 19	kaarten, bestellen 14
drivers meegeleverd 17	kaarten, inclusief 11
HP LaserJet-hulpprogramma 12, 21	problemen oplossen 167
inclusief sofware 20	snelheid 214
PPD's 17, 20	software installeren 22
software installeren 23	software voor 25, 236
software verwijderen 25	nietcassettes
marges	bestellen 13
afgesneden, problemen oplossen 163	bijvullen in multifunctionele afwerkeenheid 98
enveloppen 60	bijvullen in stapelaar/nietmachine 95
rand-tot-rand registratie-instellingen 207	storingen verhelpen in de multifunctionele afwerkeenheid 138
meerdere originelen afdrukken (mopierfunctie) 64	storingen verhelpen in de nietmachine/stapelaar 135
meerdere pagina's per vel 67	nietmachine/stapelaar voor 3.000 vel
meerdere tegelijk ingevoerde vellen in de automatische	bestellen 13
documentinvoer 114	bijvullen van nietjes 95
Memory Enhancement technology (MEt) 10	documenten nieten 94
menu Diagnostiek 237	foutberichten 151
menu's	inhoud 11
Afdrukken 204	niet herkend 167
Afdrukkwaliteit 207	ondersteunde papierformaten 187
Apparaat configureren 201	papierstoringen, verhelpen 129 problemen oplossen 166
Diagnostiek 215, 237 EIO Jetdirect 211	vastgelopen nietjes, verwijderen 135
Fax 214	nietmachine/stapelaar voor 3000 vel
Geïntegreerde Jetdirect 212	bakken 56
Herstellen 214	nietcassette, bestellen 13
I/O 211	uitvoerlocatie selecteren 57
Informatie 199	n-op-1 afdrukken 67
instellingen 197, 235	Nu bijwerken-knop, drivers 17
Kopiëren 202	numeriek toetsenbord op het bedieningspaneel 44, 45
Originelen 201	NVRAM-foutberichten 156
Papierverwerking 200	
Parallelle invoer 211	0
PCL 206	OK, knop in kopieerscherm 76
Service 216	omgeving, specificaties 195
structuur, afdrukken 172, 199	omgevingsvereisten, specificaties 195
Systeeminstellingen 209	onderdeelnummers
Taak ophalen 198	benodigdheden 183
Verbetering 202	toebehoren 13
Verzenden 203	onderhoudskit
menustructuur afdrukken 172, 199 microprocessorsnelheid 9	bestellen 14
modi	installeren 120
alternatief briefhoofdpapier 54	status 175
fuser 207	onderhoudsovereenkomsten 227
lade 68, 70	onjuiste uitlijning, problemen oplossen 160
taak, kopiëren 80	online Help
modus voor alternatief briefhoofdpapier 54	bedieningspaneel 45, 47
mopiermodus (meerdere originelen afdrukken) 64	drivers 18
multifunctionele afwerkeenheid	e-mailscherm 84
bakken 56	favorieten 240, 245 Index, tabblad 245
bestellen 13	Inhoud, tabblad 244

NLWW Register 253

onderwerpen afdrukken 241	lade 4 125
onderwerpen kopiëren 240	linkerklep 134
onderwerpen zoeken 240, 241	locaties 122
sneltoetsen 241, 244	multifunctionele afwerkeenheid 131
ontbrekende gegevens, problemen oplossen 164	postbus met 8 bakken 142
ontvangerslijst 87	rechterklep 123
onvoldoende geheugen 149, 152	stapelaar of nietmachine/stapelaar 129
OpenVMS-drivers 18	voorkomen 31
opgeslagen taken	papierstoringen, nietmachine
afdrukken 72	multifunctionele afwerkeenheid 138
bedieningspaneel, instellingen 198	oplossen van vaak voorkomende problemen 165
foutberichten 152	stapelaar/nietmachine 135
kopiëren 81	Papierverwerking, menu 200
maken 72	parallelle communicatie, instellingen 211
opties 70	Parallelle invoer, menu 211
time-outinstellingen 209	parallelle verbinding, berichten 153
wissen 72	PCL, submenu 206
opslaan	PCL-drivers 17, 18
enveloppen 191	PCL-lettertypenlijst, afdrukken 177, 199
• •	
printcartridges 116	PDE's, Macintosh 20
product, specificaties 195	PDF-foutpagina's 205
opslaan van instellingen 64	permanente bronnen 223
Originelen, submenu 201	personality's
OS/2-ondersteuning 16, 18	automatisch schakelen 18
overlappende afdrukken, problemen oplossen 165	foutberichten 146
ozon, specificaties 225	inclusief 10
	lijsten van geïnstalleerde, afdrukken 173
P	problemen oplossen 163
	standaard, instelling 209
pagina's per minuut 9	pincodes
Pagina's per vel 67	Foreign Interface Harness (FIH) 104
pagina's worden niet afgedrukt	• , ,
alle 163	foutberichten 149
gedeeltelijk 165	privé-taken vrijgeven 71
laatste 167	poorten
stopt halverwege taak 169	ondersteunde soorten 11
paginaregels, instellingen 206	parallelle buffer overflow 153
paginatelling	problemen oplossen 168, 169
bekijken 173, 178	postbus
opnieuw instellen 120	bakken 56
	bestellen 13
paginatelling opnieuw instellen 120	functies 101
papier	inhoud 11
aangepast, laden 39	ondersteunde papierformaten 188
briefhoofdpapiermodus 54	papierstoringen, verhelpen 142
eerste pagina, afwijkend 66	
fusermodi 207	postbus met 8 bakken
gelijkwaardige gewichten van Amerikaans papier 182	bakken 56
geperforeerd, laden 53	bestellen 13
HP, onderdeelnummers 183	functies 101
Instellingen lade 1 68	inhoud 11
klein, modus voor 208	ondersteunde papierformaten 188
kringloop 226	papierstoringen, verhelpen 142
- ,	PostScript-emulatiedrivers 17, 18
krullen, problemen oplossen 160	PostScript-foutpagina's 163, 205
laden 31, 50	PostScript-lettertypenlijst, afdrukken 177, 199
ondersteunde formaten 186	PostScript-taken, problemen oplossen 169
ondersteunde soorten 189	PPD's, Macintosh 17, 20
problemen oplossen 189	preconfiguratie, driver 17
specificaties 185, 189	
standaard afbeeldingsformaat, instelling 204	printcartridge schudden 119
verkeerde zijde, afdrukken op 166	printcartridges
papierbaan	bestellen 13
reinigen 108	bijna leeg 210
test 179, 215	echtheidscontrole 116
papierstoringen	foutberichten 146, 149
· ·	gebruiksinformatie 176
duplexeenheid 127	niet-HP 116
foutberichten 152	onderdeelnummers 183
fuserzone 134	opslaan 116
herhaaldelijke storingen verhelpen 143	recycling 226
herstelinstellingen 210	· ·
lade 1 123	schudden 119
lade 2 of 3 124	statuspagina benodigdheden 175

254 Register NLWW

tonerniveau, controleren 117	PS-lettertypenlijst, afdrukken 177, 199			
vervangen 118	PS-taken, problemen oplossen 169			
printcartridges op echtheid controleren 116				
printcartridges van andere merken 116	Q			
printeronderhoud uitvoeren, bericht 120	QuickCopy-taken			
printeronderhoudskit	afdrukken 73			
bestellen 14	bedieningspaneel, instellingen 198			
installeren 120	maken 73			
status 175	opties 70			
printertalen	time-outinstellingen 209			
automatisch schakelen 18	wissen 73			
foutberichten 146				
inclusief 10	R			
overzicht van geïnstalleerde 173	randen niet afgedrukt, problemen oplossen 163			
problemen oplossen 163	rand-tot-rand-modus 65, 205			
standaard, instelling 209	rechterklep			
privé-taken	fourtherichten 147			
afdrukken 71	locaties van papierstoringen 122			
bedieningspaneel, instellingen 198	lokaliseren 15			
opties 70	open bericht 147			
time-outinstellingen 209 wissen 71	papierstoringen, verhelpen 123			
	recyclen, benodigdheden 226			
problemen oplossen afdrukken 163	regelafstand, instellingen 206			
bakken 167	registratie, laden 65			
bedieningspaneel, berichten 144	reinigen			
bedieningspaneel, leeg 161	aanraakscherm 110			
blanco pagina's 163	ADF, glasstrook 112			
controlelijst 161	ADF-invoersysteem 111			
Diagnostiek, menu 215	ADF-rollen 114			
fouten in de afdruk 157	glasplaat 110			
gegevensverzending 164	MFP 108, 110			
gekreukelde enveloppen 160	papierbaan 108			
gekreukelde pagina's 160	reinigingspagina, afdrukken 118			
grijze achtergrond 158, 189	resolutie 10			
harde schijf 167	resolutie-instellingen 208			
herhaaldelijke storingen 159	Resolution Enhancement Technology (REt), instellingen 208			
HP Jetdirect-printservers 27, 171	REt (Resolution Enhancement Technology), instellingen 208			
informatiepagina's 172	returns, instellingen 206			
kwaliteit 157	rollen			
lade 4 167	ADF, reinigen 114			
laden 163, 168	printeronderhoudskit 14, 120			
langzaam afdrukken 168	rugnieten 101			
lettertypen 163, 165, 169				
licht afdrukken 158	S			
losse toner 159	scanbufferfouten 156			
Macintosh-problemen 170	scherpte, kopieën 81			
netwerken 167, 171	scheve afdruk, problemen oplossen 160			
omgekrulde pagina's 160	seriële poort 11			
papier 189	serienummer			
papierbaantest 179, 215	cartridges 175			
papierstoringen, herhaaldelijk 143	printer 173			
papierstoringen, verhelpen 122	Service, menu 216			
poorten 168, 169	serviceovereenkomsten 227			
PS-foutpagina's 163	sleuven			
scheve afdrukken 160	DIMM's installeren 218			
software 164	Geïnstalleerde personality's en opties 173			
strepen 158	ondersteunde DIMM's 217			
stroom 161, 168	sluimermodus			
tekst, vervormde tekens 159	instellingen 209			
tonervegen 159	stroomverbruik 193			
verkeerd ingevoerde vellen in de automatische	smal afdrukmateriaal, instellingen 208			
documentinvoer 114	SMTP-servers 148, 233			
verkeerde zijde, afdrukken op 166	snelheid			
vlekjes 118, 158	gegevensoverdracht, instellingen 211			
weggevallen tekst 158	netwerk 214			
processorsnelheid 9	problemen oplossen 165, 168			
programma voor milieuvriendelijke producten 225	processor 9			
protocolinstellingen 212, 231	resolutie-instellingen 208			
PS-drivers 17, 18	specificaties 9			
PS-foutpagina's 163, 205	snelinstellingen 64			

NLWW Register 255

sneltoetsen, help 241	Status apparaat, weergeven in HP-werkset 29			
snijlijnen, afdrukken 62	status, benodigdheden			
software	informatiepagina 175, 199			
besturingssystemen ondersteund 16	weergeven in HP-werkset 29			
FIH (Foreign Interface Harness) 104	Status, tabblad, HP-werkset 29			
functies 16	statuslampjes, bedieningspaneel 44			
HP Digital Sending, bestellen 14	stippen, problemen oplossen 118, 158			
installeren in Windows 21	Stop, knop op het bedieningspaneel 44, 45			
installeren op Macintosh 23				
the state of the s	stoppen met afdrukken 45			
Macintosh 20	stopt met afdrukken 169			
Macintosh verwijderen 25	strepen, problemen oplossen 158			
netwerk 25, 236	stroom			
problemen oplossen 164	Energy Star compatibiliteit 225			
Windows verwijderen 24	problemen oplossen 161, 168			
software verwijderen	specificaties 193			
Macintosh 25	SupportPack, HP 227			
Windows 24	symbolensets 206			
soorten, papier	Systeeminstellingen, menu 209			
lade-instellingen 200	systeemvereisten			
laden selecteren per 69	afdruksoftware 16			
ondersteund 189	Foreign Interface Harness (FIH) 104			
specificaties	HP-werkset 28			
•	TIF-WeikSet 20			
enveloppen 191				
etiketten 190	T			
geluid 194	Taak ophalen, menu 198			
kaarten 191	taak vasthouden			
laden en bakken 11	controleren en vasthouden 74			
ozon 225	foutberichten 152			
papier 185, 189				
stroom 193	functies, toegang 70			
transparanten 190	grens, instelling 209			
standaardinstellingen 214	kopiëren 81			
Aantal exemplaren 204	opgeslagen taken 72			
driver, wijzigen 19	privé-taken 71			
, ,	QuickCopy 73			
herstellen 45, 214	Taak ophalen, menu 198			
kopiëren 77	time-outinstellingen 209			
opslaan 64	Taakmodus, gebruiken 80			
stapelaar	taaknaam, privé-taken 71			
bakken 56	taal, bedieningspaneel 161, 210			
bestellen 13	tabel gelijkwaardige gewichten voor papier 182			
functies 94	tabel gelijkwaardige gewichten, papier 182			
inhoud 11				
ondersteunde papierformaten 187	taken annuleren 45			
papierstoringen, verhelpen 129	taken opslaan; zie taken vasthouden			
uitvoerlocatie selecteren 57	taken vrijgeven			
	controleren en vasthouden 74			
vastgelopen nietjes, verwijderen 135	opgeslagen 72			
stapelaar voor 3.000 vel	privé 71			
bestellen 13	taken wissen			
functies 94	controleren en vasthouden 74			
inhoud 11	opgeslagen 72			
ondersteunde papierformaten 187	privé 71			
papierstoringen, verhelpen 129	QuickCopy 73			
vastgelopen nietjes, verwijderen 135	talen, printer			
stapelaar voor 3000 vel	·			
bakken 56	automatisch schakelen 18			
uitvoerlocatie selecteren 57	foutberichten 146			
stapelaar/nietmachine	inclusief 10			
bakken 56	lijsten van geïnstalleerde, afdrukken 173			
	problemen oplossen 163			
bestellen 13	standaard, instelling 209			
bijvullen van nietjes 95	TCP/IP, instellingen 212, 231			
documenten nieten 94	tekens			
foutberichten 151	symbolensets 206			
inhoud 11	vervormd, problemen oplossen 159			
niet herkend 167	weggevallen tekst, problemen oplossen 158			
nietcassette, bestellen 13	tekst, problemen oplossen			
ondersteunde papierformaten 187	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
papierstoringen, verhelpen 129	vervormd 159			
problemen oplossen 166	weggevallen tekst 158			
uitvoerlocatie selecteren 57	temperatuur			
vastgelopen nietjes, verwijderen 135	bedrijfsomgeving, specificaties 195			
•	geschiktheid voor de fuser, afdrukmateriaal 189			
Start, knop op het bedieningspaneel 44, 45				

256 Register NLWW

terugsturen, recycling 226	vastgelopen nietjes, verwijderen			
tests	multifunctionele afwerkeenheid 138			
bedieningspaneel 216	oplossen van vaak voorkomende problemen 165			
papierbaan 179, 215	stapelaar/nietmachine 135			
scanner 216	vasthouden, taak; <i>zie</i> taken vasthouden			
tijd, instelling 209	ventilatoren, problemen oplossen 161			
time-outinstellingen	Verbetering, submenu 202			
I/O 211	verbindingssnelheid 214			
sluimermodus 209	vergrendeling 106			
vastgehouden taken 209 toebehoren	verkeerd ingevoerde vellen in de automatische documentinvoer 114			
bestellen 13	verkeerde zijde, afdrukken van pagina's op 166 verslagen			
lokaliseren 15	afdrukken 172, 199			
toetsen; <i>zie</i> knoppen	configuratiepagina 173			
toetsenbord op het bedieningspaneel 44, 45	gebeurtenislogboek 178			
toner	gebruikspagina 176			
aanhechtingsproblemen 189	Jetdirect-pagina 174			
dichtheidinstellingen 208	lettertypenlijsten 177			
gebruiksinformatie 176	menustructuur 172			
los, problemen oplossen 159	statuspagina benodigdheden 175			
niveau controleren 117	verticale regelafstand, instellingen 206			
toner uit kleding wassen 109	verticale transferklep			
vegen, problemen oplossen 159	locaties van papierstoringen 122			
vlekjes, problemen oplossen 118, 158	lokaliseren 15			
toner opnieuw verdelen 119	papierstoringen, verhelpen 125			
toner verdelen 119	vervormde pagina's, problemen oplossen 165			
tonervegen, problemen oplossen 159	vervormde tekens, problemen oplossen 159			
Toon procedure, help 47	verwijderbare waarschuwingen, instellingen 210			
transparanten	Verzenden, submenu 203			
afdrukken 62	verzenden; <i>zi</i> e digitaal verzenden			
fusermodus 207	vlekjes, problemen oplossen 118, 158			
HP, onderdeelnummers 183	voltage			
laden 54	problemen oplossen 161			
specificaties 190 TrueType-lettertypen meegeleverd 10	specificaties 193 voorbedrukt papier			
tweerichtingscommunicatie, instellingen 211	afdrukken op 61			
tweezijdig afdrukken	fusermodus 207			
geperforeerd papier 53	specificaties 189			
instellingen 205	voorklep			
modus voor alternatief briefhoofdpapier 54	locaties van papierstoringen 122			
opties 63	lokaliseren 15			
papier laden 50, 51	open bericht 147			
problemen oplossen 164, 166	vouwen, problemen oplossen 160			
	vullen			
U	nietjes in multifunctionele afwerkeenheid 98			
uitbreiden	nietjes in stapelaar/nietmachine 95			
firmware 12				
flash-geheugen, installeren 221	W			
geheugen 217, 218	waarschuwingen, instellen 119			
Uitgebreide garantie 227	Waarschuwingen, tabblad in HP-werkset 29			
uitgebreide garantie 227	Wat is dit?¬help 45			
uitlijning, probleemoplossing 160	Wat is dit?-help 47			
uitvoerkwaliteit	watermerken, afdrukken 64			
instellingen 207	Web Jetadmin			
problemen oplossen 157	benodigdhedenstatus, controleren 117			
reinigingspagina , afdrukken 118	functies 25, 236			
uitwassen van toner 109 UNIX	IP-adressen 231			
HP Jetdirect-printerinstallatieprogramma 25	waarschuwingen, instellen 119 websites			
ondersteuning 16	antivervalsing 116			
returns, instellingen 206	Chemiekaarten (Material Safety Data Sheets) 227			
voorbeeldscripts 18	Electronic Industries Alliance 227			
USB-poort, ondersteund 11	firmware-updates 12			
	HP OpenVMS-drivers 18			
V	papierrichtlijnen 185			
vage afdrukken, problemen oplossen 158	recyclen, benodigdheden 226			
Van:-veld in e-mailberichten 84	software, downloaden 16			
vastgelopen afdrukmateriaal; <i>zie</i> papierstoringen	UNIX- en Linux-ondersteuning 18			
	weggevallen tekst, problemen oplossen 158			
	weinig toner 210			

NLWW Register 257

```
wektijd, instelling 209
Werkset, HP
    Apparaatinstellingen, knop 30
    benodigdhedenstatus 117
    functies 26, 28
    koppelingen 30
    openen 29
    Status, tabblad 29
    systeemvereisten 28
    waarschuwingen, instellen 119
    Waarschuwingen, tabblad 29
Windows
    driverinstellingen 19
    drivers meegeleverd 17
    netwerken, software installeren 22
    software installeren 21
    software verwijderen 24
    versies ondersteund 16
zachte returns, instellingen 206
zelfklevende etiketten
    afdrukken 31, 61
    fusermodus 207
    laden 54
    specificaties 190
zwaar papier
   afdrukken 62
```

zwarte stippen, problemen oplossen 118, 158

specificaties 191

258 Register NLWW



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



03726-90912